Chauffage électrique à inertie sèche céramique

Informations sur l'installation et la sécurité

Guide d'installation

Contenu

Utilisation prévue et informations sur la sécurité **Page 2**

Informations générales **Page 2**

Données techniques **Page 2**

Installation **Page 3**

Raccordement électrique **Page 3**

Affichage **Page 4**

Instructions d'utilisation du chauffage **Page 4**

Connexion à un téléphone portable ou à une tablette **Page 4**

Utilisation de l'application ECOSO **Page 5**

Exigences ERP **Page 6**

Entretien **Page 7**

Votre garantie **Page 7**

Service après-vente **Page 7**

Recyclage et élimination **Page 7**

Nous contacter **Page 7**

Utilisation prévue et informations de sécurité

Veuillez lire attentivement...

Ce produit est destiné à être utilisé dans des environnements domestiques ou commerciaux tels que les maisons, les magasins, les hôtels, etc.
Ce produit n'est pas conçu pour être utilisé dans une atmosphère corrosive ou explosive (poussière, vapeur ou gaz).
Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances si elles ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les risques encourus.
Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
L'entretien et le nettoyage ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
Les enfants âgés de moins de 8 ans ne doivent allumer/éteindre l'appareil que s'il est placé ou installé dans la position normale de fonctionnement prévue et s'ils ont été informés des risques encourus.
Les enfants âgés de moins de 8 ans ne doivent pas brancher, régler et nettoyer l'appareil ou en assurer l'entretien.
Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart, à moins d'être surveillés en permanence.
attention lorsque des enfants ou des personnes vulnérables se trouvent à proximité de l'appareil.
Ce produit doit être installé par un installateur qualifié, conformément à toutes les réglementations locales applicables, et connecté à une sortie électrique en bon état.
Il ne faut pas utiliser de rallonges ou d'adaptateurs pour alimenter ce produit.
Le cordon d'alimentation ne peut pas être remplacé. Si le cordon est endommagé, l'appareil doit être retiré et mis au rebut.
Ce produit peut être installé dans les zones 1 à 3 ou en dehors de ces zones lorsqu'il est installé dans une salle de bains.
L'utilisation de cet appareil dans les zones 0 est totalement interdite. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel.

Informations générales

Ne jetez pas l'emballage avant d'avoir localisé et confirmé que vous disposez de toutes les pièces incluses et que le produit est en bon état.
Gardez l'emballage hors de portée des enfants.
Vérifiez que l'appareil n'est pas endommagé avant de l'installer et régulièrement. Si l'élément est endommagé, il ne doit pas être utilisé.
Si des dommages sont constatés une fois l'appareil installé ou pendant l'installation, l'appareil doit être éteint et débranché immédiatement.
Tenir le cordon d'alimentation à l'écart des surfaces chaudes du sèche-serviettes. Ce produit ne comporte aucune pièce réparable, ne le démontez jamais.
Cela annulerait la garantie et pourrait entraîner des blessures.

Caractéristiques techniques :

Numéro de l'article	Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Puissance	Input Voltage	Classe électrique
EHCCPH1000	48,6	50	1000	230VAV~50Hz	Classe II
EHCCPH1500	48,6	71	1500	230VAV~50Hz	Classe II
EHCCPH2000	48,6	84,5	2000	230VAV~50Hz	Classe II

Installation

Outils nécessaires à l'installation :

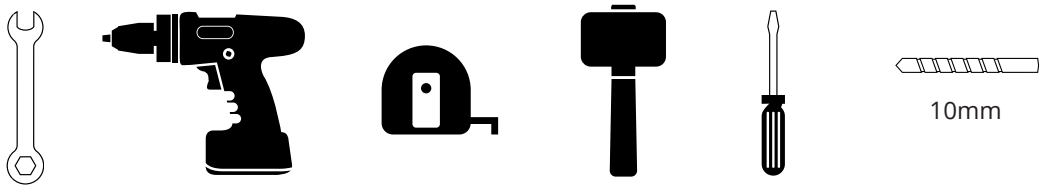

Votre radiateur est fourni avec des pattes de fixation. Ils sont spécifiquement conçus pour ce radiateur, n'essayez pas de les fixer avec d'autres types de raccords. Le support inférieur ne nécessite pas de vis, il sert simplement à soutenir le radiateur.

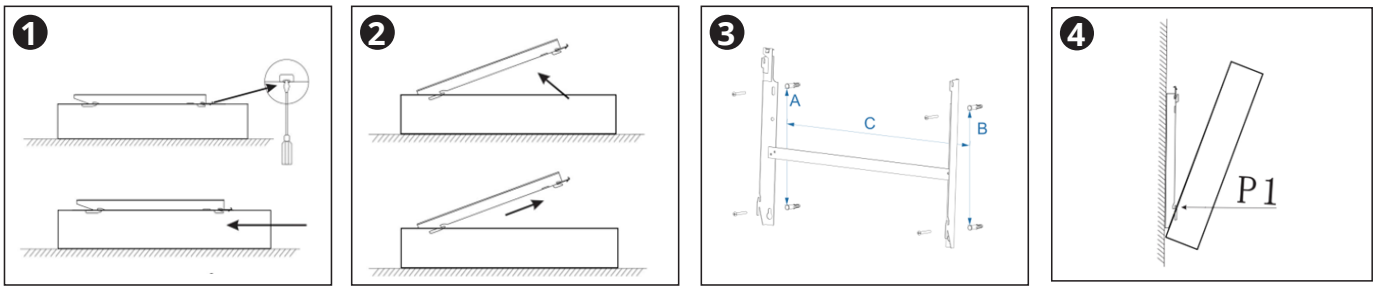

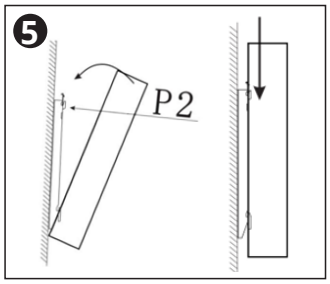

Distance (cm)	EHCCPH1000	EHCCPH1500	EHCCPH2000
A	21,8	21,8	21,8
B	21,8	21,8	21,8
C	13	40,2	56,2

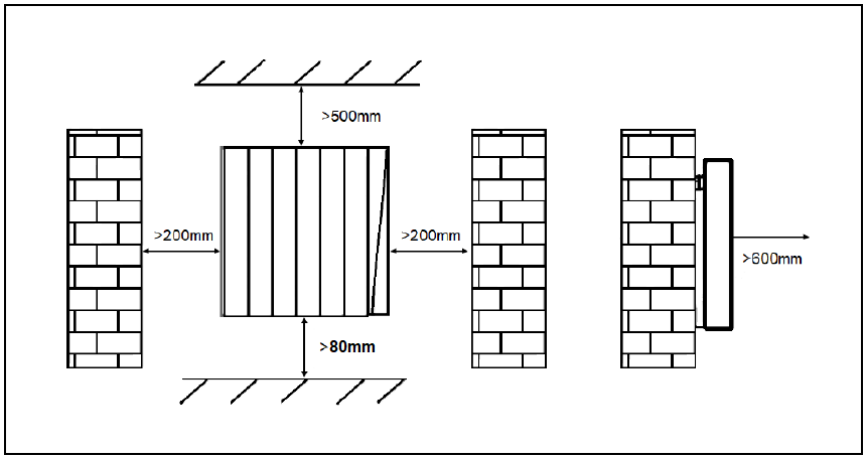

Avertissement

Avant d'allumer le poêle, assurez-vous qu'il est correctement installé et solidement fixé au mur.

Les distances minimales par rapport à tout objet doivent être respectées.
Montage mural ou avec pieds optionnels : 500 mm du haut de l'appareil
200 mm des côtés de l'appareil
600 mm de l'avant de l'appareil
80 mm du sol
Une distance minimale de 900 mm doit être respectée par rapport aux rideaux et à tout autre matériau inflammable comme les vêtements ou les meubles.
Ne jamais faire fonctionner l'appareil s'il n'est pas correctement installé. Risque d'incendie.

Raccordement électrique

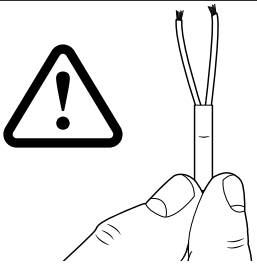

Une fois le radiateur installé, il peut être raccordé au réseau électrique. Cette opération doit être effectuée par une personne qualifiée ou compétente, conformément aux réglementations locales en matière de câblage électrique.

Schéma de câblage pour une alimentation monophasée (230VAC 50Hz)

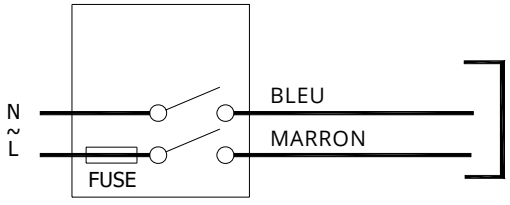

L'appareil de chauffage doit être raccordé à un fusible et à un disjoncteur différentiel de 30 mA.

Pour les appareils de chauffage équipés d'une fiche britannique ou européenne, utilisez une prise en bon état et adaptée à l'appareil.

Affichage :

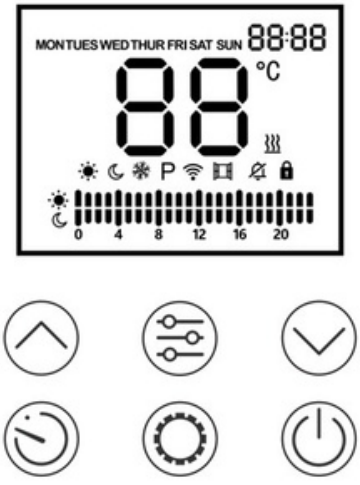

	Standby: Switching the heater on/off		Time: Setting the time		Weekly program: Setting the program
	UP: Adjusting value up		Mode: setting the mode		Down: Adjusting value down
	Comfort mode icon		ECO mode icon		Anti-frost mode icon
P	Weekly program icon		WIFI icon		Open window function icon
	Sound off icon		Child locked icon		Heating icon
MON	Week	88:88	Time	88	Temperature

Instructions d'utilisation de l'appareil de chauffage

Lors de la première mise sous tension. L'écran du poêle affiche une icône WiFi clignotante, la température actuelle de la pièce en °C et l'icône de chauffage en marche, le poêle est en mode ECO.

1. Pour changer de mode de chauffage, appuyez sur le bouton "Mode" pour passer d'un mode à l'autre : Mode ECO, Mode confort, Mode programme et le mode anti-givre.
2. Pour régler la température de consigne en mode confort ou en mode économique, appuyez sur les boutons haut et bas, la température de consigne clignotera puis reviendra à la température ambiante. La plage de température est comprise entre 5°C et 45°C.
3. Pour régler la minuteur, appuyez sur le bouton "Minuteur" et utilisez les boutons "HAUT" et "BAS" pour régler l'heure, la plage de la minuterie est de 1 à 24 heures. L'appareil chauffera jusqu'à ce que le temps soit écoulé.
4. Pour régler le verrouillage des enfants, appuyez sur le bouton de veille et maintenez-le enfoncé. L'icône du cadenas apparaît à l'écran et le panneau de commande est verrouillé. Pour le déverrouiller, appuyez sur le bouton de veille et maintenez-le enfoncé, l'icône du cadenas disparaîtra, indiquant que tous les boutons peuvent être utilisés à nouveau.
5. Pour définir un programme hebdomadaire, appuyez sur l'icône de mode jusqu'à ce que la lettre P apparaisse à l'écran. Appuyez sur la touche mode pour sélectionner un mode et les boutons haut/bas pour sélectionner une heure correspondante, la partie supérieure est le mode confort, la partie inférieure est le mode ECO.



Note : la température ne peut pas être ajustée en mode anti-givre, le réglage par défaut est de 8°C.

Compensation de la température :

Appuyez sur la touche de temps et maintenez-la enfoncée pour entrer dans le mode de compensation de la température. La plage de compensation de la température est comprise entre -9 et 9°C. Réglez la compensation de la température à l'aide des touches haut et bas.

Son :

Appuyez sur la touche haut et maintenez-la enfoncée, le chauffage entre en mode silencieux, l'icône de silence s'affiche, appuyez sur la touche haut et maintenez-la enfoncée pour annuler.

Fonction d'ouverture de fenêtre :

Appuyez sur la touche mode et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que l'écran affiche l'icône de la fonction fenêtre.

En mode fenêtre ouverte, lorsque la température ambiante baisse de 4°C, la fonction fenêtre ouverte est activée et le chauffage s'arrête, Pour désactiver le mode fenêtre ouverte, appuyez sur le bouton de mode et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'icône de la fenêtre ouverte s'éteigne.

Réinitialisation d'usine:

Pour réinitialiser l'appareil, appuyez simultanément sur les touches haut et bas pendant 5 secondes, l'appareil se réinitialisera et toutes les données d'usine seront rétablies.

Connexion au téléphone portable ou à la tablette

Télécharger l'application ECOSO :

1. Rechercher l'application ECOSO APP dans le Google Play store ou l'Apple Store.
2. Assurez-vous que votre smartphone est connecté au réseau WIFI de votre maison.
3. Installez l'application ECOSO et suivez les instructions pour enregistrer votre compte.

Jumeler l'appareil de chauffage :

1. Ouvrez l'application ECOSO et connectez-vous.
2. S'assurer que le chauffage est allumé et que l'icône WIFI clignote.
3. Si l'icône WIFI ne clignote pas, appuyez sur le bouton haut et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'icône WIFI commence à clignoter. Le temps maximum de connexion est de 120 secondes, si le temps est dépassé, répétez le processus.
4. Tapez sur le bouton + dans le coin supérieur droit de l'application et 'Ajouter un appareil'.

Utilisation de l'application ECOSO

Vous pouvez utiliser l'application pour contrôler plusieurs appareils. L'état de vos appareils est indiqué dans la liste des appareils. Tapez sur l'appareil pour accéder à l'écran d'accueil de l'appareil.

Programmation du chauffage :

Vous pouvez programmer votre chauffage en créant un horaire : Réglages>Temporisateur>Ajouter, où le chauffage
Vous pouvez programmer votre chauffage en créant un calendrier : Paramètres>Temporisateur>Ajouter, dans lequel le chauffage s'allume ou s'éteint aux heures indiquées.

1. Réglez une heure.
2. Réglez une fonction (interrupteur) sur Marche ou Arrêt
3. Choisissez si vous voulez qu'il se répète (Répéter)
4. Veillez à confirmer vos réglages à chaque étape et appuyez sur Enregistrer pour conserver l'événement.
5. Ajoutez d'autres programmes en appuyant sur "Ajouter un programme" en bas de l'écran.

Il est possible de définir un nombre illimité d'horaires.

6. Une fois que tous les horaires ont été définis, ils s'affichent dans l'écran du minuteur, paramètres>horaire.

Chaque événement apparaît dans votre calendrier. Vous pouvez activer et désactiver les événements à l'aide du bouton de basculement.
Le poêle émet un bip lorsqu'il commence un nouvel événement de chauffage. Le poêle chauffera dans le mode sur lequel il a été réglé en dernier : il n'est pas possible de programmer un événement de chauffage.
Il n'est pas possible de programmer des changements de mode. Remarque : si vous modifiez le réglage du poêle pendant un événement, c'est-à-dire si vous le mettez en veilleuse, vous ne pouvez pas programmer de changement de mode.
l'allumer alors qu'il est prévu qu'il soit éteint - le chauffage restera en l'état jusqu'au prochain événement programmé.

Compte à rebours :

Pour régler le compte à rebours, appuyez sur compte à rebours, vous pouvez sélectionner de 1 à 24 heures.
L'appareil revient au mode sélectionné une fois le temps écoulé.

Régler la température :

Appuyez sur les touches + - pour augmenter ou diminuer la température de l'appareil.

Réglages :

Verrouillage des enfants, mode veille et minuterie.

Onglet Me :

L'onglet Me vous permet de modifier vos coordonnées et d'utiliser les fonctions supplémentaires de l'appareil.

Gestion de la maison :

La gestion de la maison offre des options de gestion de votre compte ECOSO, avec des options telles que créer un foyer, ajouter et supprimer des pièces, et partager des appareils avec la famille.

Centre de messages :

Visualiser les notifications des appareils, si des alarmes sont configurées (en fonction de l'appareil).

FAQ & Feedback :

Fournit de l'aide pour l'utilisation des fonctions fournies par l'application.

Fonctionnalités intelligentes :

La section "Smart" de l'application ECOSO vous permet d'ajouter des fonctions qui rendent votre chauffage plus facile et plus intuitif à contrôler. La section Smart est accessible en appuyant sur Scènes en bas de l'application.

Scènes - Automation & Tap to Run :

Les scènes sont des commandes personnalisables qui rassemblent tous vos appareils pour effectuer des actions définies. Elles apparaissent sous forme de raccourcis dans l'application, offrant un moyen rapide et facile de coordonner votre chauffage, par exemple : Tous allumés/Tous éteints, tous réglés sur 21 degrés.

Exigences de l'ERP

Modèle	EHCCPH1000	EHCCPH1000	EHCCPH1000
Puissance thermique			
Puissance thermique nominale (Pnom/kw)	1.0	1.5	2.0
Puissance thermique minimale (indicative) (Pmin/Kw)	1.0	1.5	2.0
Puissance thermique maximale continue (Pmax.c/kw)	1.0	1.5	2.0
Consommation d'électricité auxiliaire			
La puissance thermique nominale (elmax/KW)	N/A	N/A	N/A
La puissance thermique minimale (elmin/KW)	N/A	N/A	N/A
En mode veille (elSB/W)	0.00089	0.00089	0.00089

Options de contrôle (plusieurs sélections possibles)	
Contrôle manuel de la charge de chaleur, avec thermostat intégré	Non
Régulation manuelle de la chaleur avec retour de la température ambiante et/ou extérieure	Non
Régulation électronique de la chaleur avec retour d'information sur la température ambiante et/ou extérieure	Non
Production de chaleur assistée par ventilateur	Non
Production de chaleur en une seule étape et pas de contrôle de la température ambiante	Non
Deux étapes manuelles ou plus, pas de contrôle de la température ambiante	Non
Avec thermostat mécanique régulation de la température ambiante	Non
Avec contrôle électronique de la température ambiante	Non
Régulation électronique de la température ambiante avec minuterie journalière	Non
Régulation électronique de la température ambiante et minuterie hebdomadaire	Oui
Régulation de la température ambiante, avec détection de présence	Non
Régulation de la température ambiante, avec détection de fenêtre ouverte	Non
Avec option de contrôle de la distance	Oui
Avec contrôle de démarrage adaptatif	Non
Avec limitation du temps de travail	Non
Avec capteur d'ampoules noires	Non

Ne pas couvrir
Risque de surchauffe

Manufacturer

Consult Instructions For Use

Entretien

Éteignez toujours le chauffage avant d'effectuer toute opération d'entretien. Nettoyez la surface extérieure avec un chiffon doux et humide et séchez bien. Nettoyez votre appareil au moins une fois par an à l'aide d'un aspirateur afin d'éliminer tout dépôt de poussière. Ne jamais immerger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide. Le revêtement de votre radiateur assure une protection parfaite et inaltérable. Pour le nettoyer, utilisez uniquement un détergent neutre (nettoyant ou solvant non abrasif). Le boîtier du thermostat est en plastique, n'utilisez pas de solvants. Toute réparation doit être effectuée par le fabricant ou ses représentants. AVERTISSEMENT : N'essayez jamais d'ouvrir le radiateur, même s'il n'est pas alimenté électriquement. Déclaration de conformité Ce produit est conforme aux directives européennes suivantes : 2014/30/EU (EMC) 2014/35/EU (LVD) 2011/65/EU (RoHS) 2009/125/EC (ErP) + Regulation (EU) 2015/1188

Votre garantie

Pour connaître la garantie spécifique à vos produits, veuillez vous référer au site web.
La garantie débute le jour de l'achat du produit.
La garanitie vous couvre en cas de problèmes de fabrication, elle ne s'applique pas aux problèmes qui s'avèrent être le résultat d'une mauvaise installation ou d'un mauvais fonctionnement.
Les frais de main-d'oeuvre pour l'installation des produits ne sont pas couverts par cette garantie.

Entretien :

Nettoyez les marques avec un chiffon doux sec ou humide. Pour les tâches incrustées, utilisez de l'eau tiède avec un peu de savon et séchez avec un chiffon doux.. NE PAS UTILISER de produits abrasifs ou acides.
En cas de doutes, veuillez nous contacter.

Recyclage et élimination

La directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (directive DEEE) est la directive 2012/19/UE de la Communauté européenne relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) qui, avec la directive 2002/95/CE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses (RoHS), est devenue une loi européenne en février 2003.
La directive DEEE vise à réduire la quantité d'équipements électriques produits et à encourager chacun à les réutiliser, les recycler et les récupérer.
Pour soutenir ces directives et assurer la sécurité de l'environnement, ne vous débarrassez d'aucun équipement électrique, y compris ceux qui sont marqués des symboles ci-dessous.
Lorsque vous remplacez vos anciens appareils électriques par de nouveaux, le détaillant est légalement tenu de reprendre gratuitement vos anciens articles pour les mettre au rebut. Vous pouvez également recycler gratuitement vos anciens appareils électriques dans votre centre de recyclage local. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre mairie.
Veuillez recycler l'emballage conformément aux réglementations locales en matière de traitement des déchets et suivez les mêmes conseils à la fin de la vie du produit.
Produit - Acier
Emballage - Carton, plastique, acier.

Nous contacter

Unit 1 & 2 Dawson Ct
Burnley
Lancashire
BB11 5UB