Hudson Reed

Meuble sous lavabo

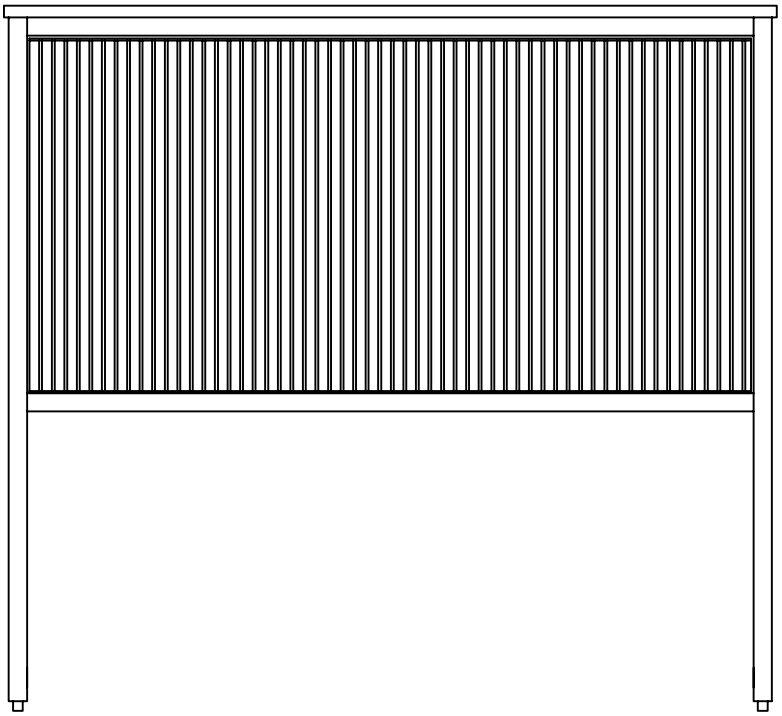

Guide d'installation

Les unités sur pieds doivent être fixées au mur par le rail arrière à l'aide de fixations appropriées (non fournies)

Outils nécessaires à l'installation :

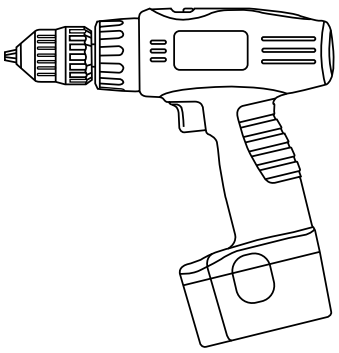

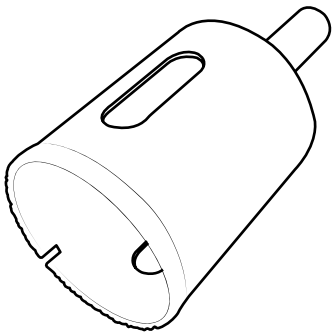

35mm

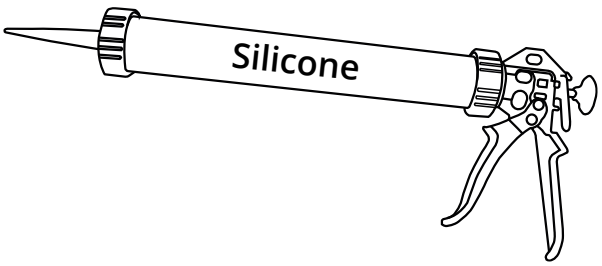

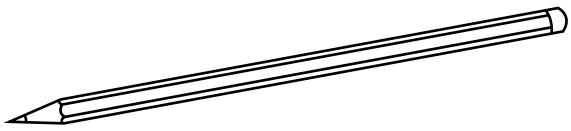



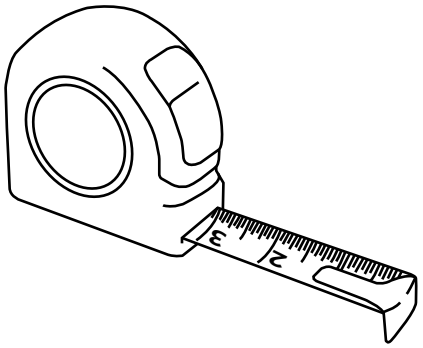

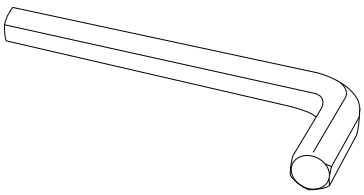

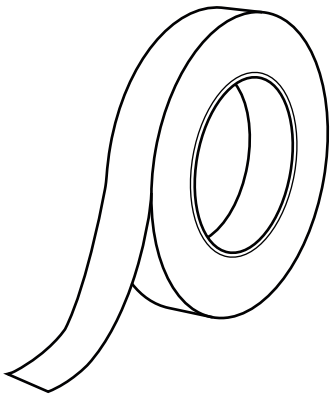

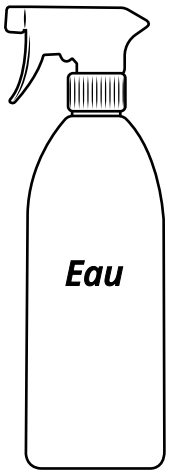

Pièces fournies :

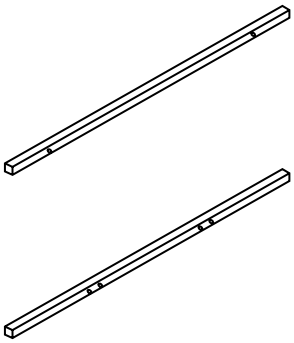

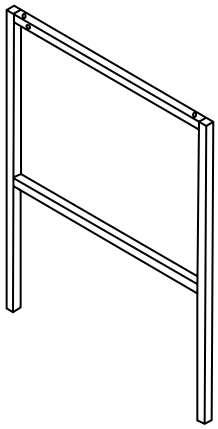

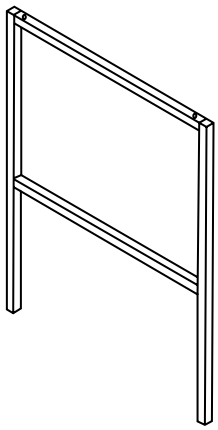

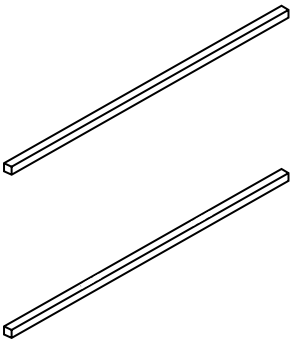

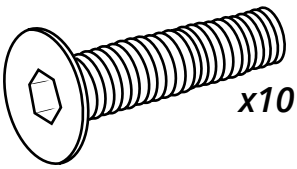

x10

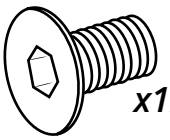

x12

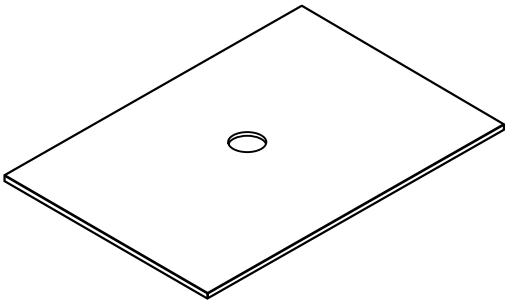

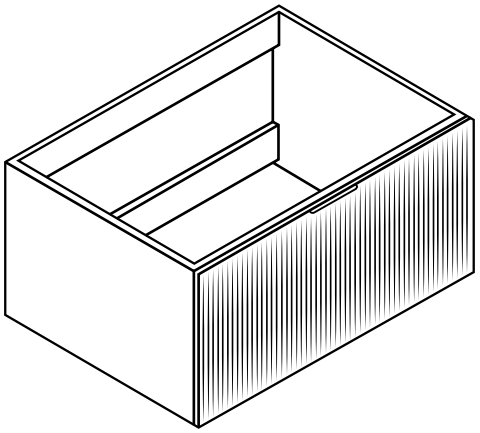

x2

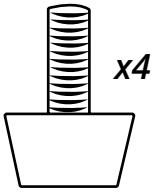

x4



x4

1

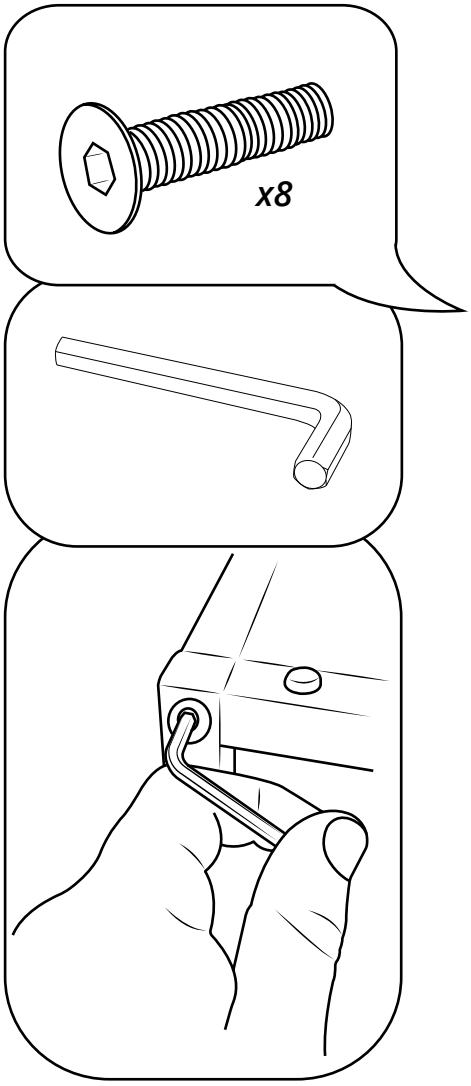

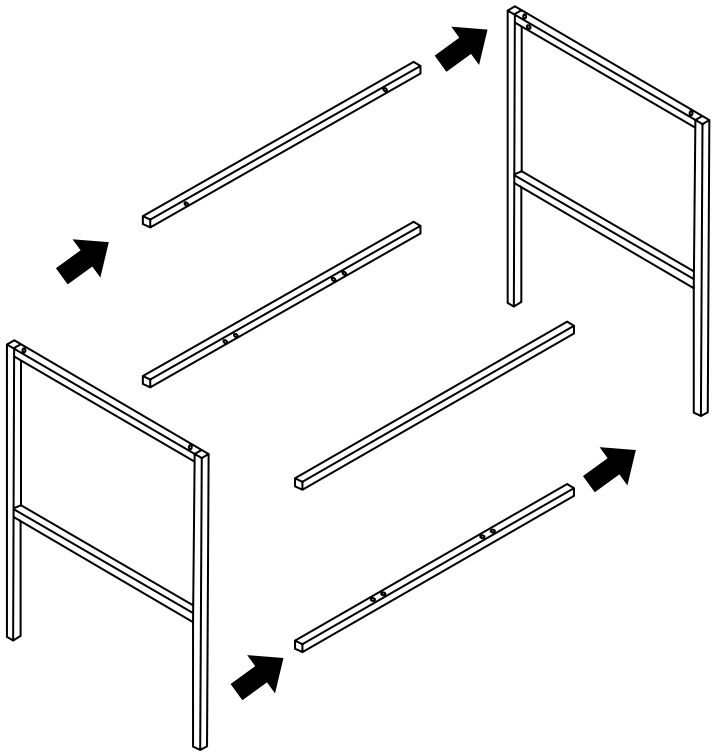

2

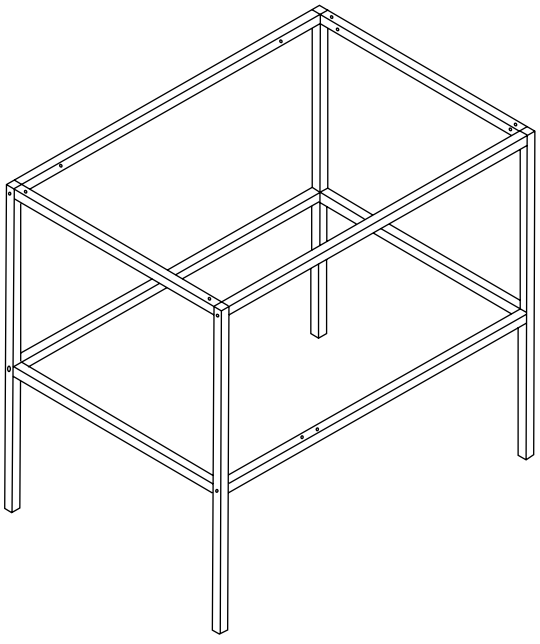

3

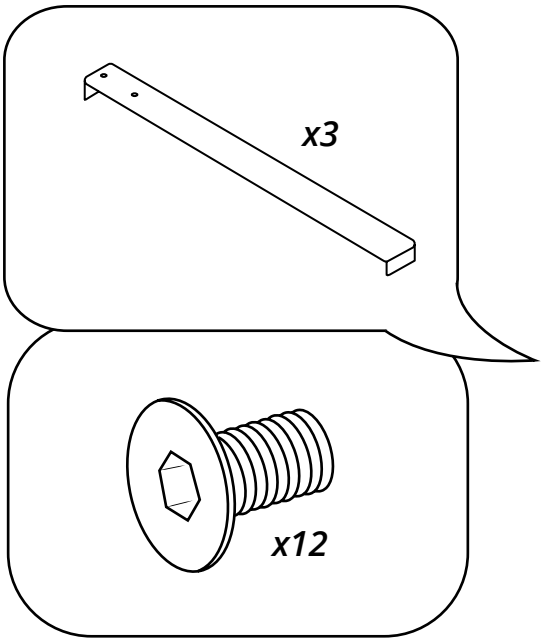

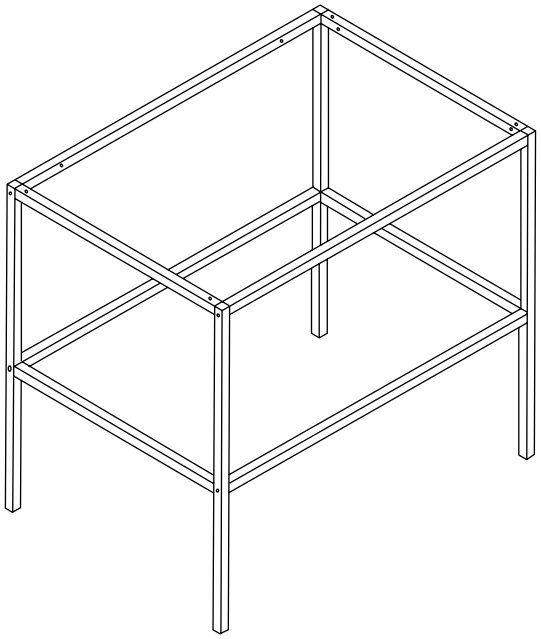

4

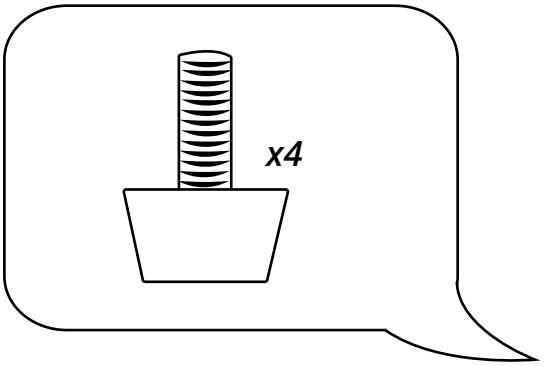

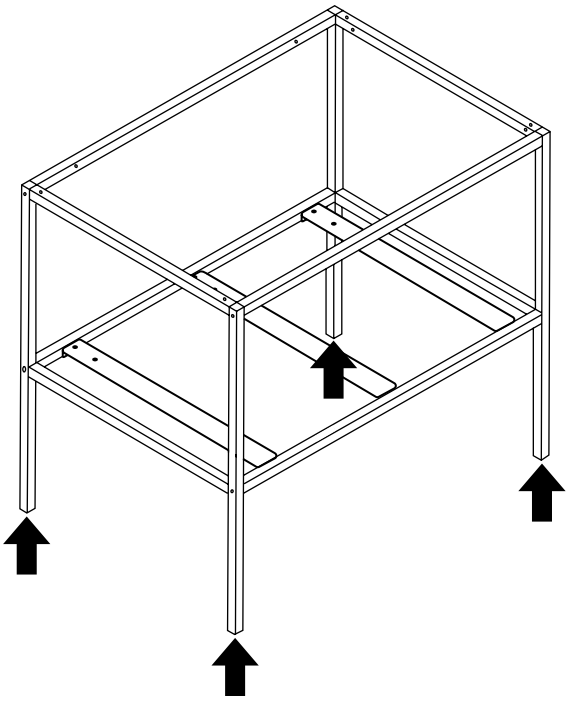

5

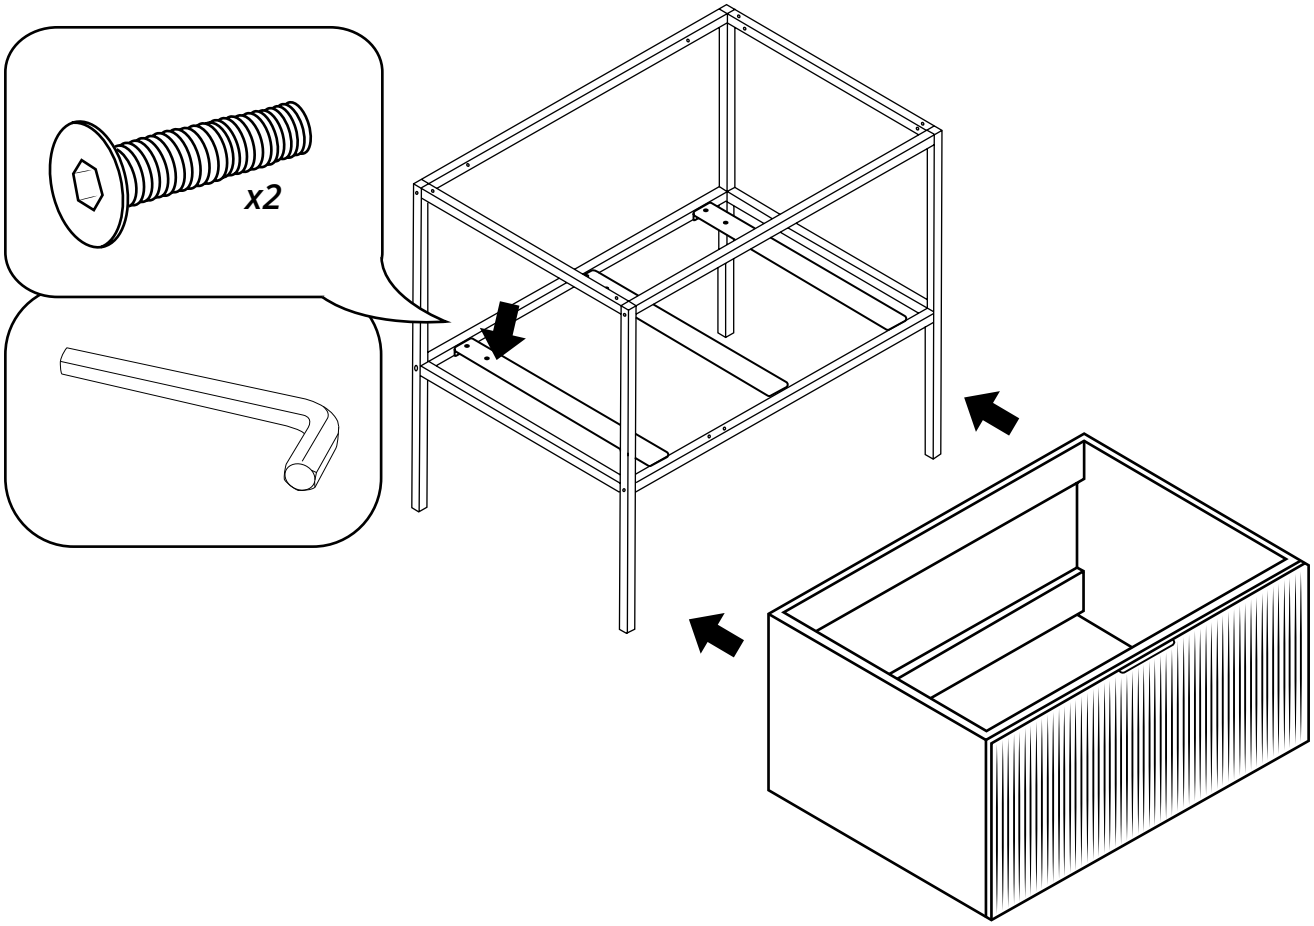

6

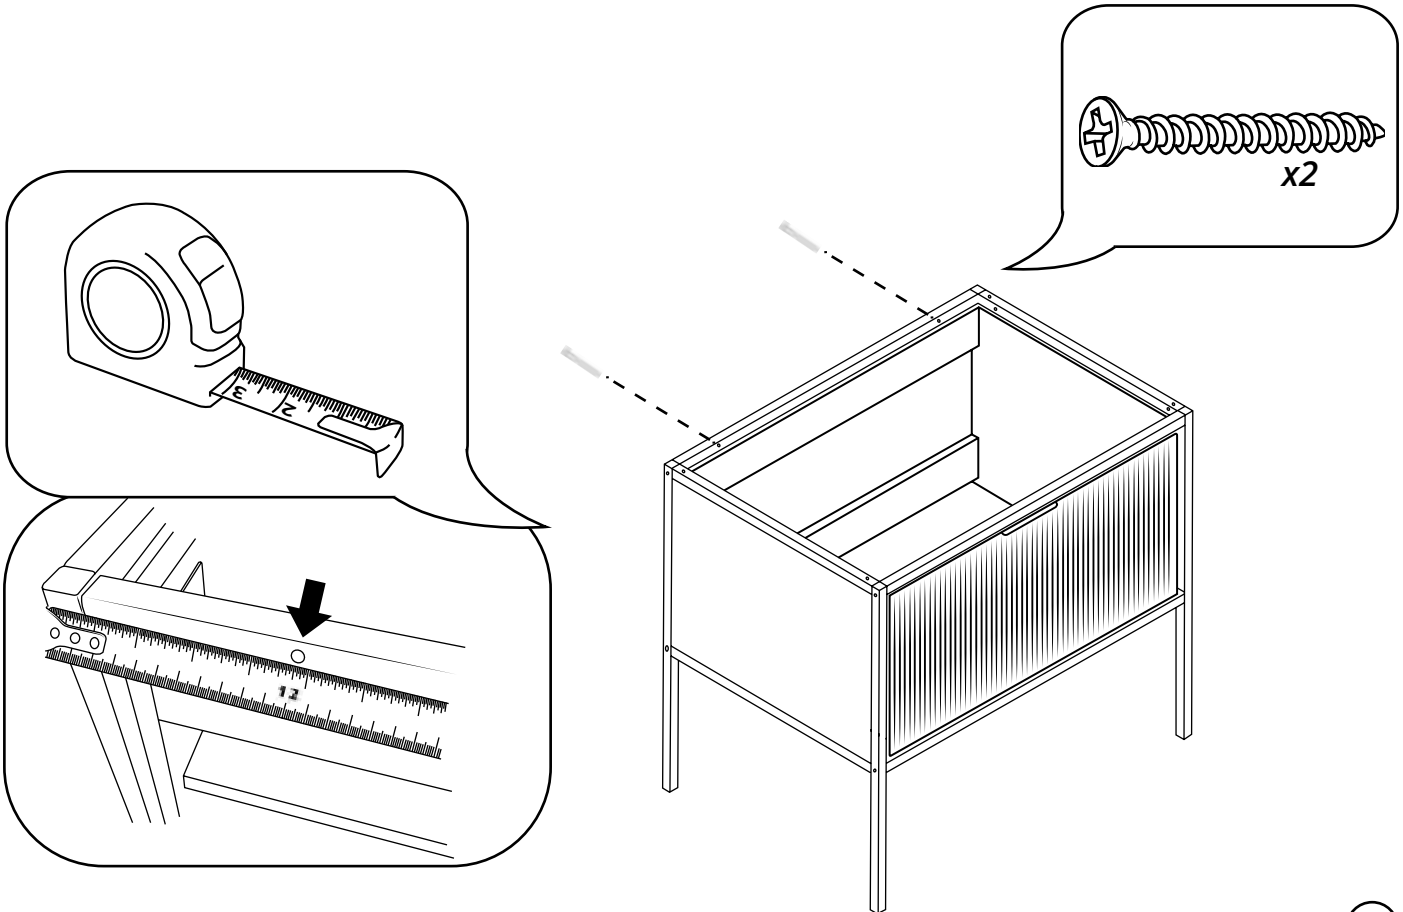

7

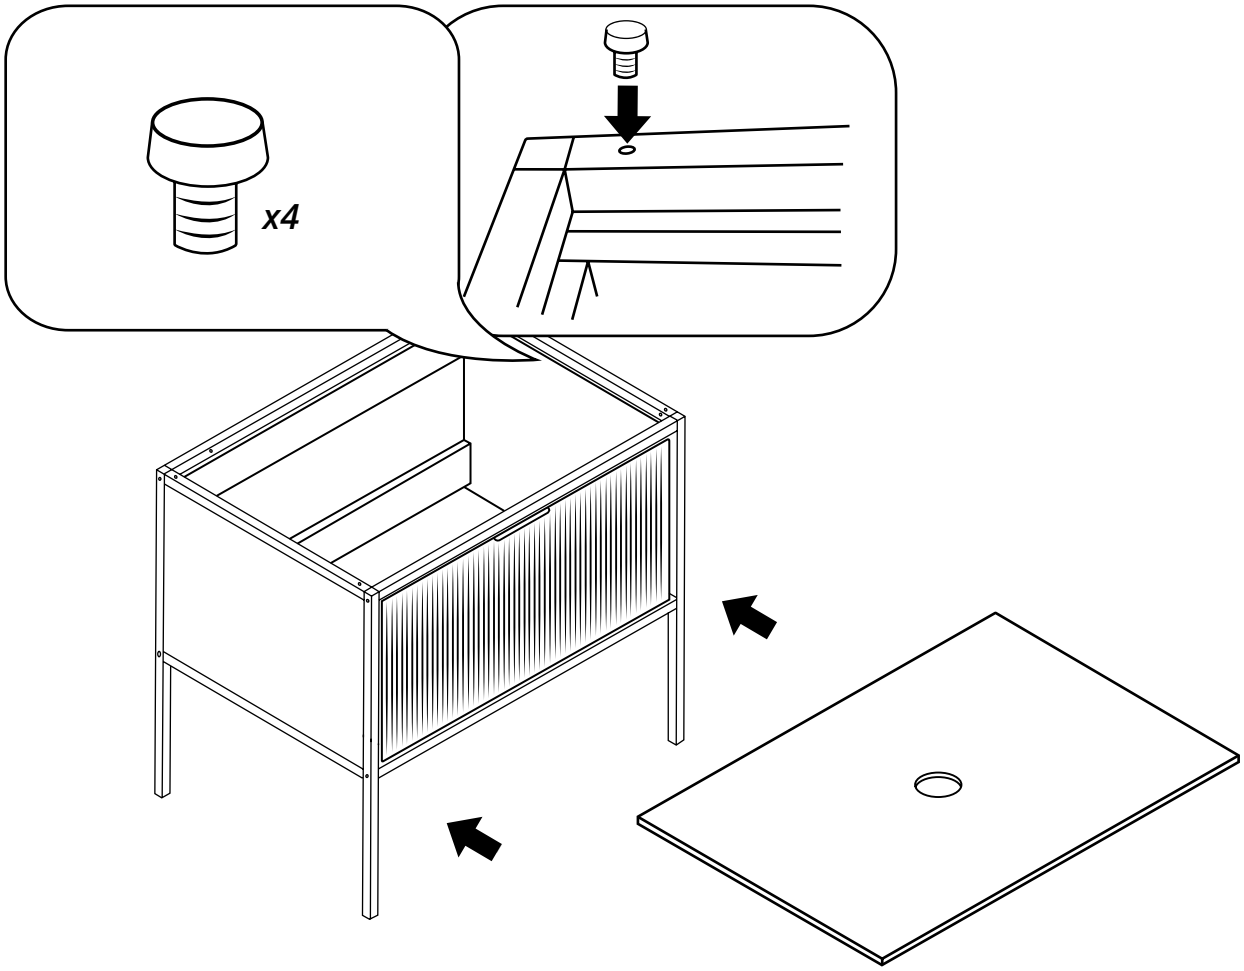

8

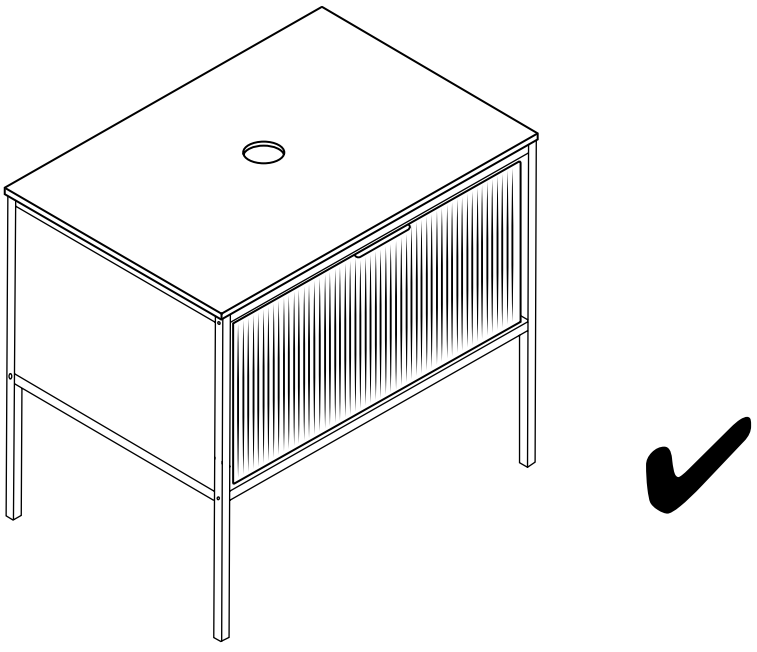

9 *Perçage de trous de robinetterie - en option*

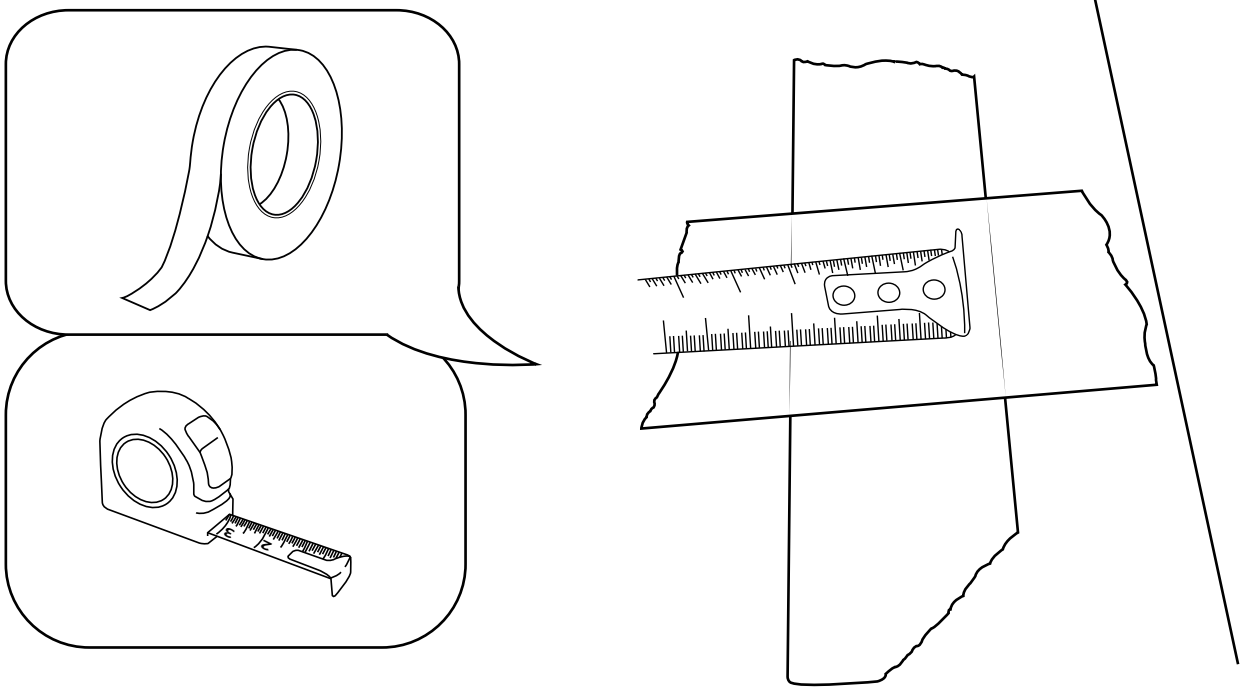

10

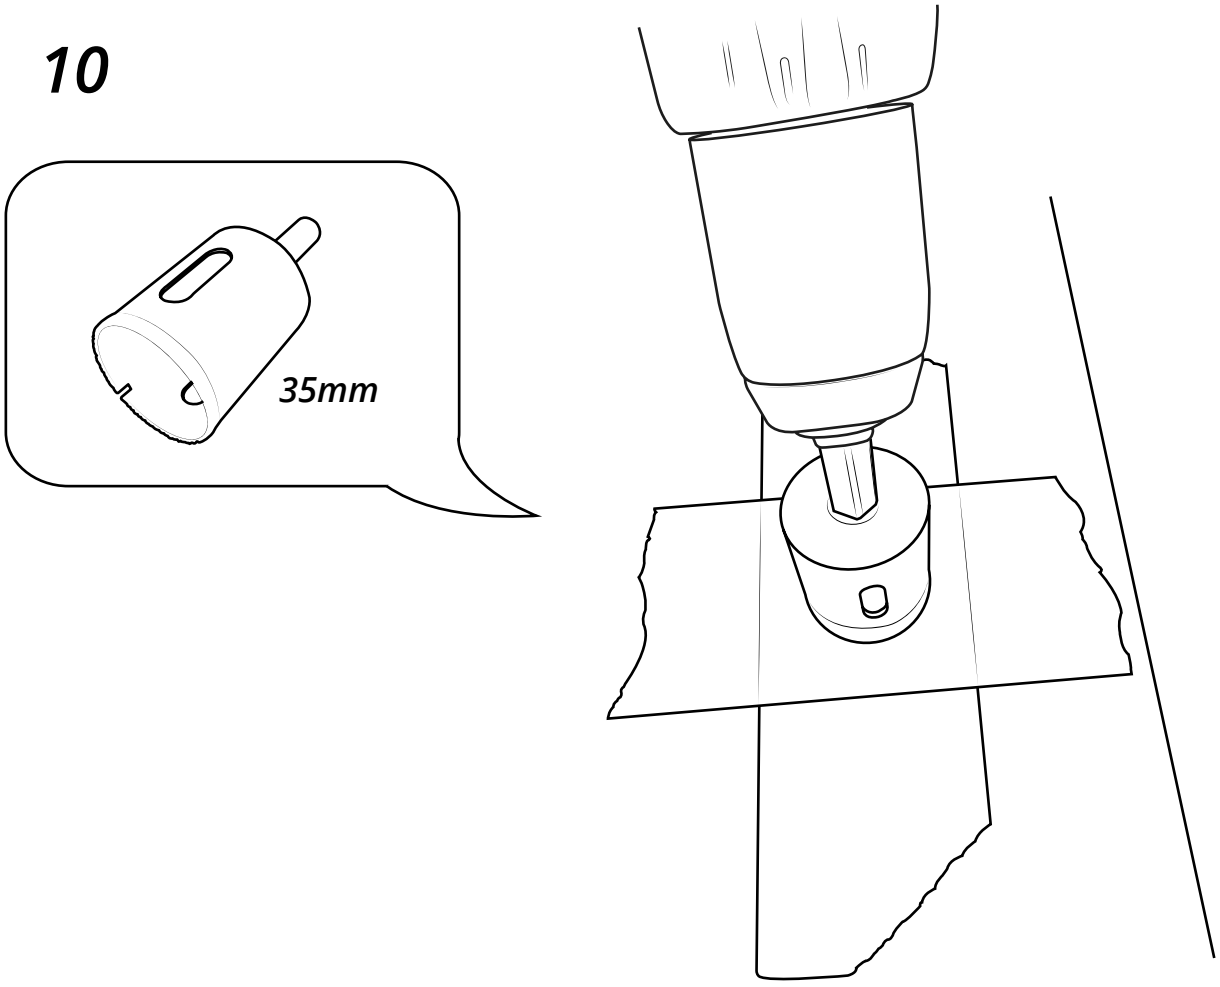

11

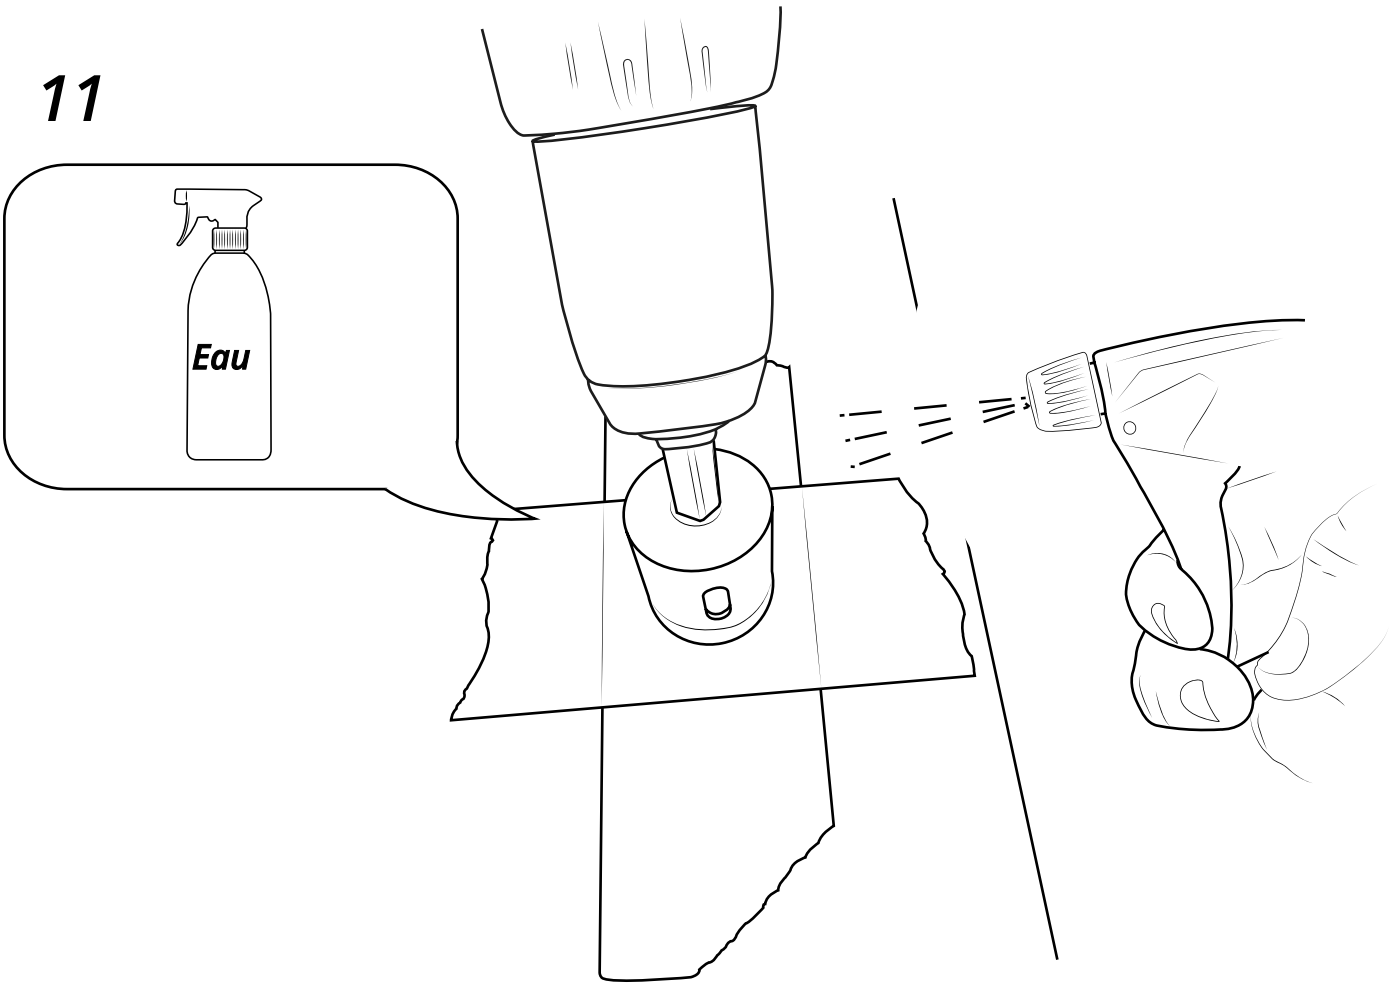

12

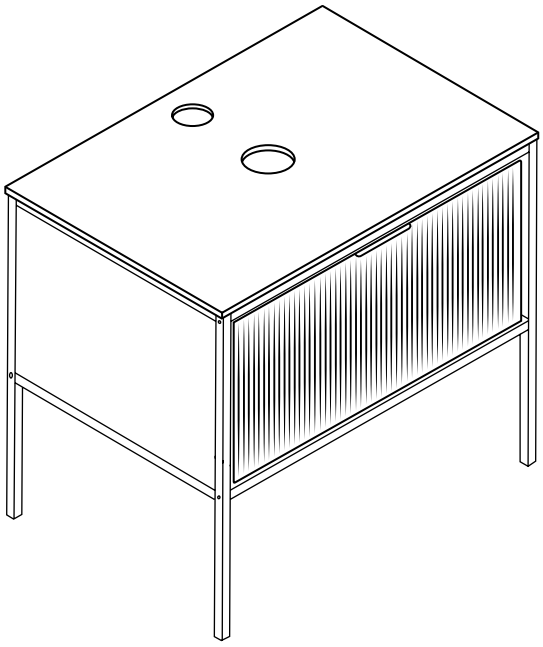

✔

13

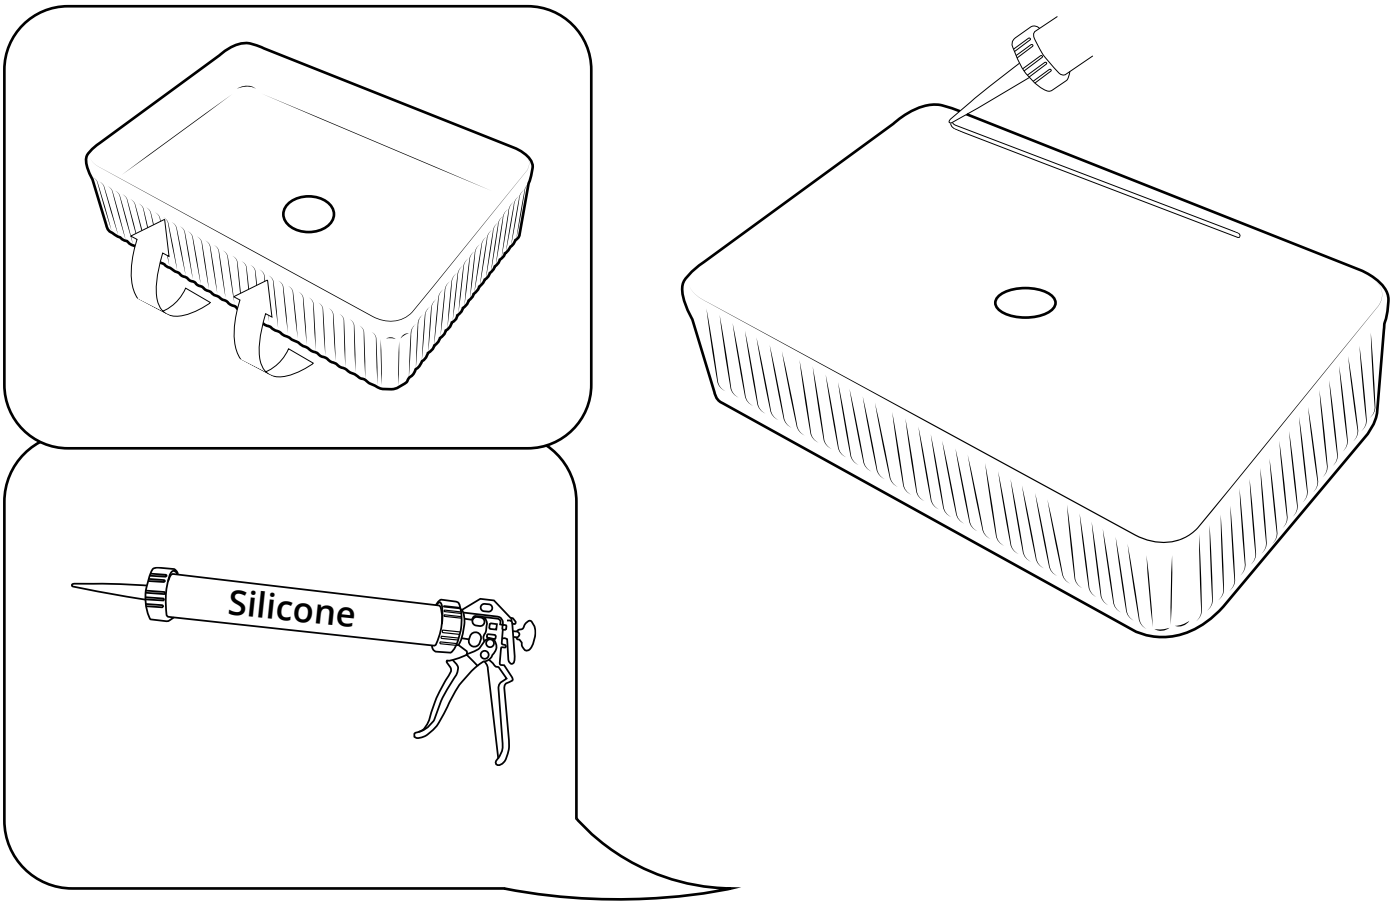

14

ⓘ Le style peut varier

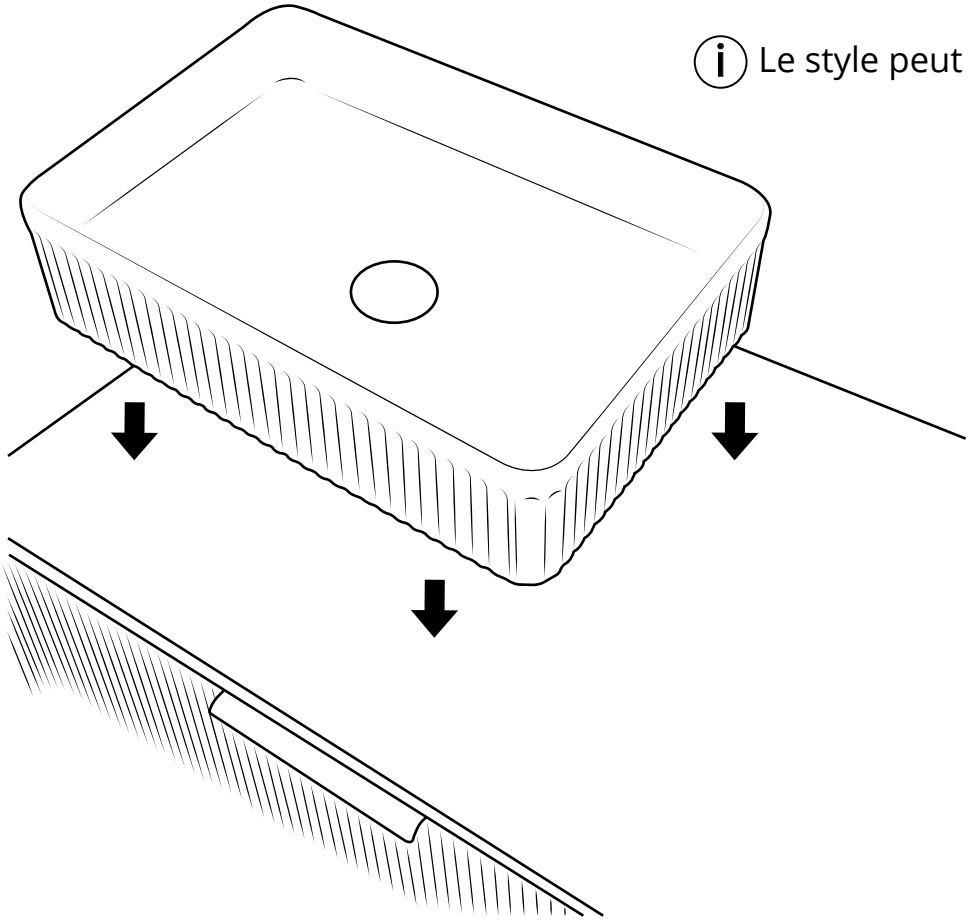

15

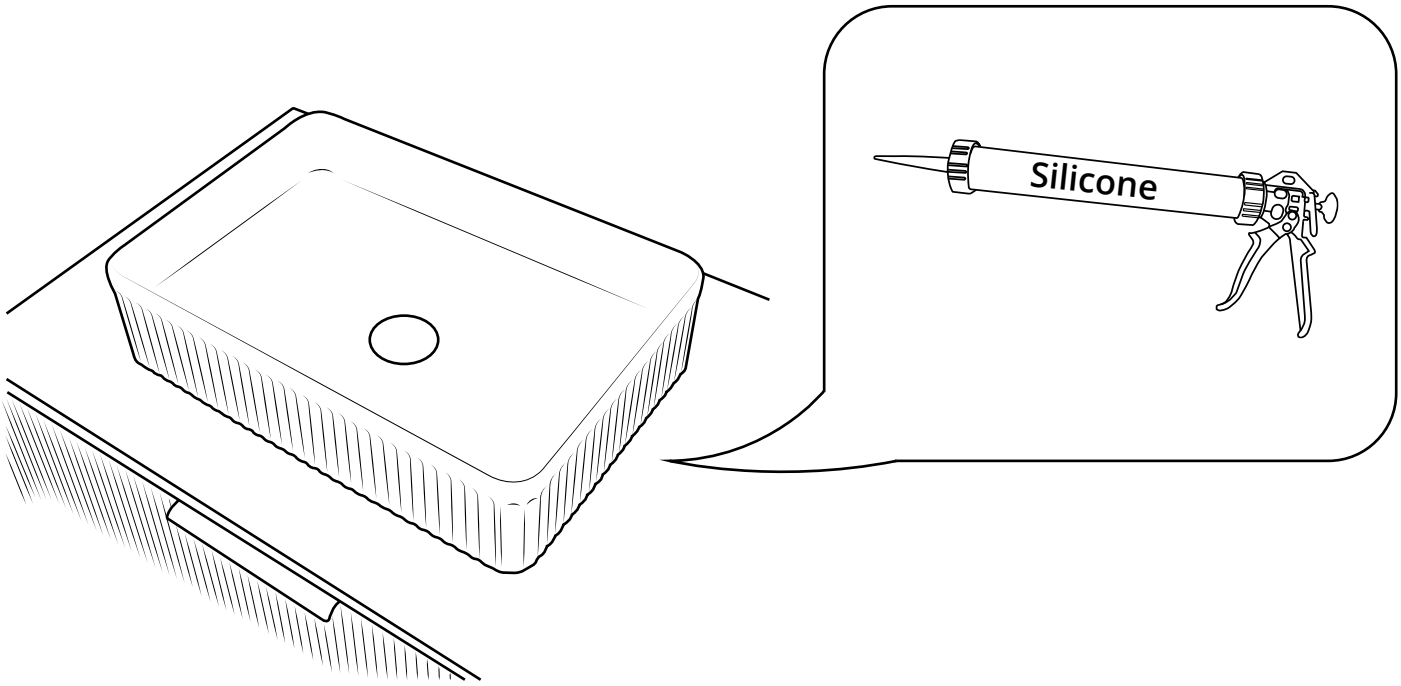

16

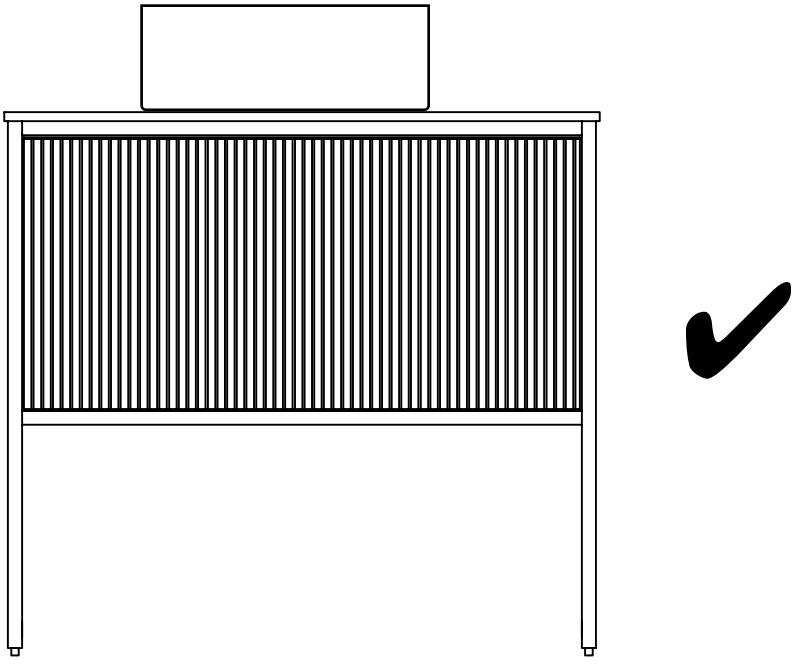

Si vous avez besoin d'informations supplémentaires ou si vous avez des problèmes avec ce produit, merci de vous référer à notre site web.