


Hudson Reed

Meuble sous lavabo




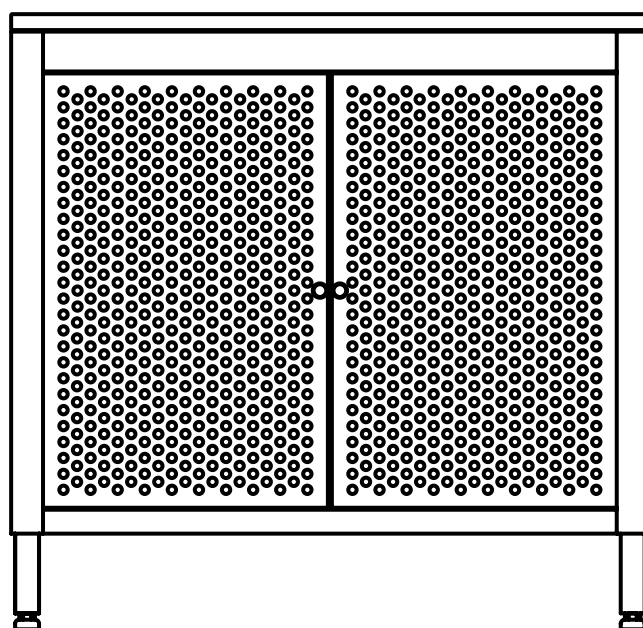


Guide d'installation




Les unités sur pieds doivent être fixées au mur par le rail arrière à l'aide de fixations appropriées (non fournies)


Outils nécessaires à l'installation :

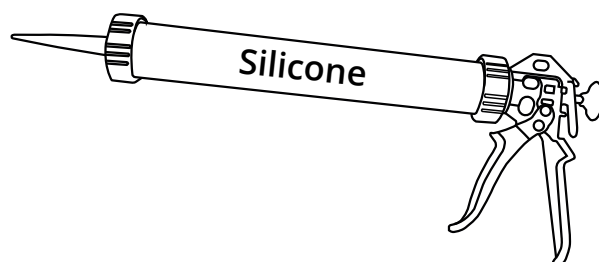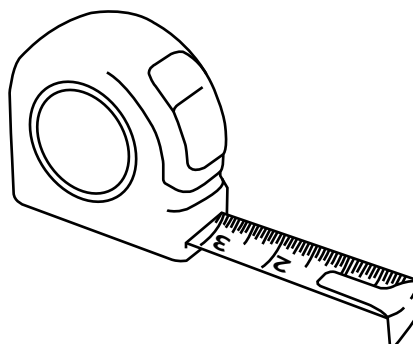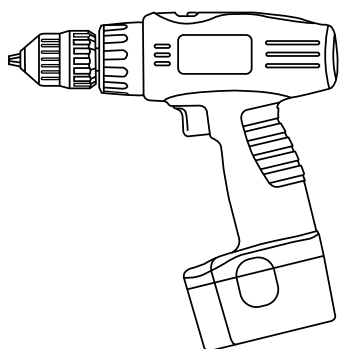



Pièces fournies :

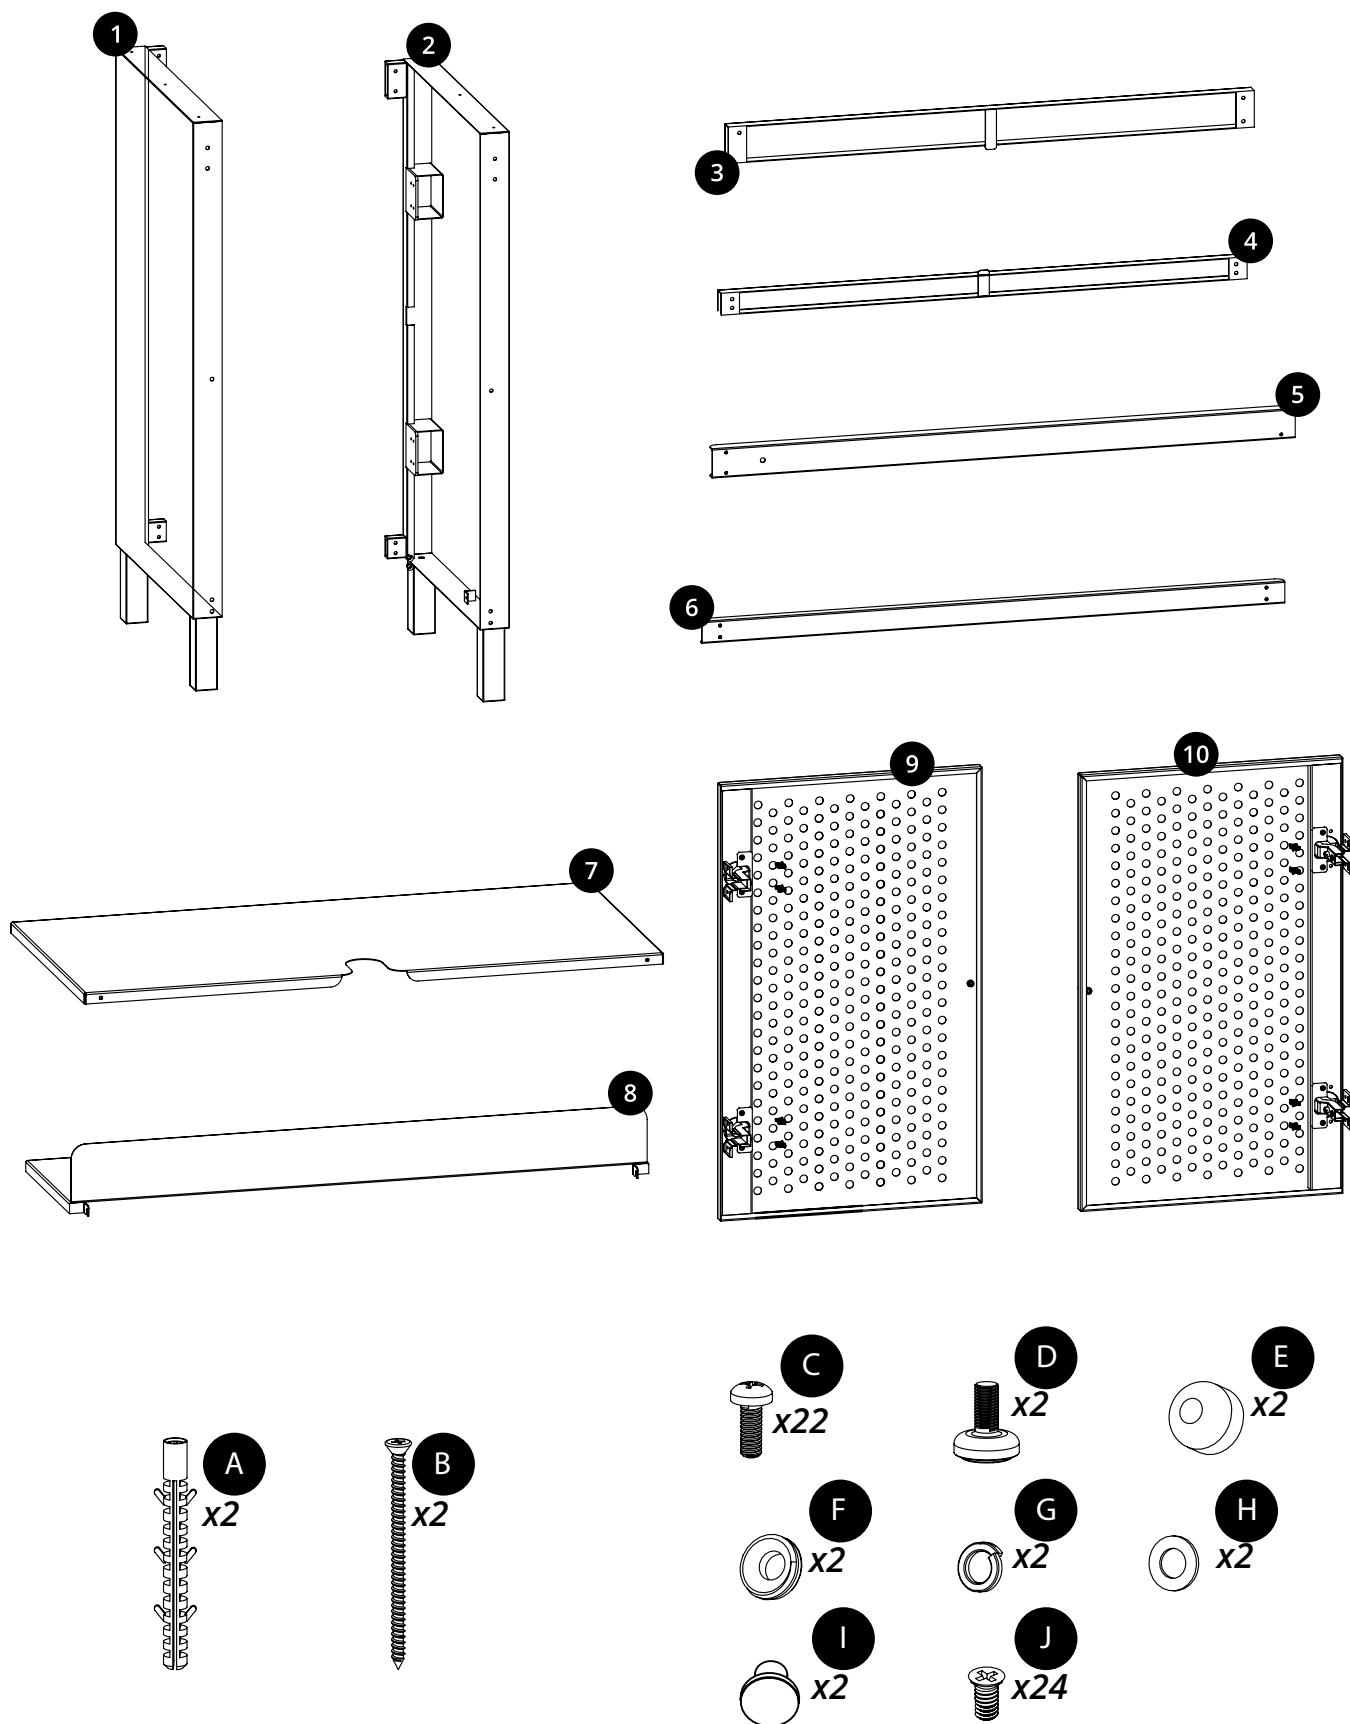



1

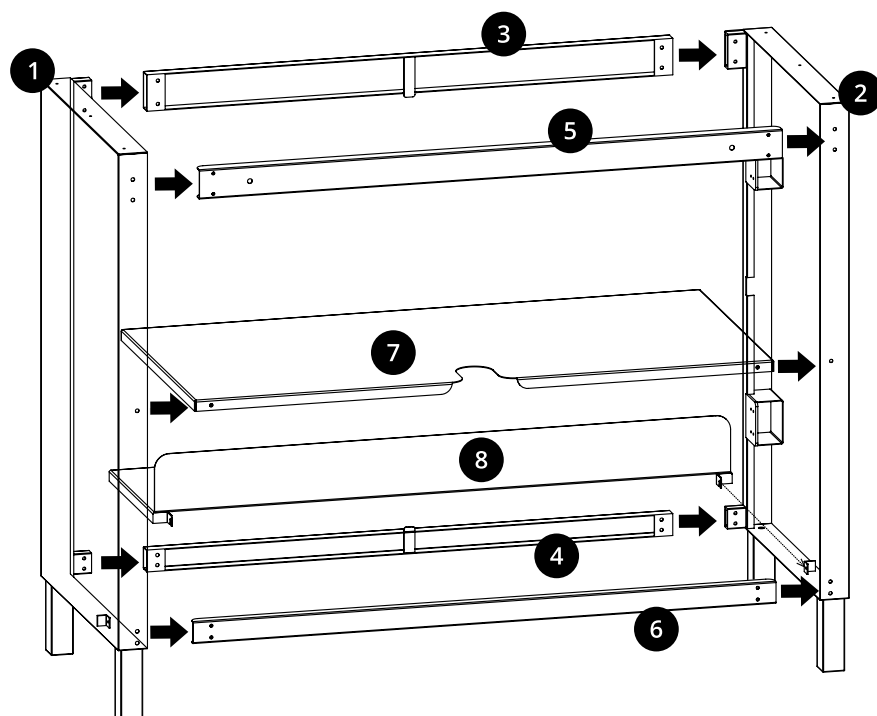



2

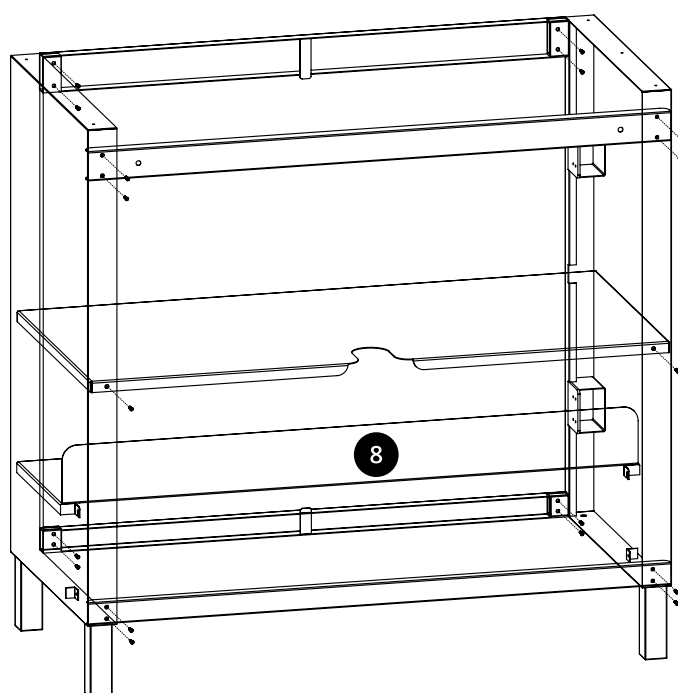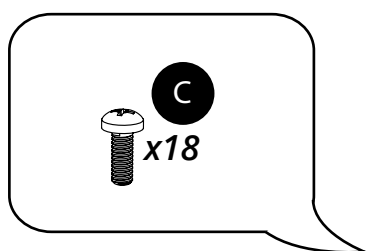



3

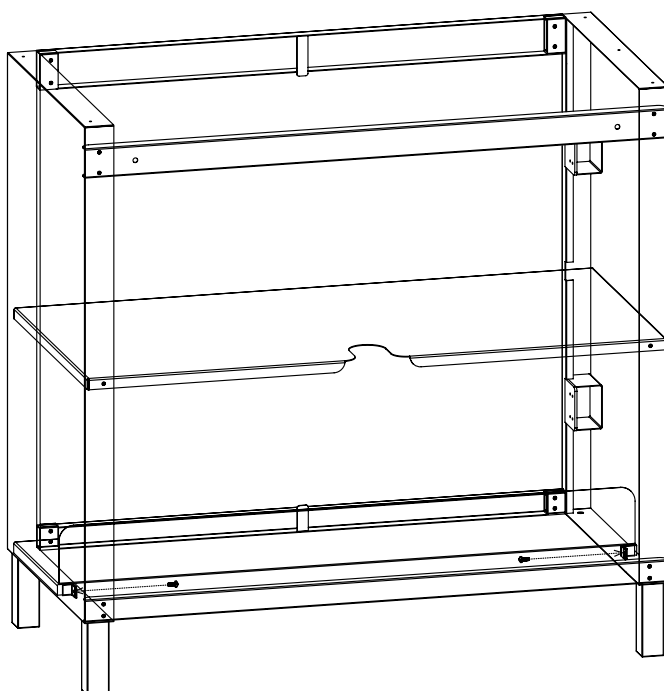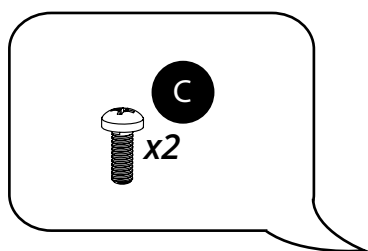



4

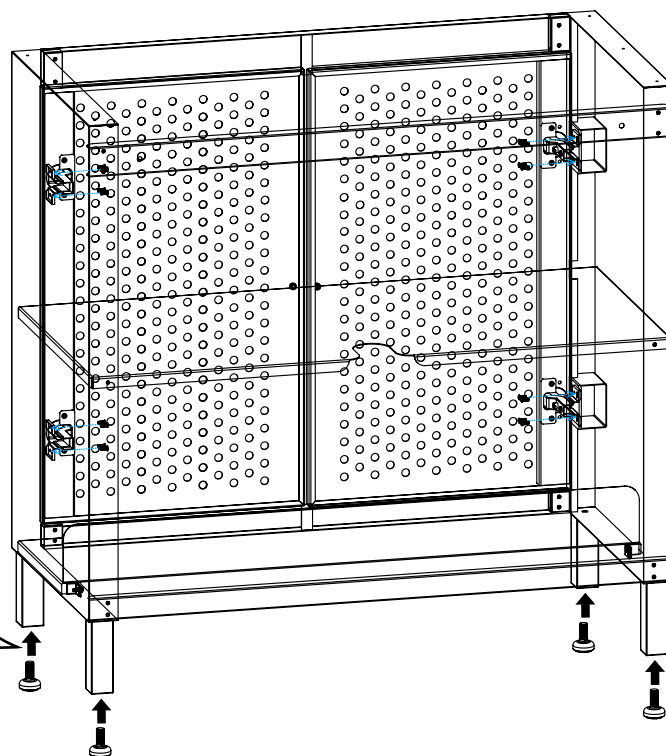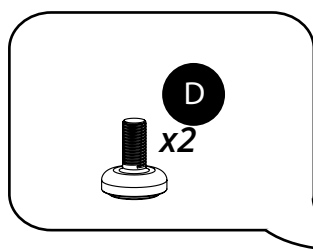



5

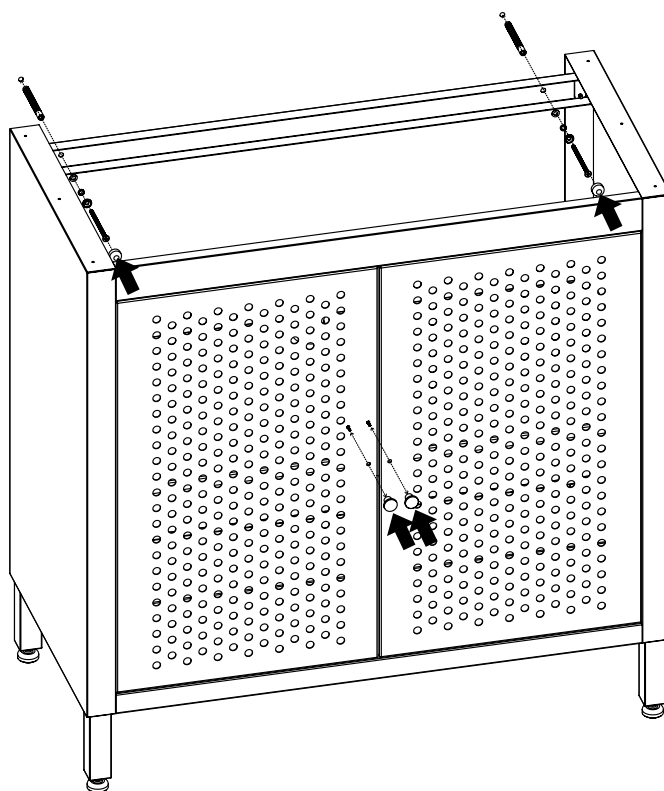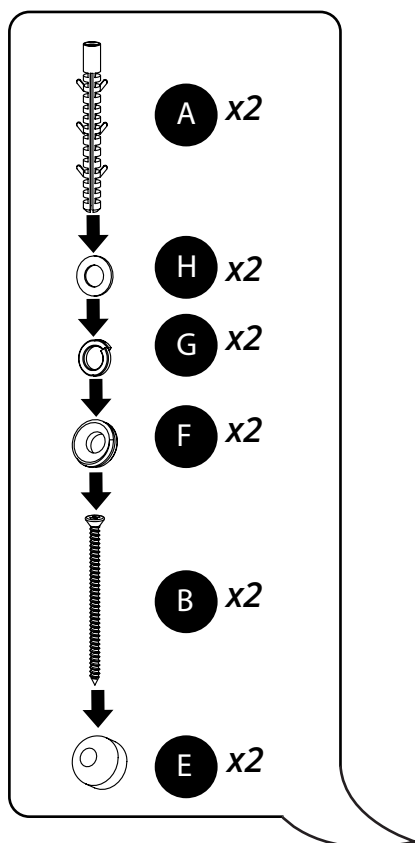

6

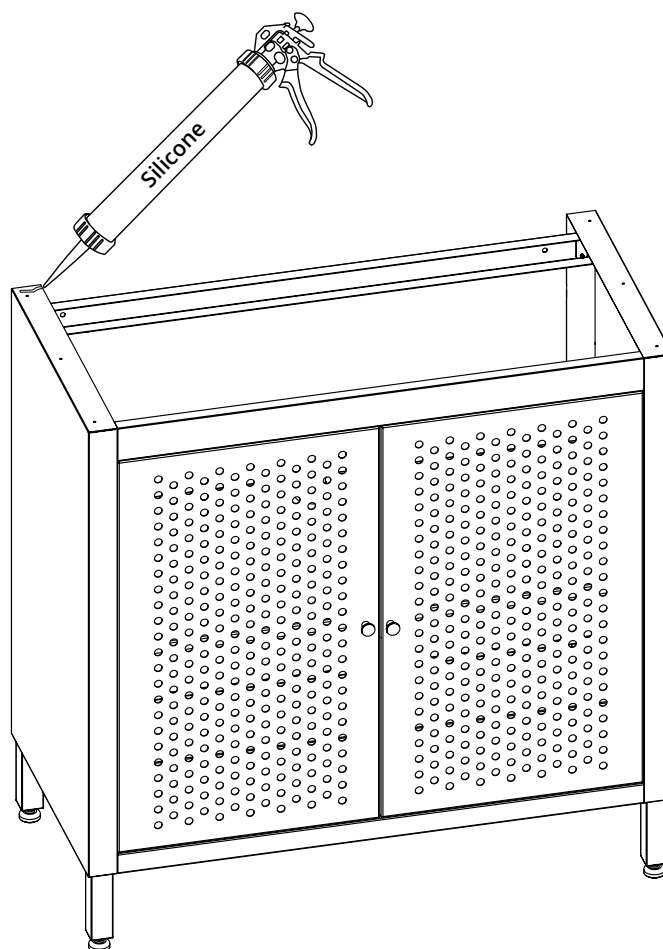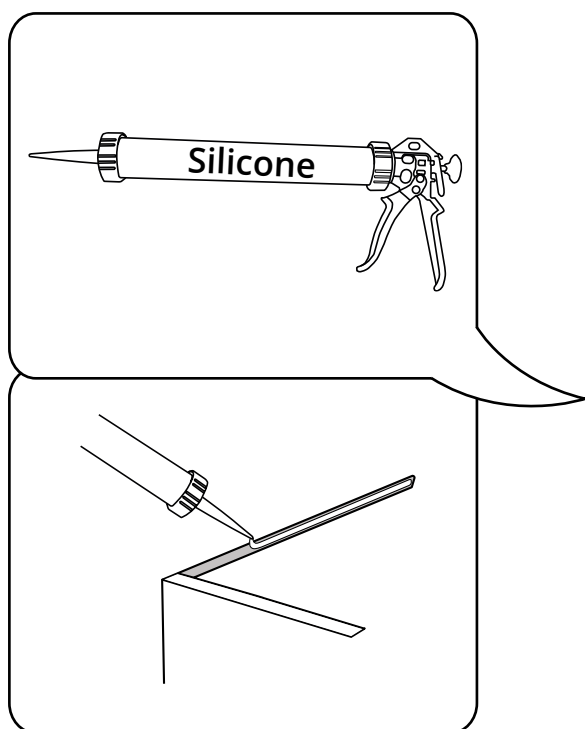

7

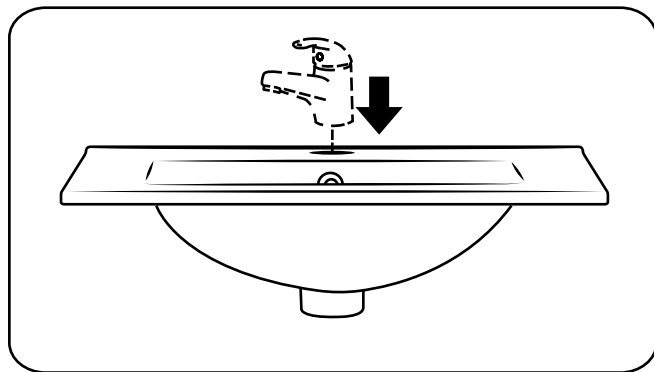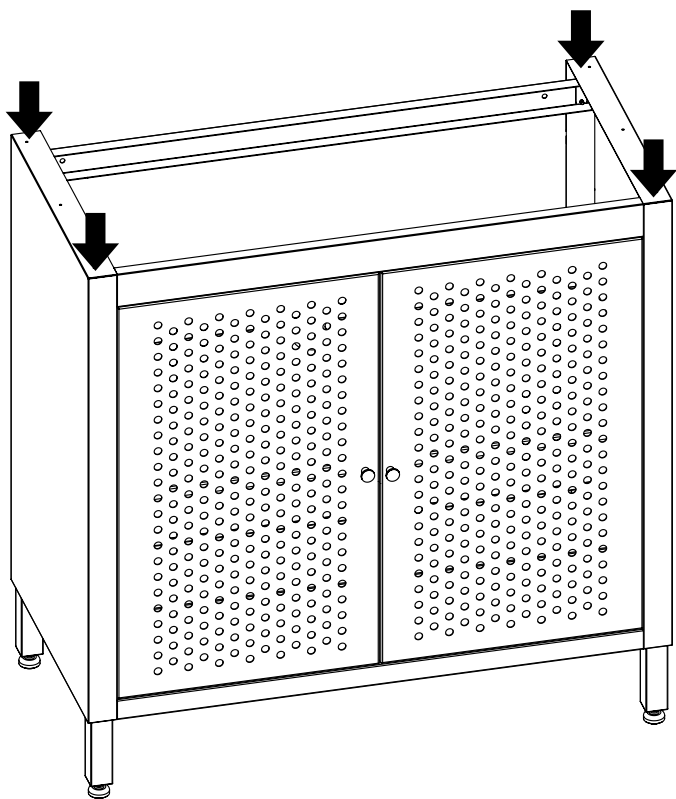

8

