


Hudson Reed

Meuble sous lavabo





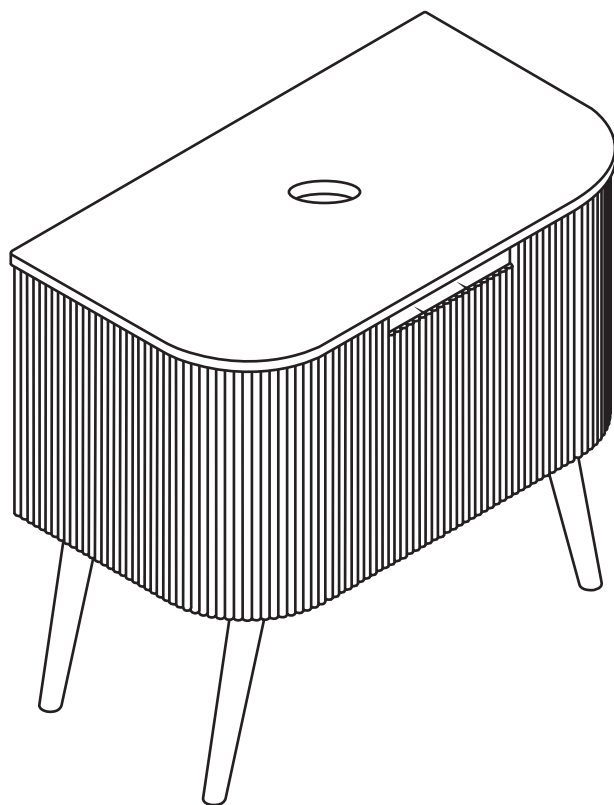


Guide d'installation




Les unités sur pieds doivent être fixées au mur par le rail arrière à l'aide de fixations appropriées (non fournies)



Outils nécessaires à l'installation :

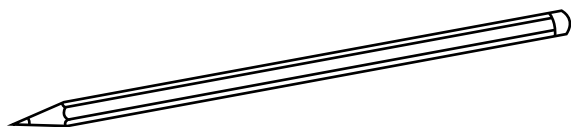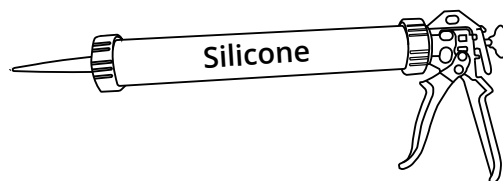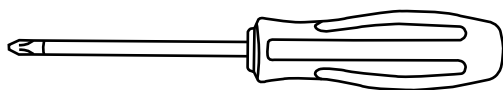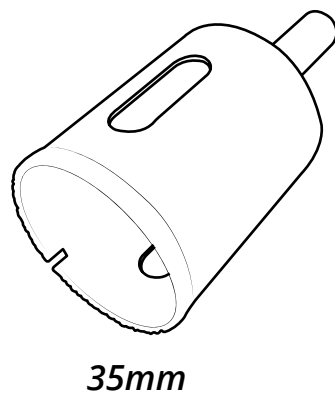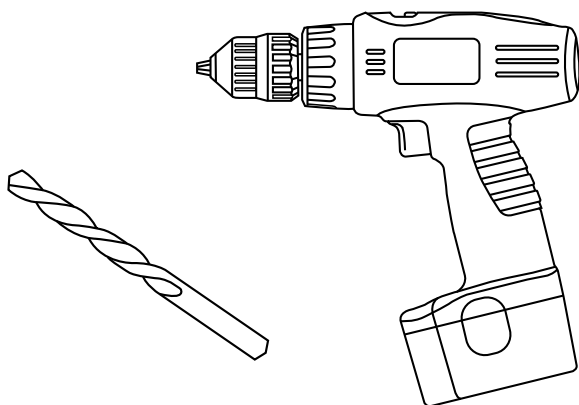


Pièces fournies :

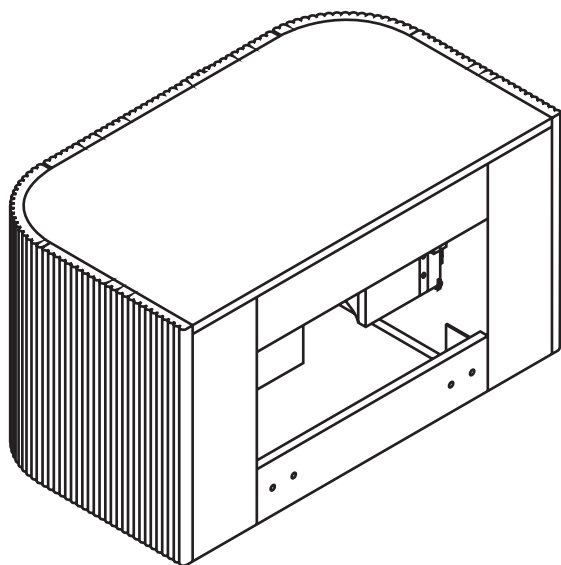


x4

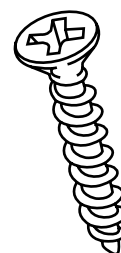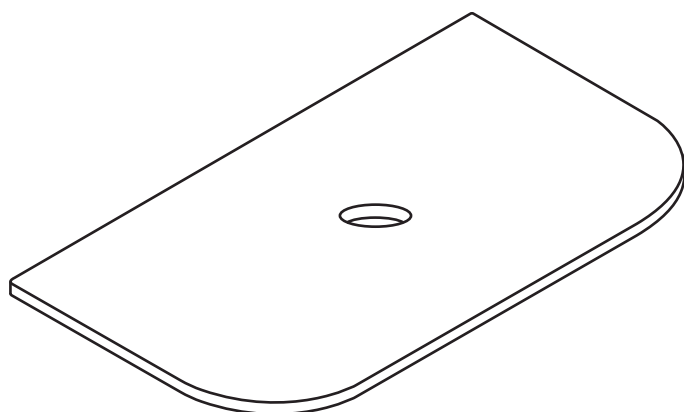

x16

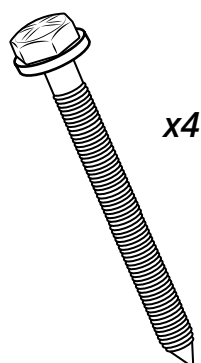


x4


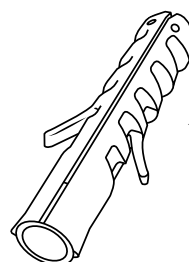


x4



1

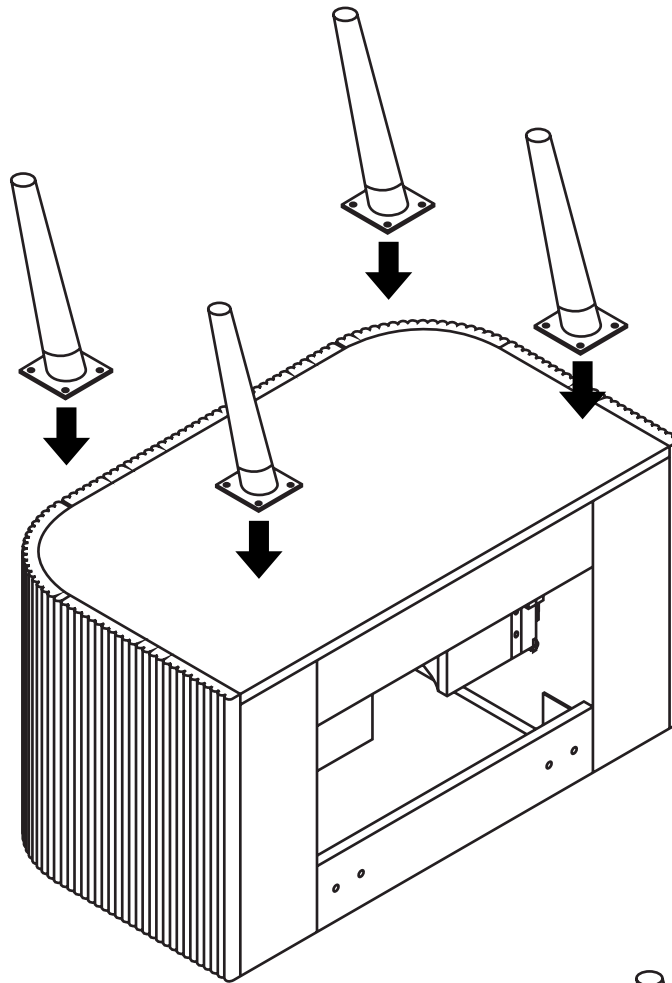



2

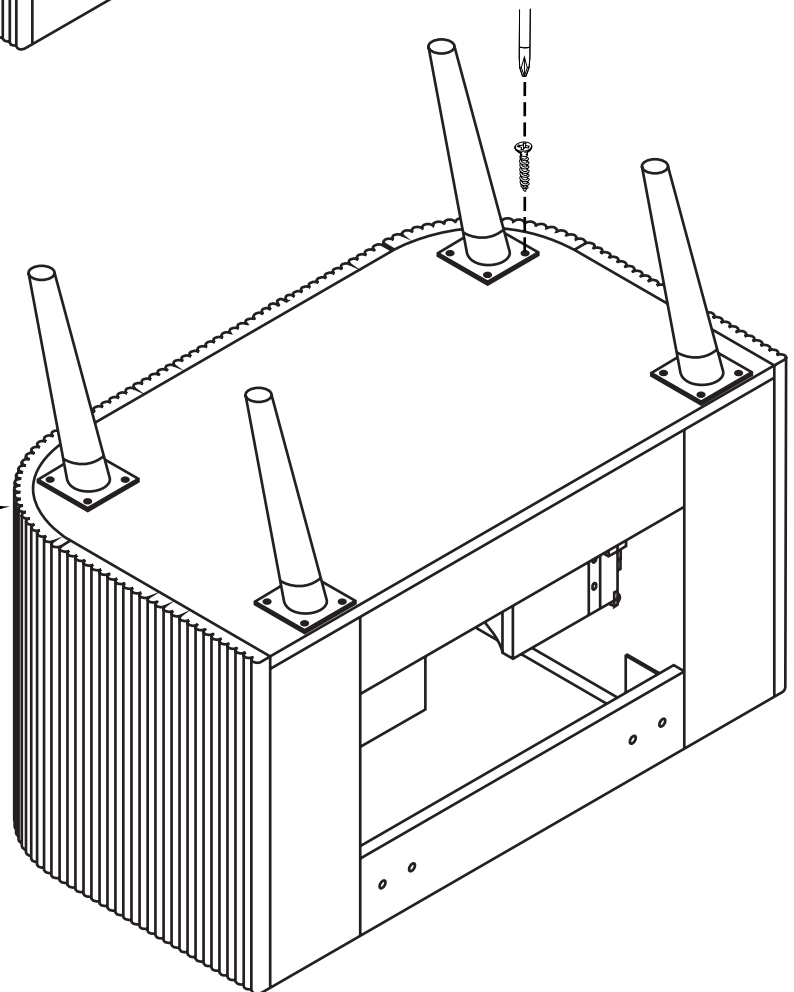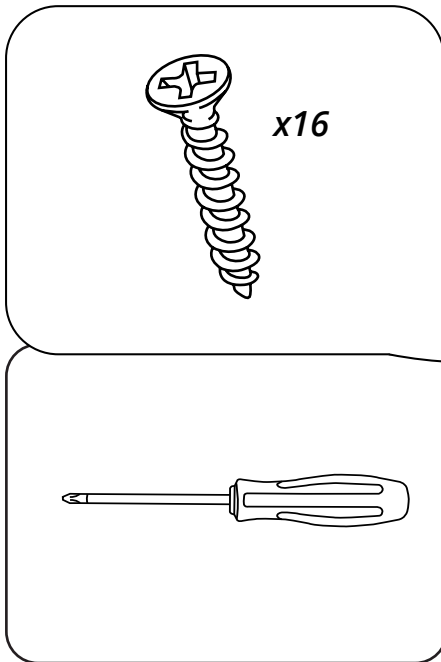



3

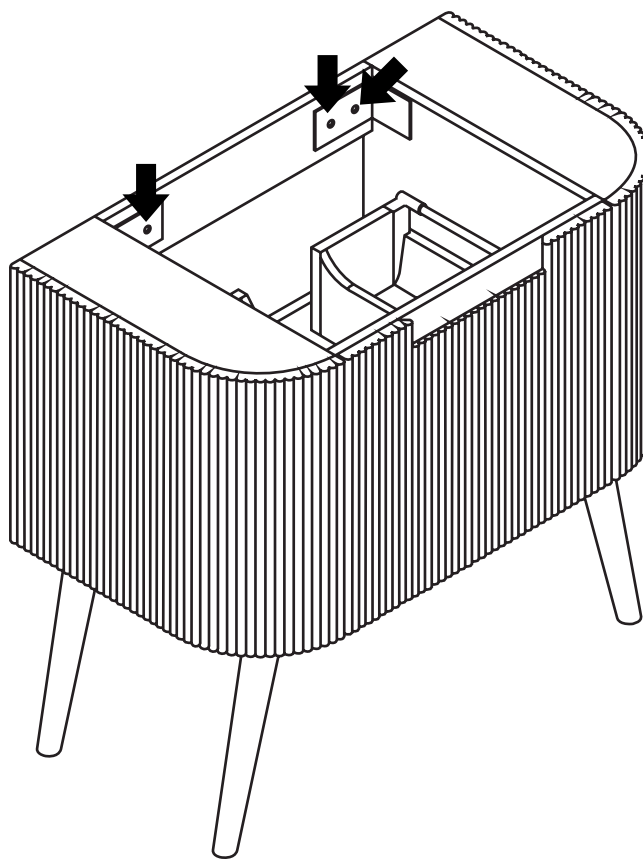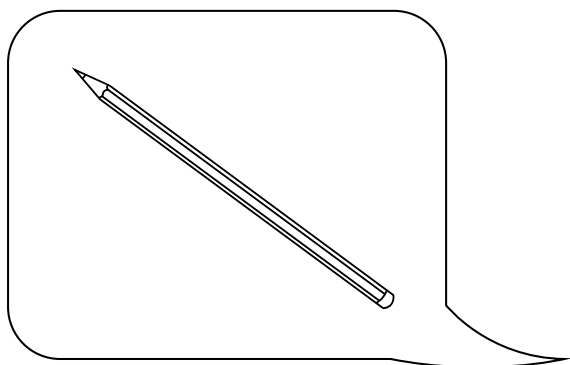




4

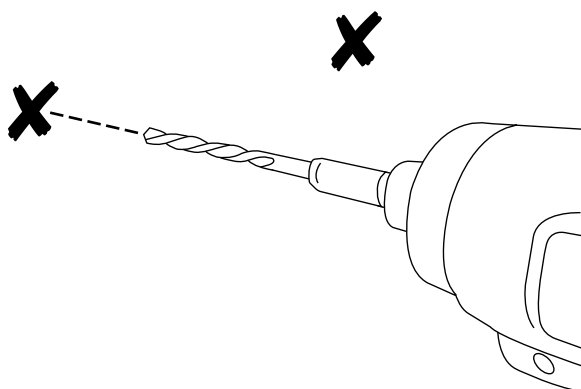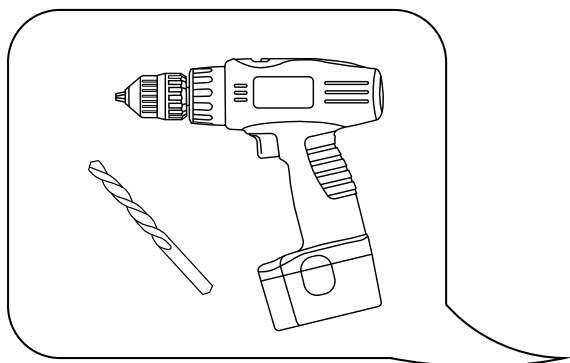


5

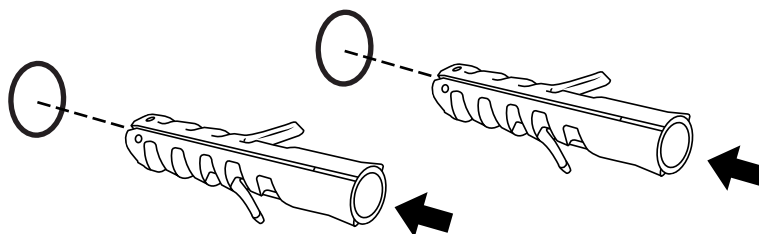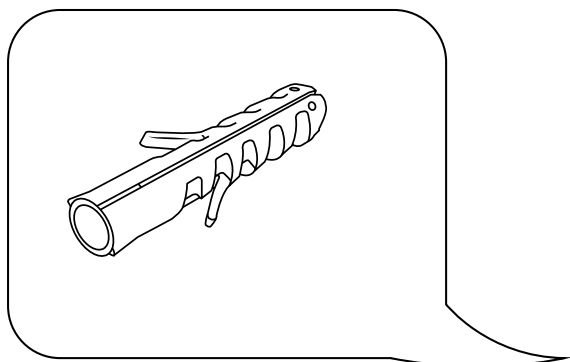


6

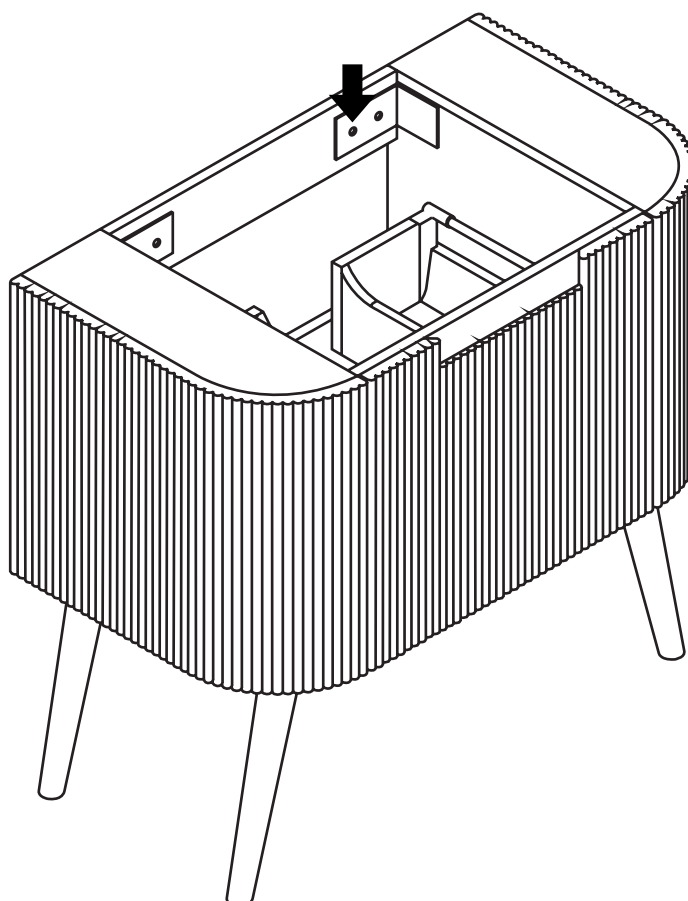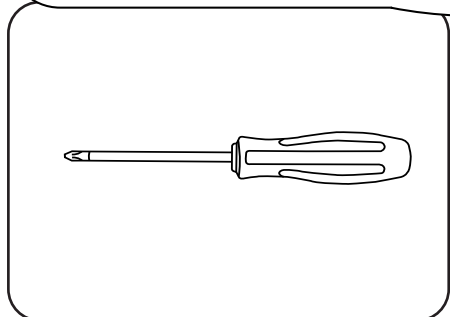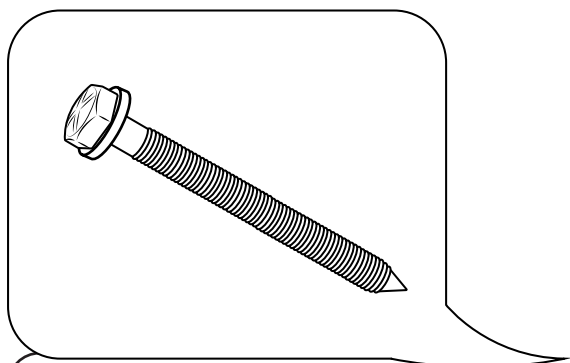


7

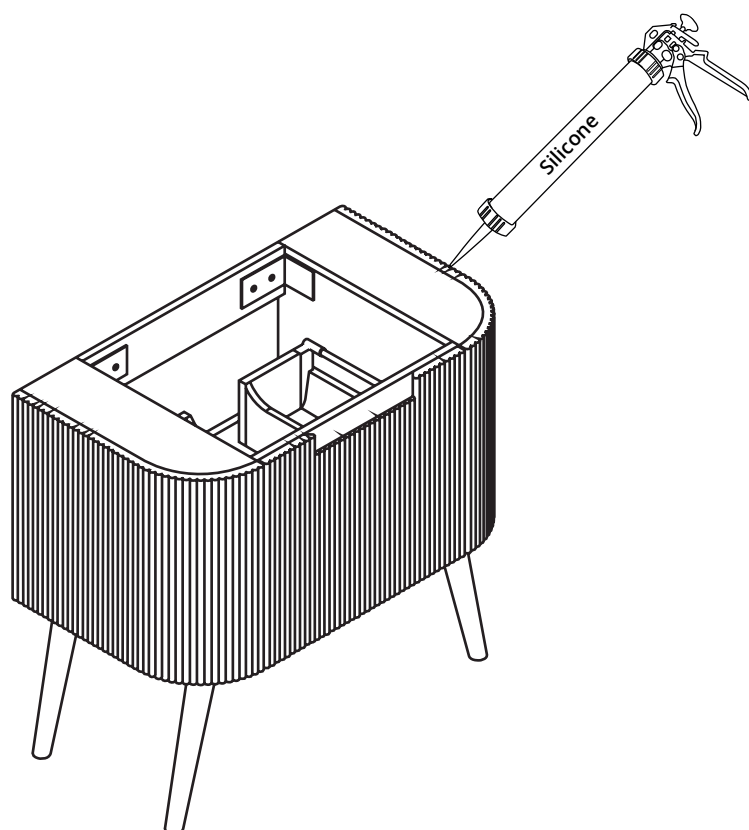

8


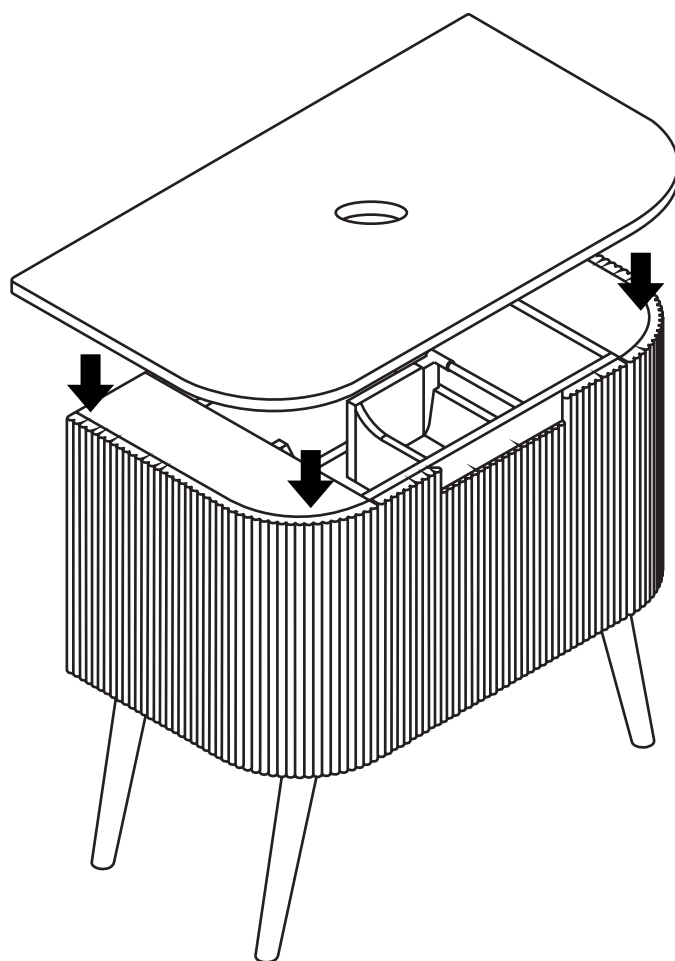


9


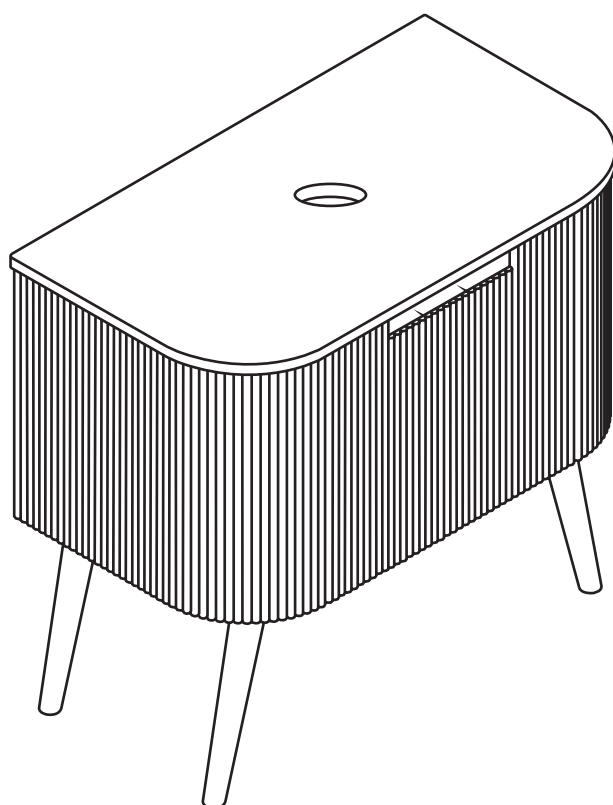


① *Perçage de trous de robinetterie - en option*



1

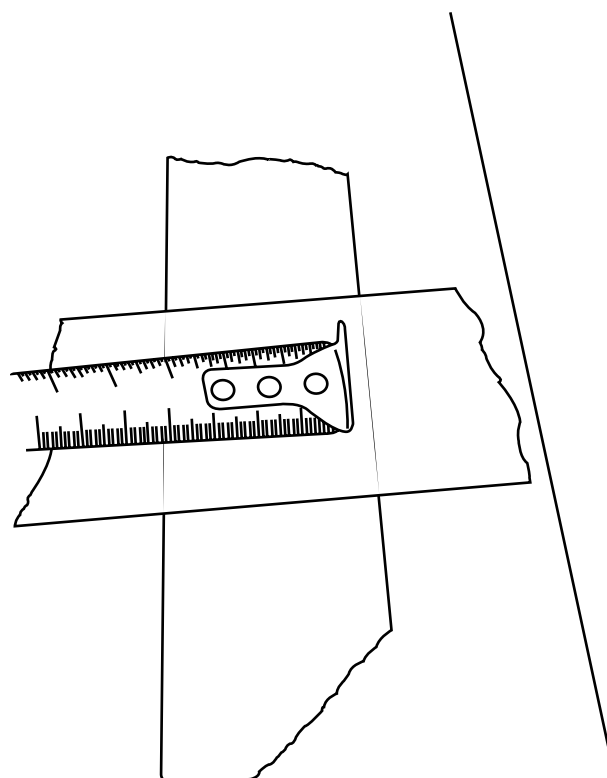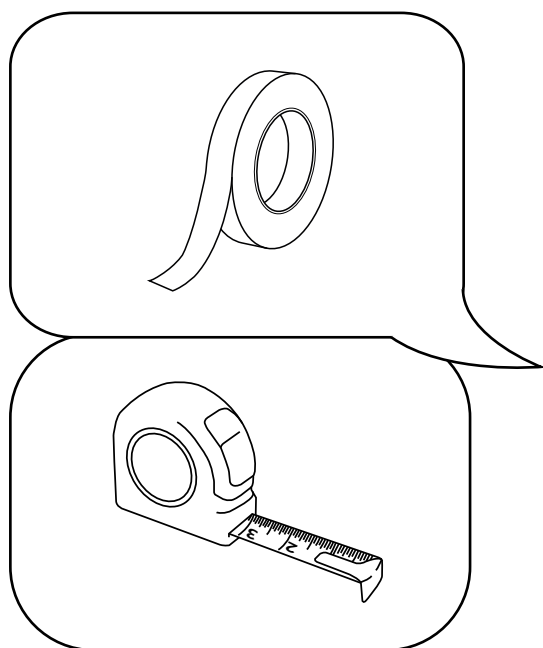


2

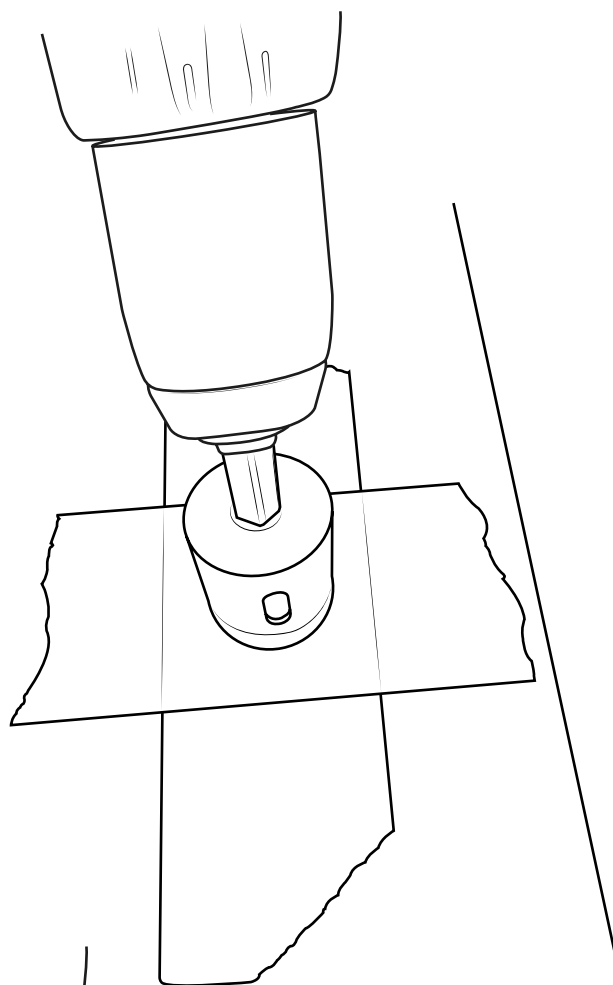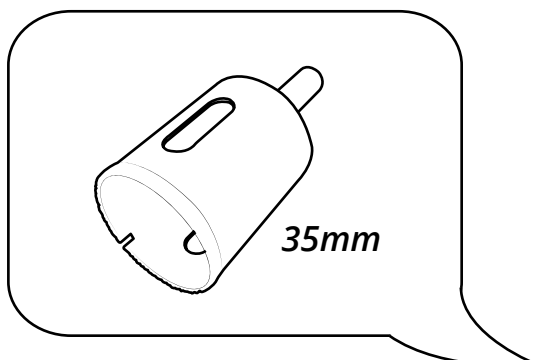


3

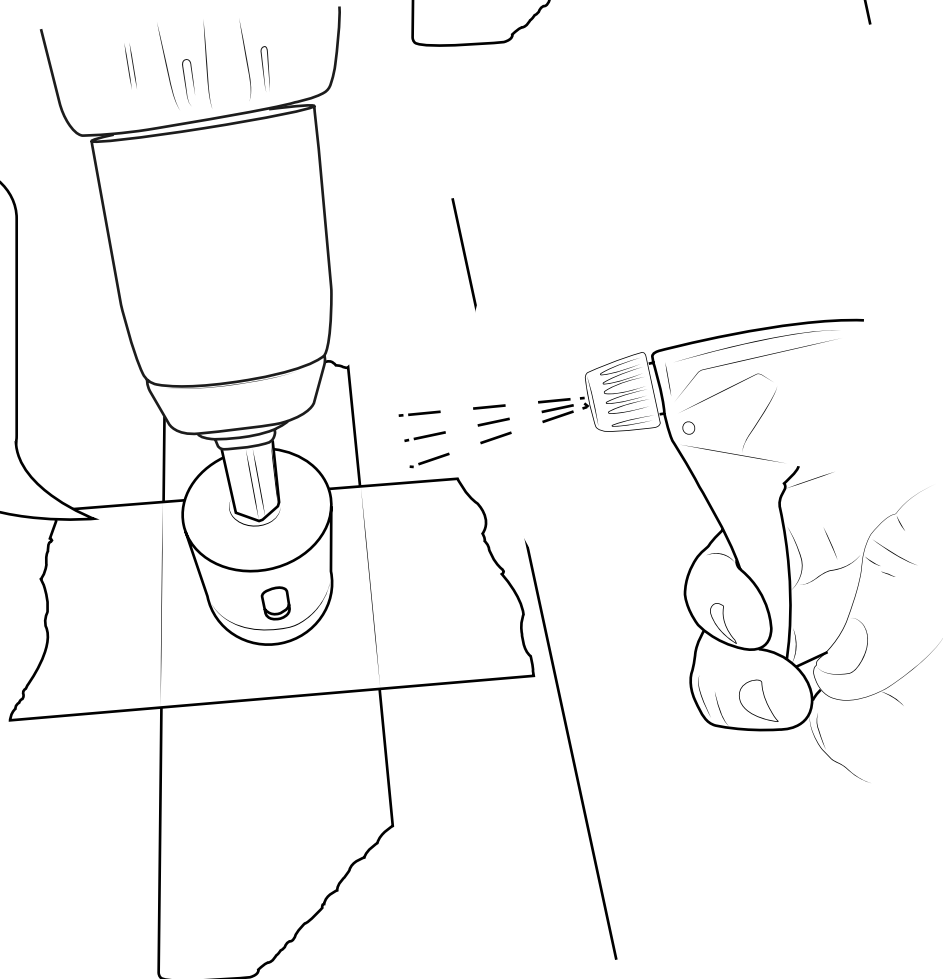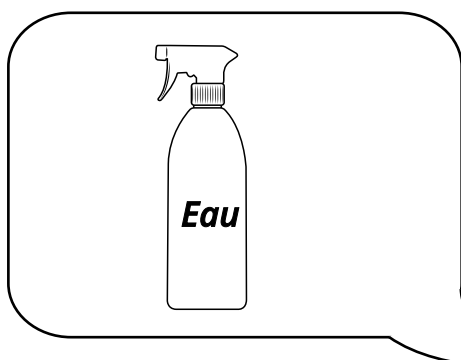


4

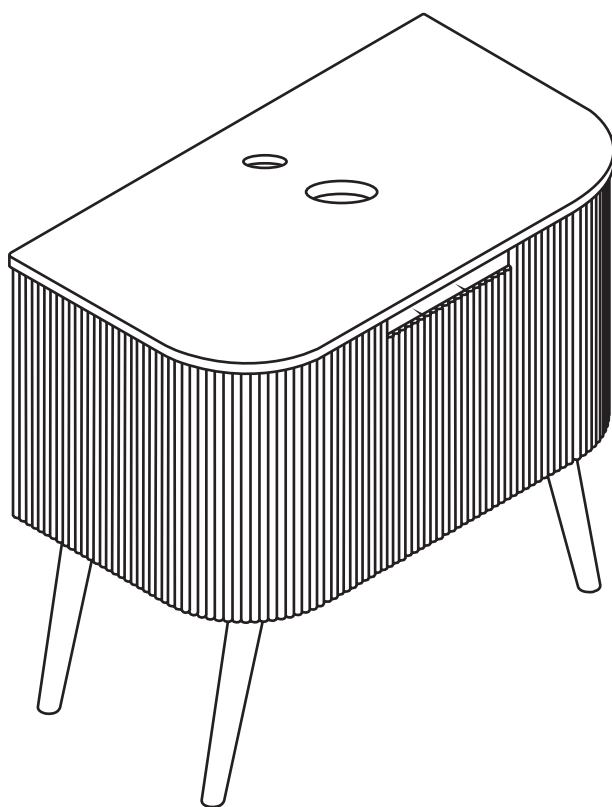


5

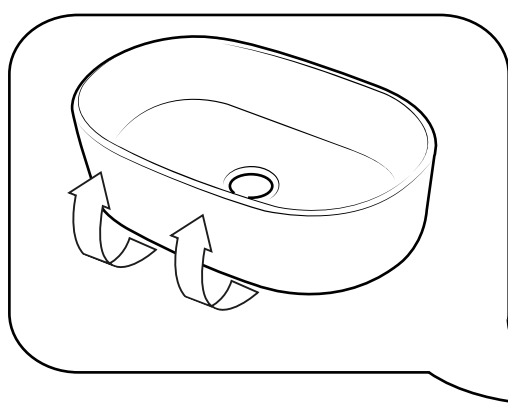


i Le style peut varier

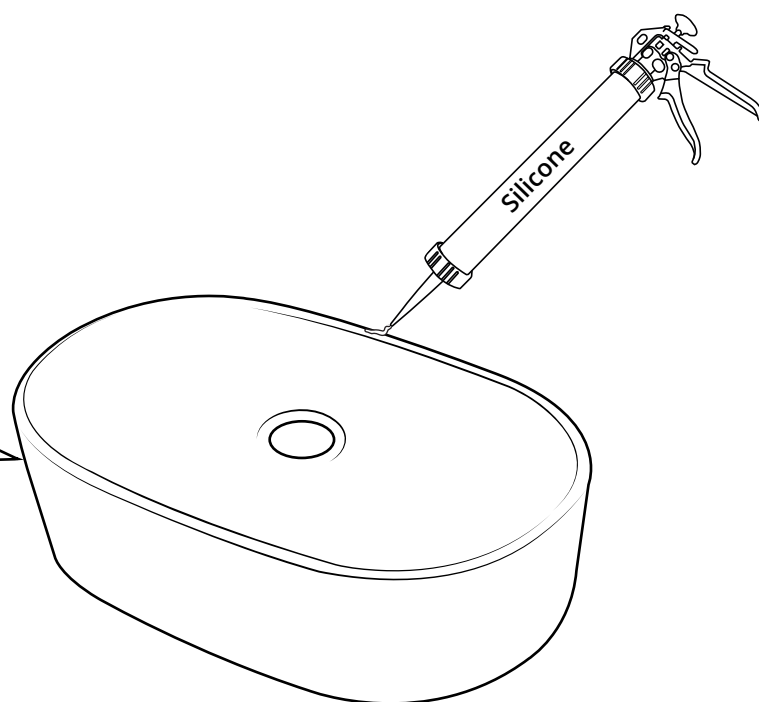

6

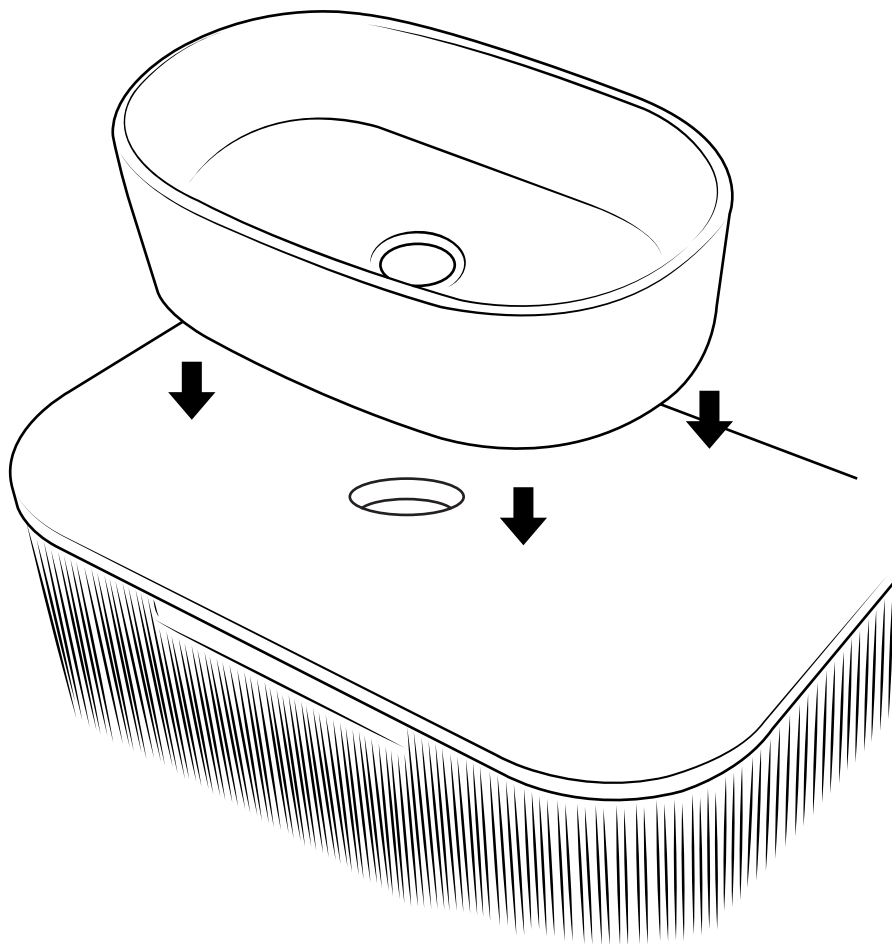

7

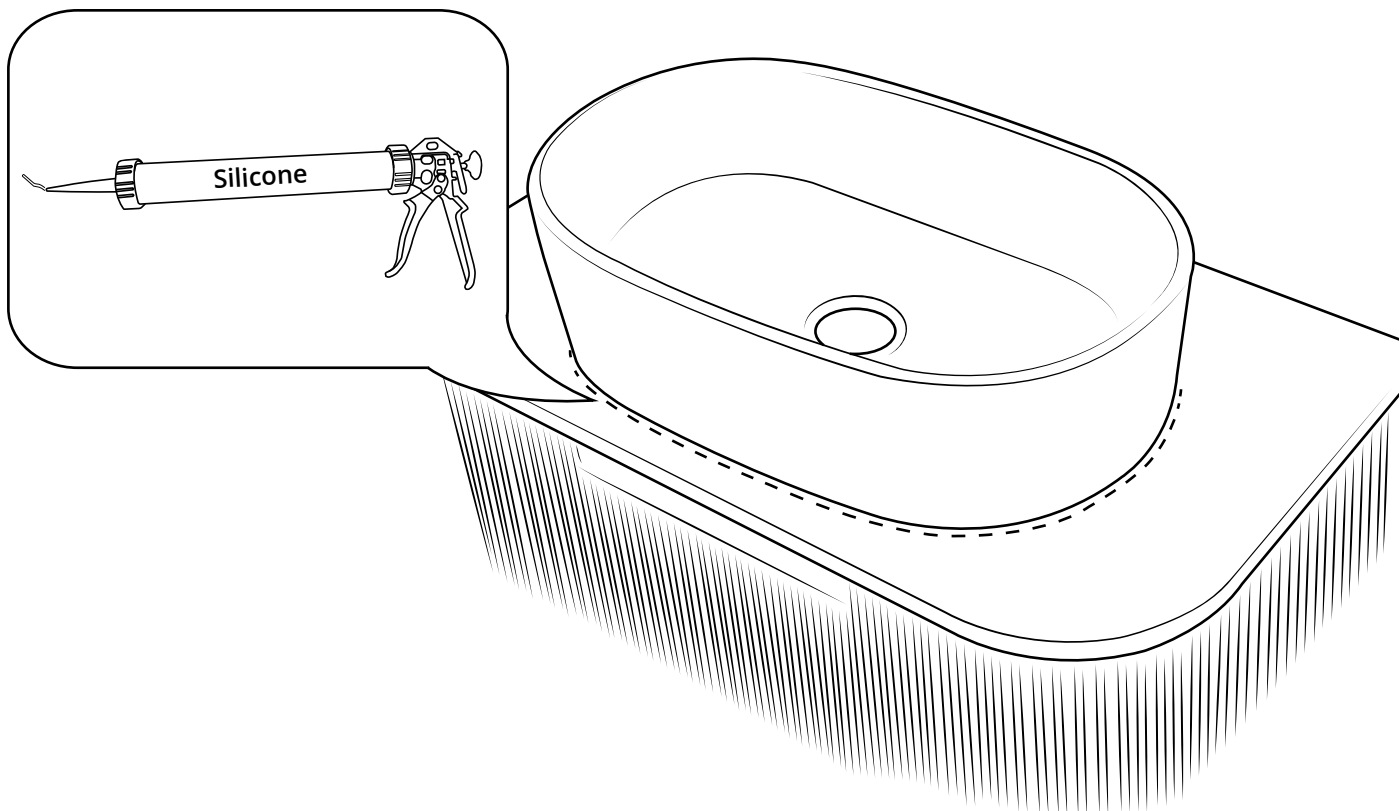

8

