


Hudson Reed

BONDE D'ÉVIER PANIER

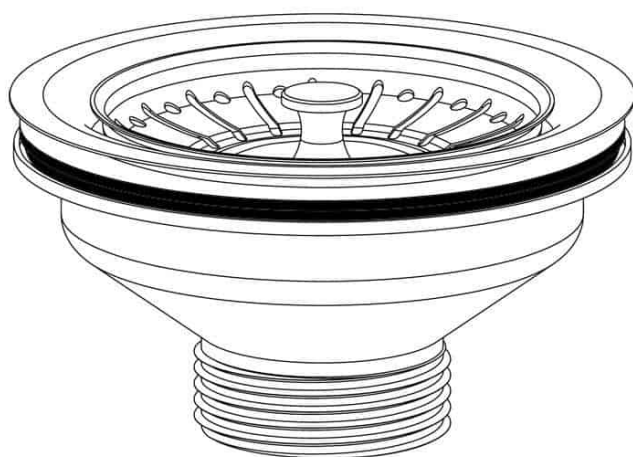


 Le style peut varier


Guide d'installation

Installation

Outils nécessaires à l'installation



Pièces fournies :

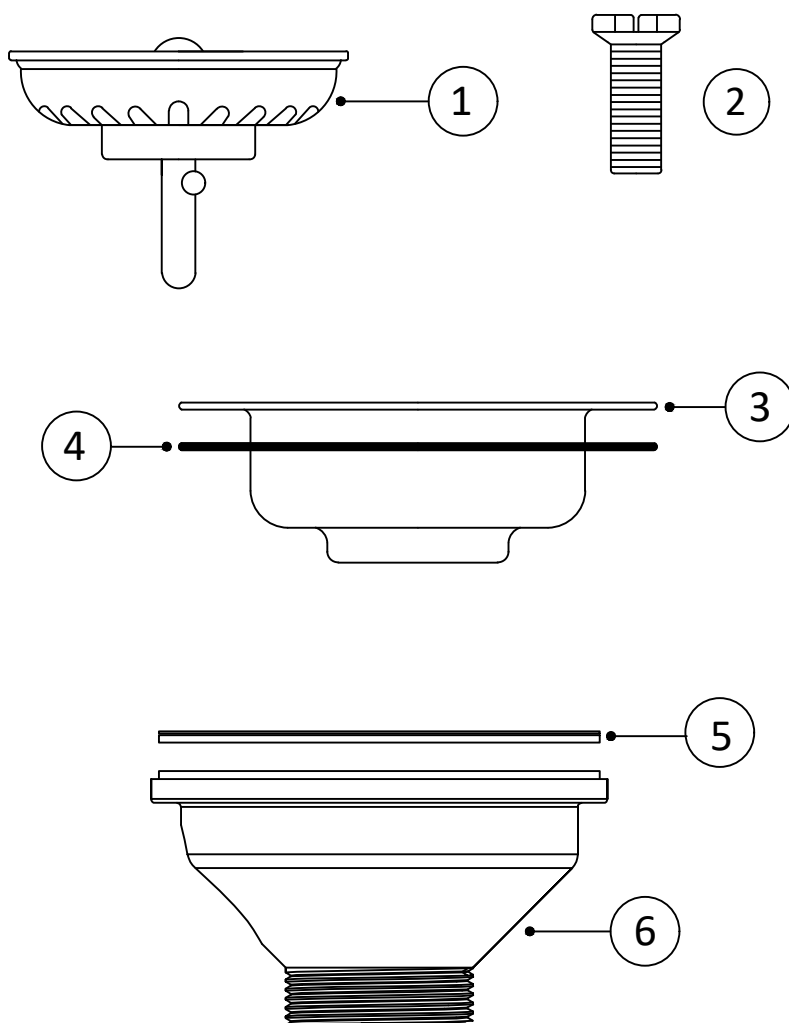


Installation

IDENTIFIER QUE TOUS LES COMPOSANTS SONT PRÉSENTS AVANT L'INSTALLATION 1. Retirer le filtre de la bondee (1) et la vis (2). 2. Placer la bride (3) et la rondelle en mousse (4) du côté de la cuvette de l'évier, puis fixez la rondelle en caoutchouc (5) et le corps de la bonde(6) sous la cuvette.

Remarque : Assurez-vous que la rondelle n'est pas tordue avant de la bloquer en position à l'aide de la vis (2).

3. Insérer le filtre à déchets (1)

Vérifiez l'étanchéité de TOUS les joints et raccords.

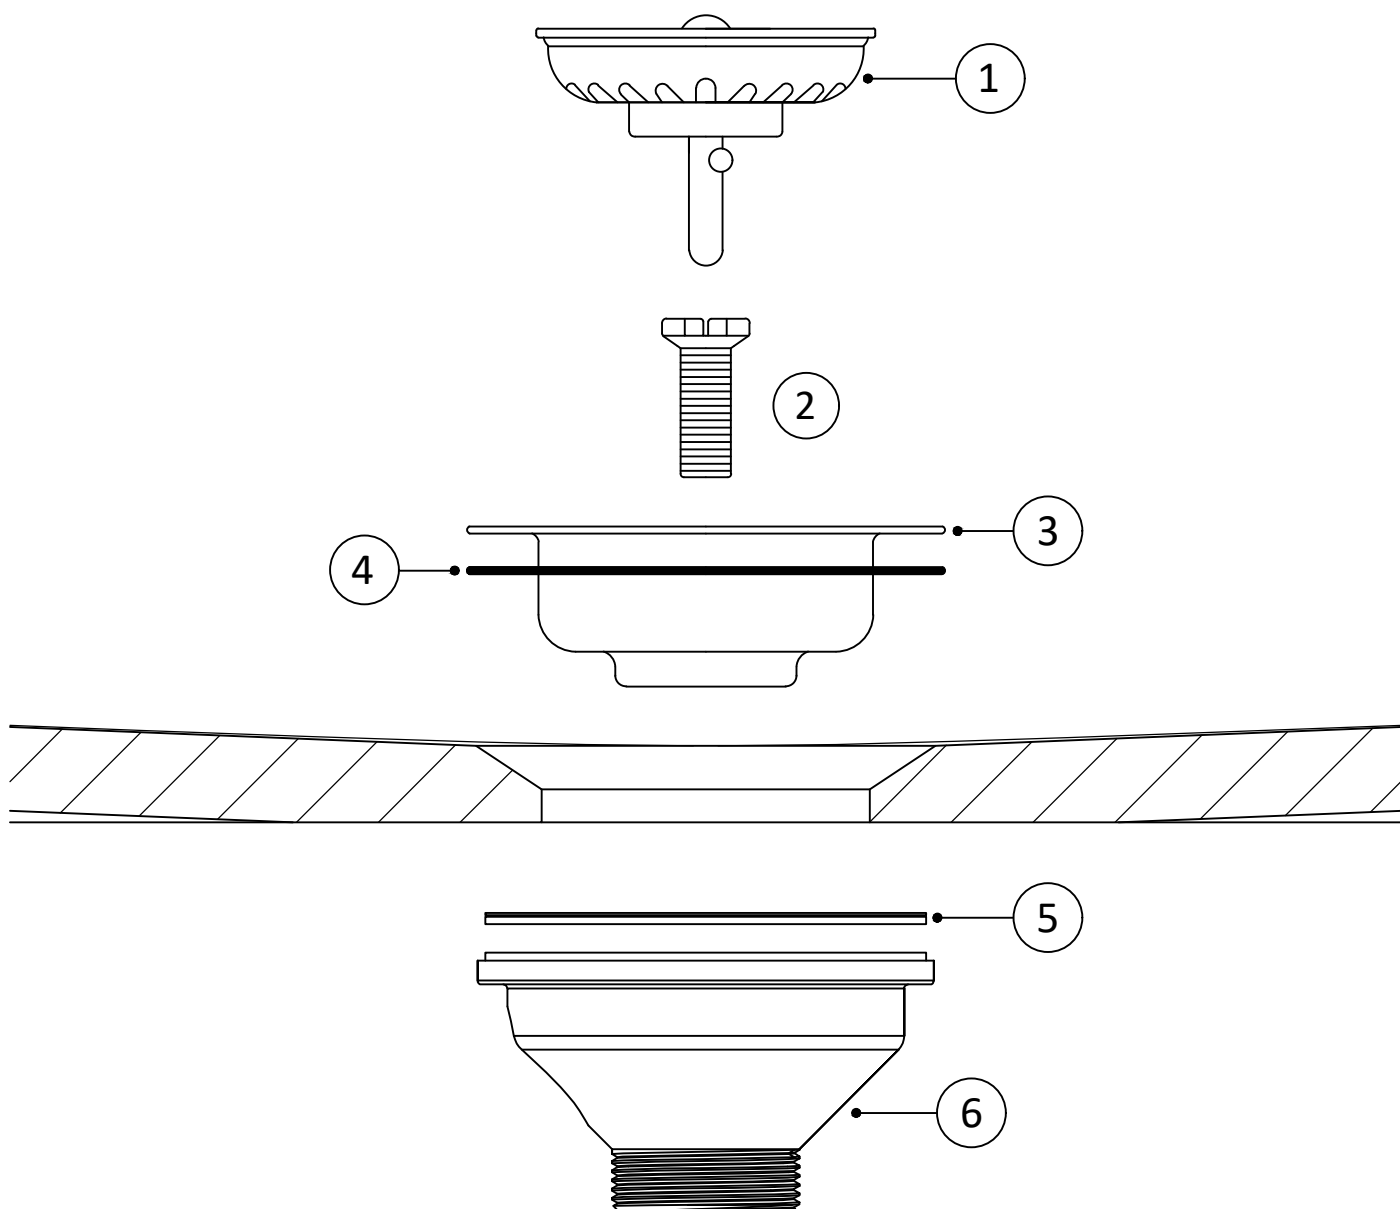

GARANTIE ET ENTRETIEN

Lors de l'installation ou de l'utilisation d'outils, il convient de prendre des précautions particulières pour éviter d'endommager la finition ou le raccord. Pour préserver l'aspect du produit, veillez à le nettoyer régulièrement à l'aide d'un chiffon doux et humide. Les nettoyeurs ou détergents abrasifs ne doivent pas être utilisés car ils peuvent entraîner une détérioration de la surface. La société offre une garantie contre les défauts de matériaux ou de fabrication, à l'exclusion des pièces réparables, à condition qu'elles aient été installées, entretenues et utilisées conformément à nos instructions.