


Hudson Reed



Mitigeur lavabo monotrou

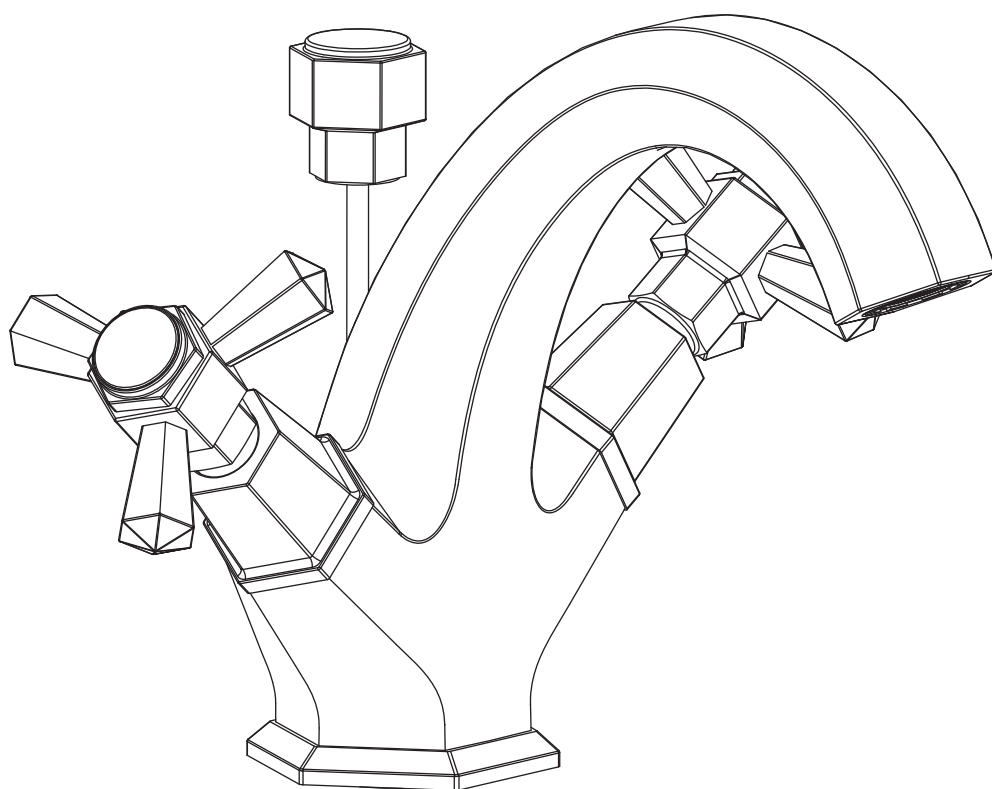

Guide d'installation








Installation

Outils nécessaires à l'installation :




Pièces fournies :

i Le style peut varier

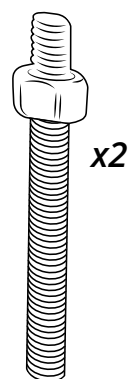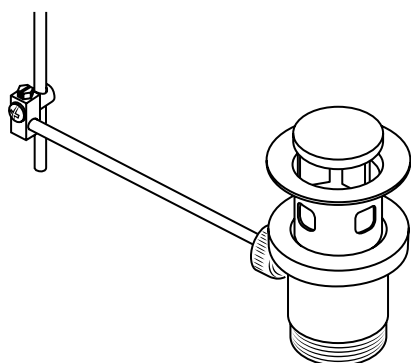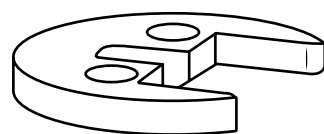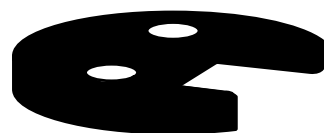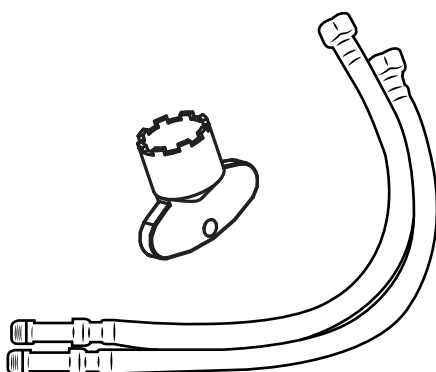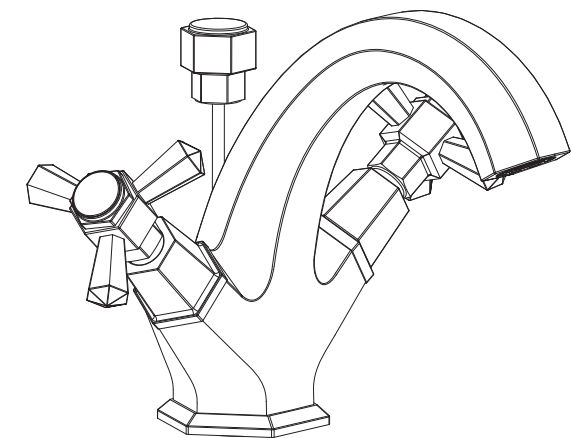


1

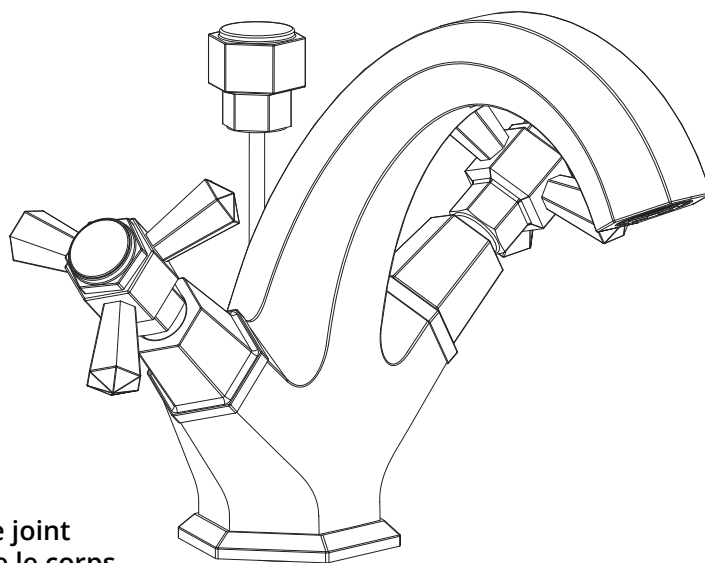


N'oubliez pas d'installer le joint torique ou la rondelle entre le corps du mitigeur et l'appareil sanitaire




2

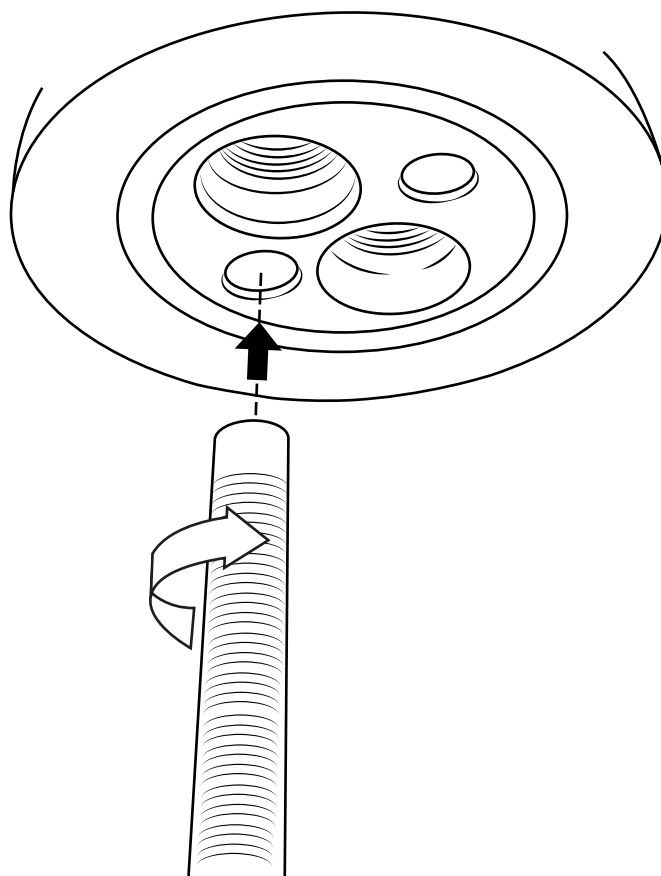





3

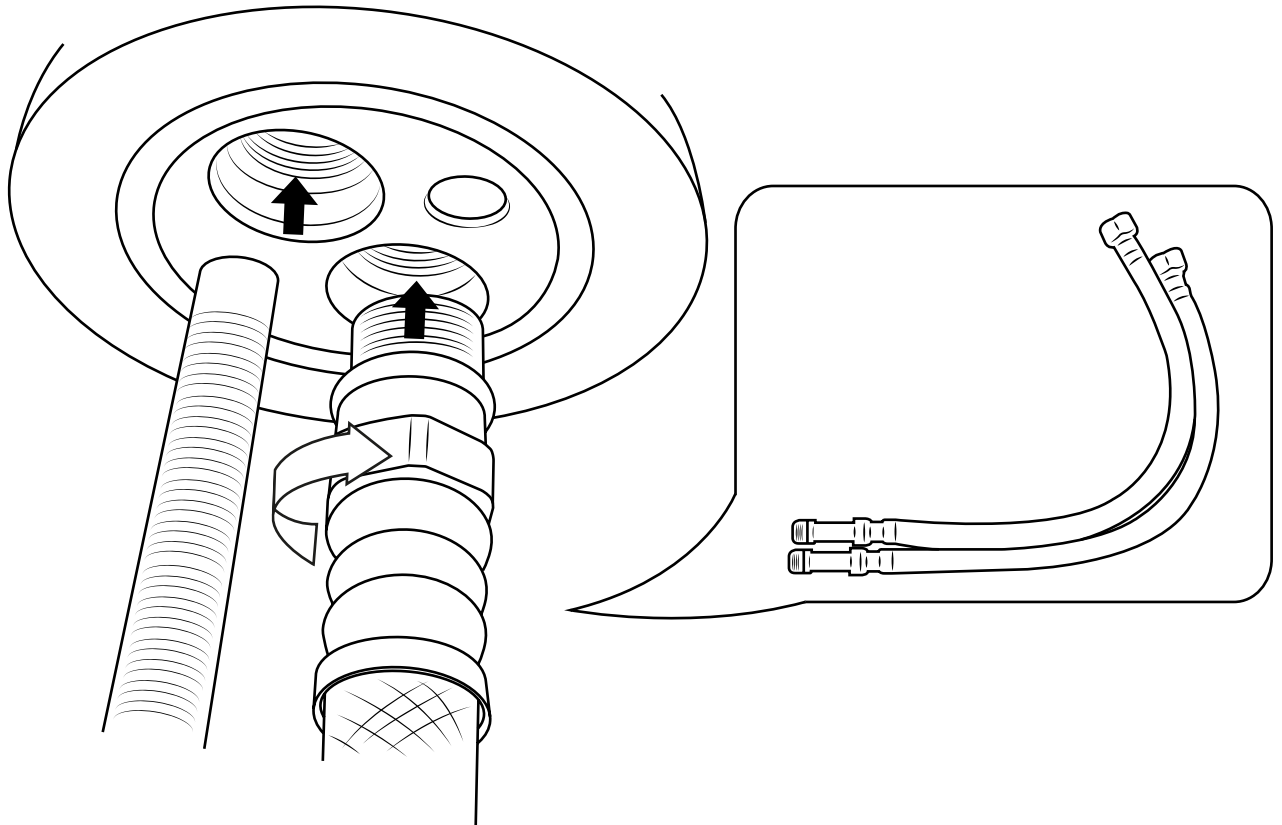




4

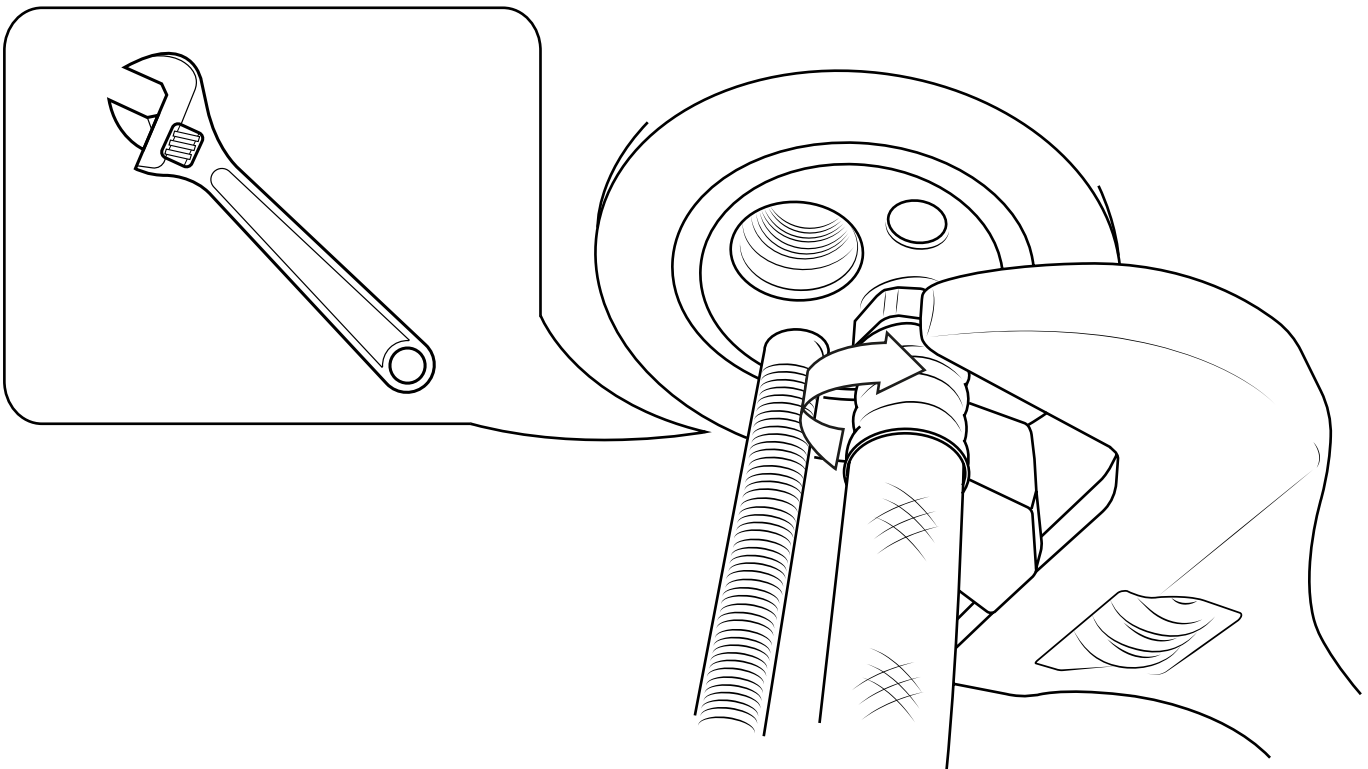



5

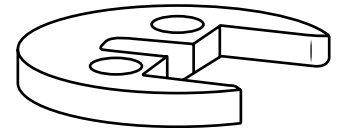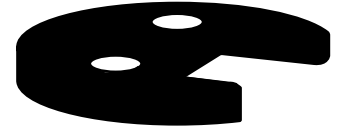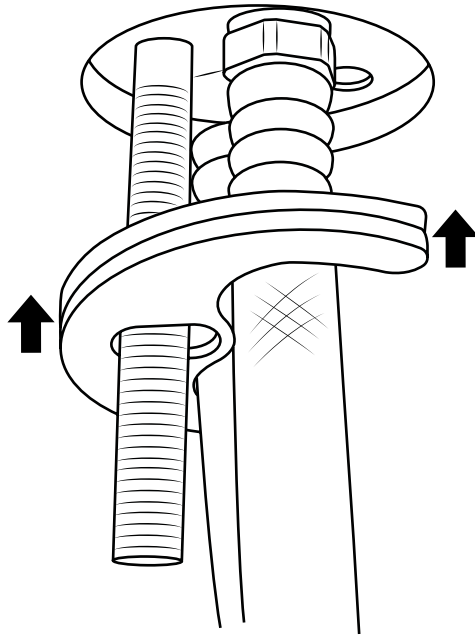

6

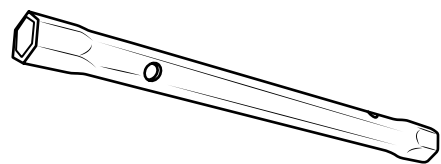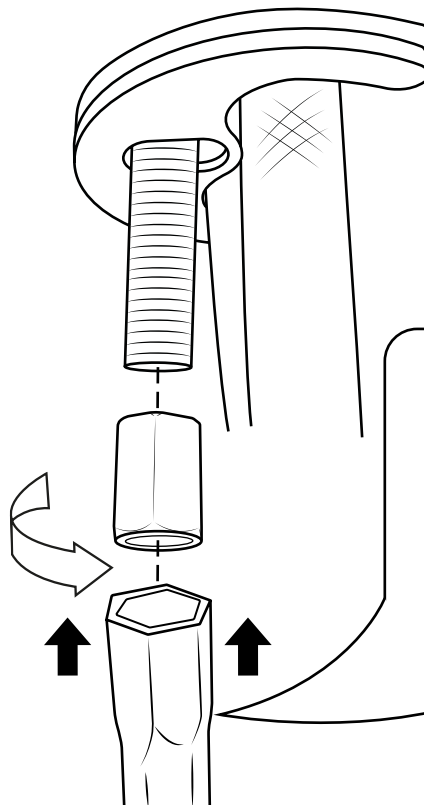



7

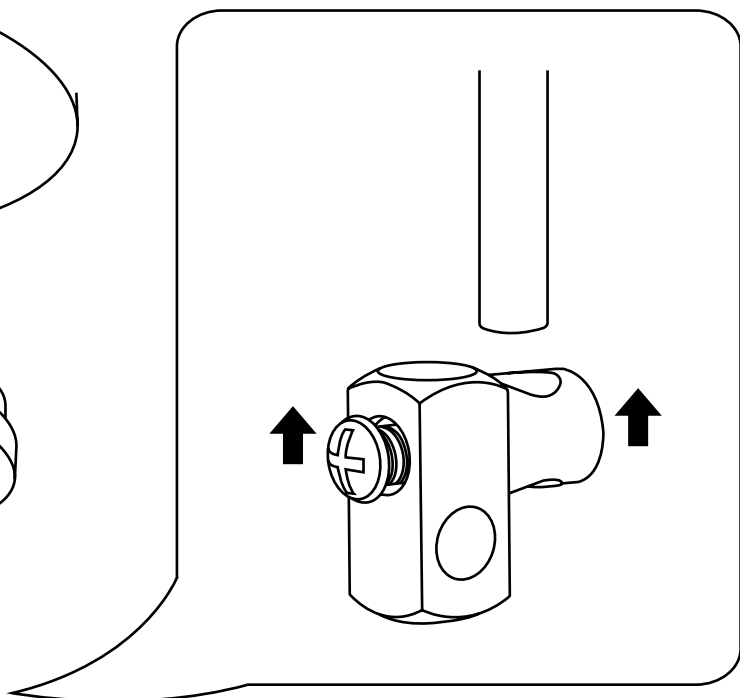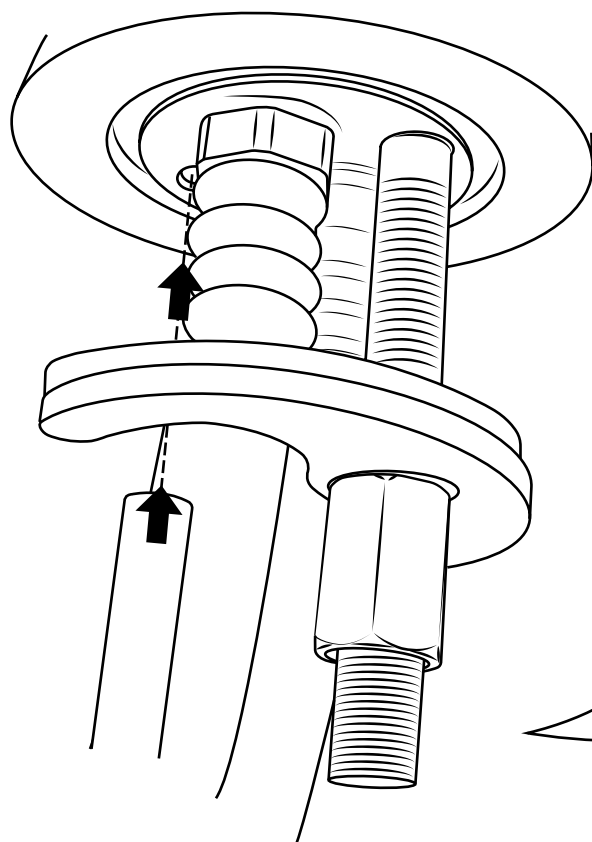


8


i Le style peut varier

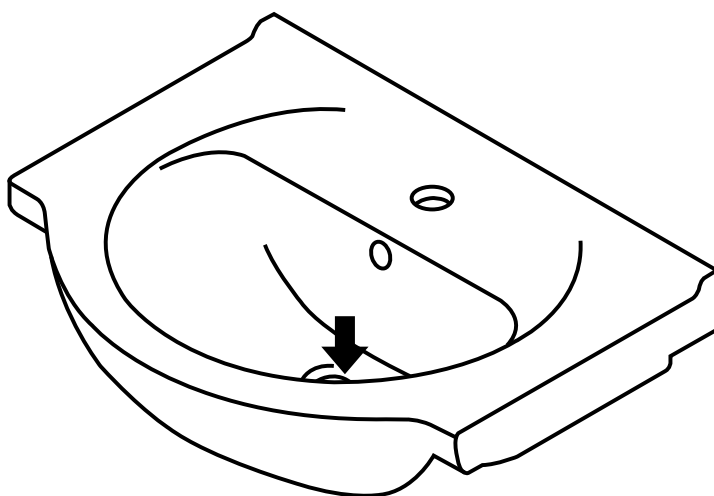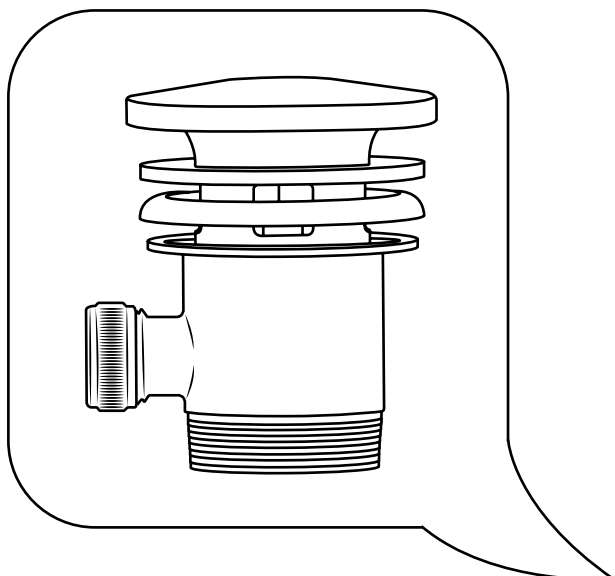


9

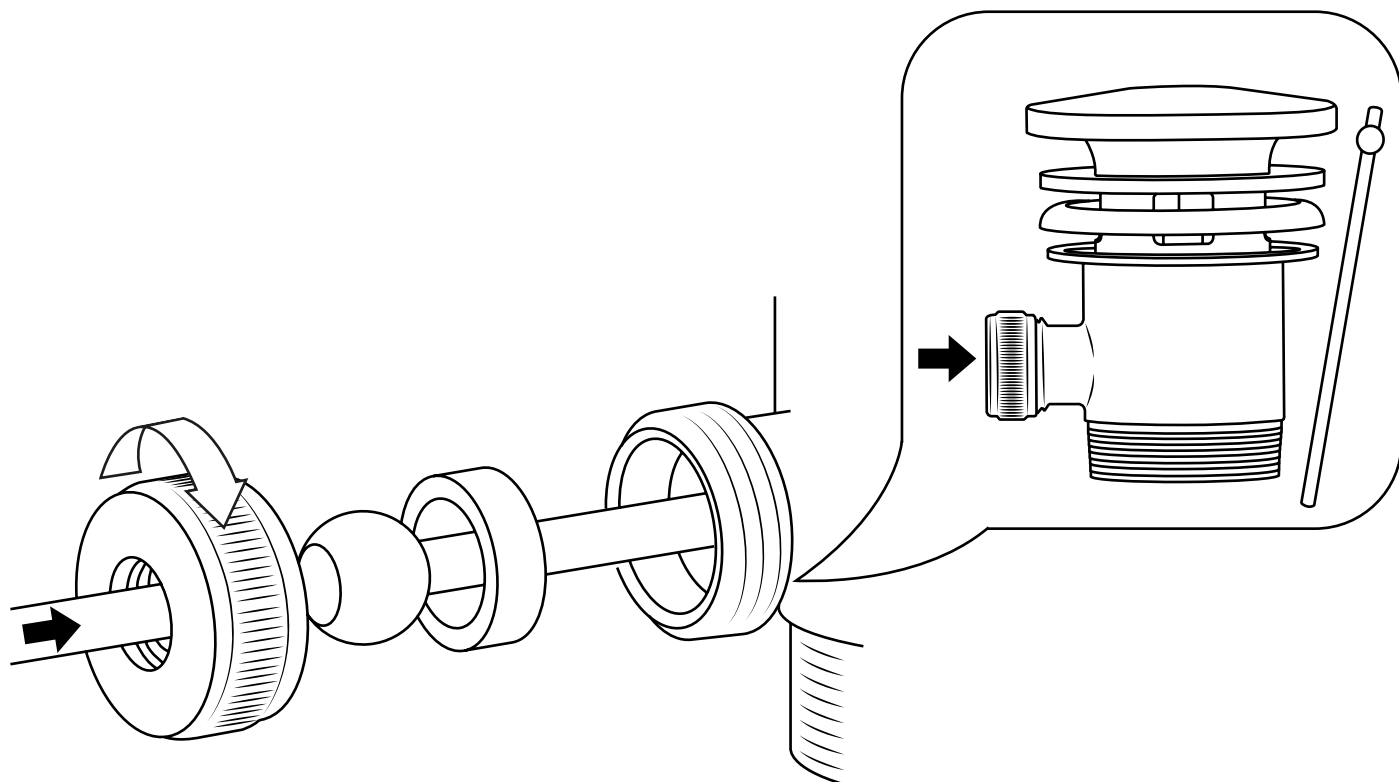


10

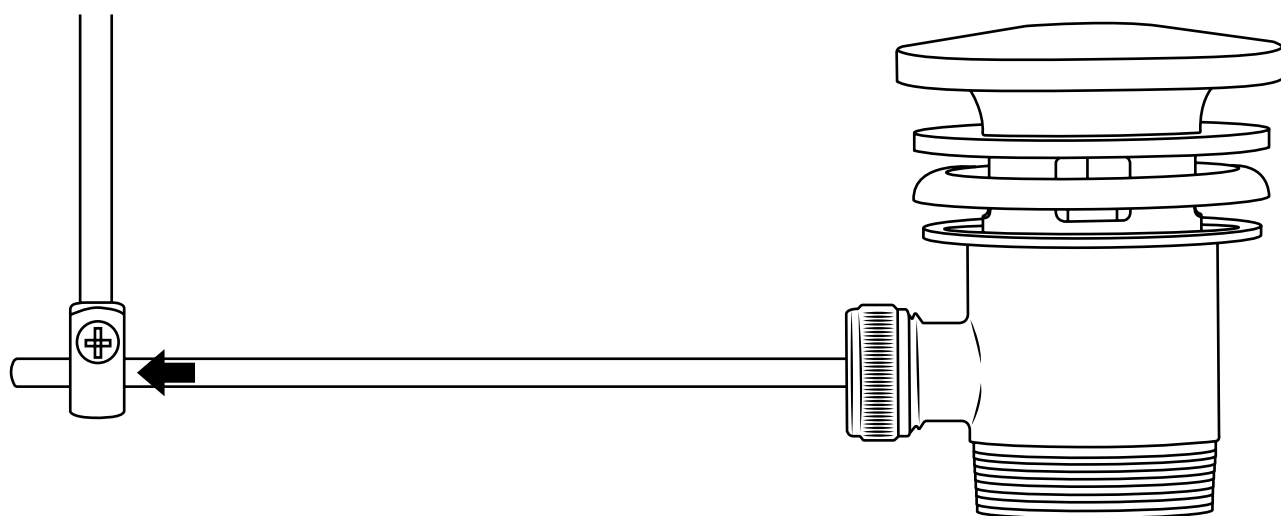


11

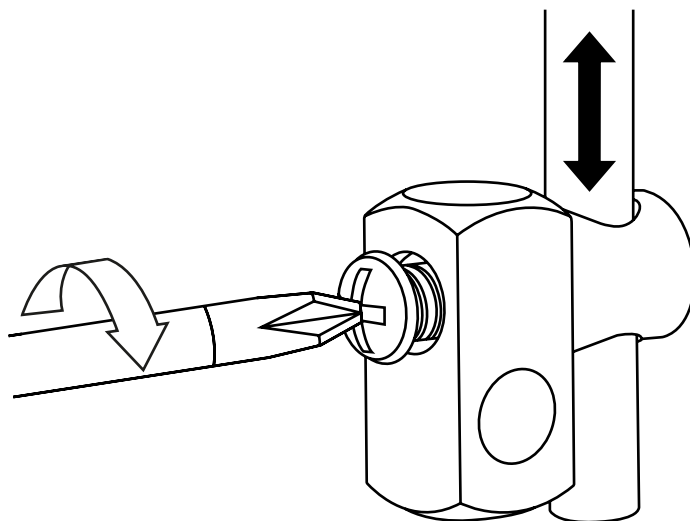

12

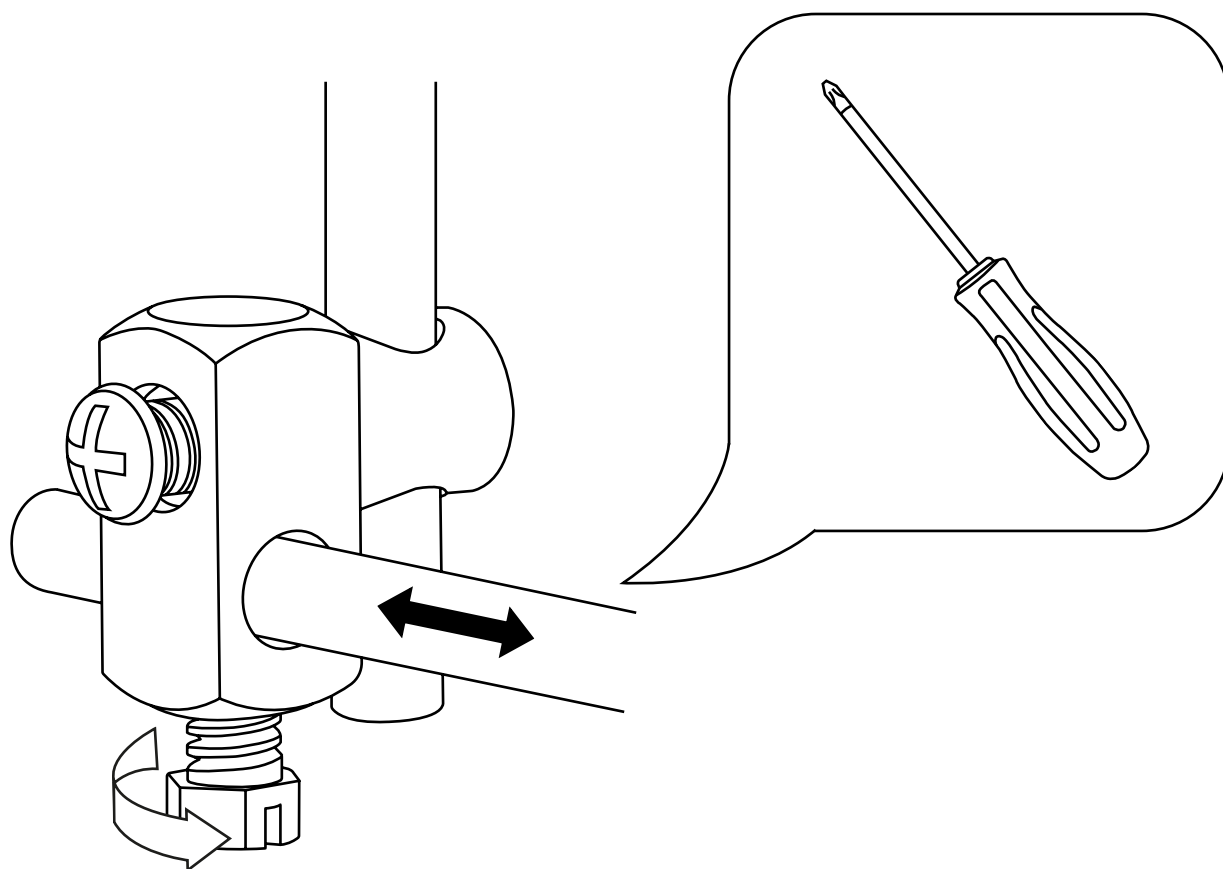

13

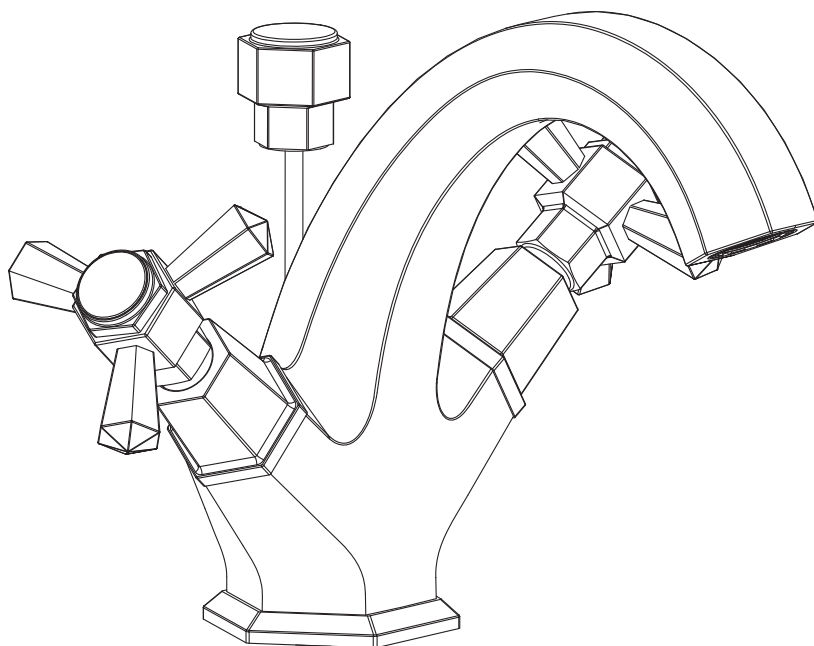

Si vous avez besoin d'informations supplémentaires ou si vous avez des problèmes avec ce produit, merci de vous référer à notre site web.