

Baignoire indépendance - Guide d'installation

Cette baignoire est fournie avec les éléments suivants :

Baignoire (ouverture de la porte à gauche ou à droite)

Tablier latéral & tablier frontal

2 x support mural


D'autres éléments sont nécessaires pour installer cette baignoire :

2 x kit vidage-remplissage et bonde

Vanne thermostatique (TMV22 – pour gros débit d'eau) - **DOIT ÊTRE INSTALLÉE DANS TOUS LES CAS.**

Robinetterie baignoire ou robinetterie bain-douche


SHOWN AS RHS BATH (as door position)

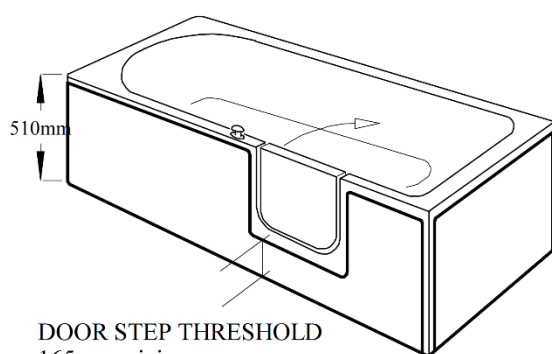

DOOR STEP THRESHOLD
165mm minimum

WATER CAPACITY UNOCCUPIED - 188 litres

DIMENSIONS (NOMINAL) 1695 x 700 x 510

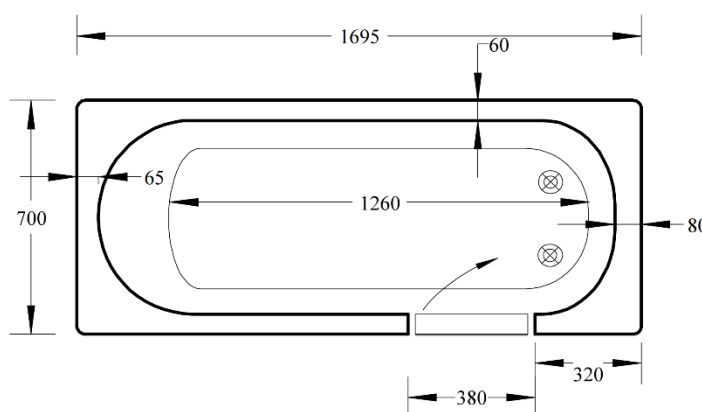

IMPORTANT :

La baignoire est fournie avec 6 pieds de support et ajustée à une hauteur nominale de 510 mm pour maintenir le seuil/la marche de la porte à sa hauteur la plus basse pour le confort de l'utilisateur. La baignoire ne peut qu'être remplie qu'une fois que l'utilisateur est entré et a fermé la porte, par conséquent les robinets doivent être contrôlés par thermostat.

2 bondes et 2 trop-pleins sont utilisés pour augmenter le taux de vidage et garantir que la baignoire peut être vidée en cas de défaillance d'une des deux bondes. La baignoire doit être installée de manière sécurisée pour s'assurer qu'il n'y aura pas de mouvement ou d'affaissement du sol lors de l'utilisation de la baignoire.

Il convient d'envisager d'abaisser les bondes et évacuations sous le niveau du sol pour maintenir le seuil de marche au minimum afin d'aider le client à entrer dans la baignoire. Utilisez uniquement des siphons peu profonds.

If fitting in an alcove ensure the bath freely goes into position (as sideways pressure can distort the doorway).

En cas d'installation dans une alcôve, assurez-vous que la baignoire se mette en place librement (car une pression latérale peut déformer l'ouverture de la porte).

Cette baignoire est fabriquée en fibre de verre. Lors de la manipulation, procéder avec soin et prudence, en particulier les bords du bain sont plus cassants que dans les bains acryliques.

Guide d'installation :

- 1) Montez les supports de fixation muraux sur les cadres en bois de la baignoire pour permettre de fixer la baignoire aux murs adjacents à la baignoire.**
- 2) Percez et installez la robinetterie.**
- 3) Monter les bondes, le trop-plein et les siphons. Les tuyaux d'évacuation peuvent être couplés ou alimentés indépendamment.**
- 4) Placez la baignoire en position et réglez-la à la hauteur minimale.**

Remarque : il est conseillé de fixer des lattes sur le sol sous les pieds de la baignoire pour éviter de trop étendre les pieds et pour s'assurer que les pieds sont bien droits et à plat. Sur un plancher en bois, les lattes (7,62 cm x 5 cm au minimum) doivent être positionnées directement sur les planches du plancher pour répartir et supporter la charge.

- 5) Nivelez la baignoire en utilisant les pieds réglables et verrouillez ces derniers.**
- 6) Marquez les fixations murales et les conduites de plomberie.**
- 7) Retirer la baignoire, percez les fixations murales et mettre la plomberie en place.**
- 8) Repositionnez la baignoire et fixez-la au sol à l'aide des pieds. Fixez également la baignoire aux murs adjacents.**
- 9) Re-position bath and affix to wall and to floor. Assurez-vous que les deux pieds sous la porte soient relevés pour bien soutenir la porte.**
- 10) Connectez la plomberie. Reportez-vous aux guides de montage de la vanne thermostatique et de la pompe (si fournis)**
- 11) Testez la plomberie pour les fuites et le fonctionnement de la pompe.**
- 12) Remplir la baignoire au maximum et laisser reposer environ 20 minutes pour tester le joint de la porte.**
- 13) Pendant que le joint de la baignoire est testé, positionnez et coupez pour dimensionner les tabliers latéral et frontal. Le tablier latéral est prédécoupé à la hauteur de la baignoire.**
- 14) Le tablier frontal nécessitera un support de latte le long du sol et sur les côtés des coins verticaux. Marquez le bas des tabliers sur la base du sol et sur la verticale et ajustez-les en conséquence.**
- 15) Remonter les tabliers. Percez à travers le bas dans la latte. Fixez les tabliers à l'aide de vis et de capuchons. N'utilisez pas de mastic ou de silicone car cela empêche l'accès au service.**
- 16) Enfin, videz le bain et laissez la porte ouverte lorsque la baignoire n'est pas en utilisation pour éviter une surcompression et l'usure du joint.**

Reportez-vous aux « Instructions d'utilisation/d'entretien et de maintenance »

Ne laissez pas la porte de la baignoire fermée lorsque cette dernière n'est pas en utilisation, cela abîme le joint.

Nov 2015 (A)