

Baignoire sabot avec porte – Guide d'installation

Cette baignoire sabot est fournie avec les éléments suivants :

Baignoire (ouverture de la porte à gauche ou à droite) avec tablier latéral.
Tablier frontal.

D'autres éléments sont aussi nécessaires pour installer cette baignoire :

2 x kit vidage-remplissage et bonde


Vanne thermostatique (TMV22 – pour gros débit d'eau) - **DOIT ÊTRE INSTALLÉE DANS TOUS LES CAS.**

Robinetterie bain-douche.

Reportez-vous aux instructions de mise en service et d'installation pour plus d'informations.

Éléments supplémentaires possiblement nécessaire :

Pompe de remplissage rapide et contrôleur de débit pour robinets.

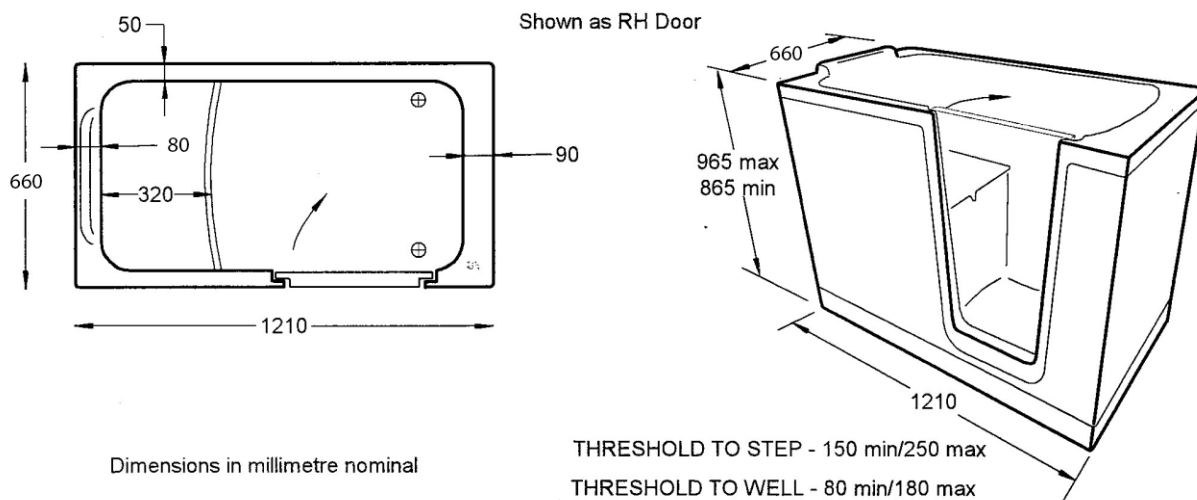

IMPORTANT :

La baignoire est fournie avec 4 pieds réglables et a une capacité d'eau de 225 litres (à vide), pour remplir votre baignoire plus rapidement, vous pourrez ajouter une pompe avec un débit de 17 litres/min minimum. Utilisez uniquement des tuyaux de 22 mm pour améliorer le débit.

La baignoire ne peut qu'être remplie qu'une fois que l'utilisateur est entré et a fermé la porte, par conséquent les robinets doivent être contrôlés par thermostat.

L'installation est similaire à une baignoire standard. 2 bondes et 2 trop-pleins sont utilisés pour augmenter le taux de vidage et garantir que la baignoire peut être vidée en cas de défaillance d'une des deux bondes. La baignoire doit être installée de manière sécurisée pour s'assurer qu'il n'y aura pas de mouvement ou d'affaissement du sol lors de l'utilisation de la baignoire.

Il convient d'envisager d'abaisser les bondes et évacuations sous le niveau du sol pour maintenir le seuil de marche au minimum afin d'aider le client à entrer dans la baignoire. Utilisez uniquement des siphons peu profonds.

En cas d'installation dans une alcôve, assurez-vous que la baignoire se mette en place librement (car une pression latérale peut déformer l'ouverture de la porte).

La baignoire Deep Soak est fabriquée en fibre de verre. Lors de la manipulation, procéder avec soin et prudence, en particulier les bords du bain sont plus cassants que dans les baignoires acryliques.

Guide d'installation :

- 1) Manœuvrez la baignoire dans la salle de bain avec précaution.
- 2) Percez et installez la robinetterie.
- 3) Monter les bondes, le trop-plein et les siphons. Les tuyaux d'évacuation peuvent être couplés ou alimentés indépendamment.
- 4) Placez la baignoire en position et réglez-la à la hauteur minimale.

Remarque : il est conseillé de fixer des lattes sur le sol sous les pieds de la baignoire pour éviter de trop étendre les pieds et pour s'assurer que les pieds sont bien droits et à plat. Sur un plancher en bois, les lattes (7,62 cm x 5 cm au minimum) doivent être positionnées directement sur les planches du plancher pour répartir et supporter la charge.

- 5) Nivelez la baignoire en utilisant les quatre pieds réglables, positionnés sur les quatre coins extérieurs uniquement, et verrouillez ces derniers.
- 6) Marquez les fixations murales et les conduites de plomberie.
- 7) Retirer la baignoire et mettre la plomberie en place.
- 8) Repositionnez la baignoire et fixez-la au sol à l'aide des quatre pieds de la baignoire.
- 9) Connectez la plomberie. Les bondes peuvent être acheminées indépendamment ou reliés par l'utilisation d'un té, inséré en ligne après les siphons. Reportez-vous aux guides de montage de la vanne thermostatique et de la pompe (si fournis)
- 10) Testez la plomberie pour les fuites et le fonctionnement de la pompe.
- 11) Remplir la baignoire au maximum et laisser reposer environ 30 minutes pour tester le joint de la porte.
- 12) Pendant que le joint de la baignoire est testé, positionnez et coupez pour dimensionner les tabliers latéral et frontal.
- 13) Marquez le bas des panneaux sur la base du plancher. Fixez les lattes le long du sol derrière les tabliers.
- 14) Remonter les tabliers. Percez le bas dans la latte et le haut dans le cadre en bois de la baignoire. Pousser les tabliers sur les clips de fixation prémontés sur la baignoire. N'utilisez pas de mastic ou silicone car cela empêche l'accès au service.
- 15) Jointez la baignoire sur les murs si nécessaire. Joints à réaliser en silicone.
- 16) Enfin, videz le bain et laissez la porte ouverte lorsque la baignoire n'est pas en utilisation pour éviter une surcompression et l'usure du joint.
- 17) Informez le client sur l'utilisation de la baignoire.

Reportez-vous aux « Instructions d'utilisation/d'entretien et de maintenance »

Ne laissez pas la porte de la baignoire fermée lorsque cette dernière n'est pas en utilisation, cela abîme le joint.

Nov 2015 (A)