

Hudson Reed






Barre de renfort du sol au plafond pour paroi de douche italienne











Guide d'installation

Installation



Outils nécessaires à l'installation :

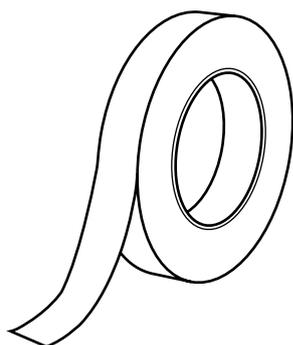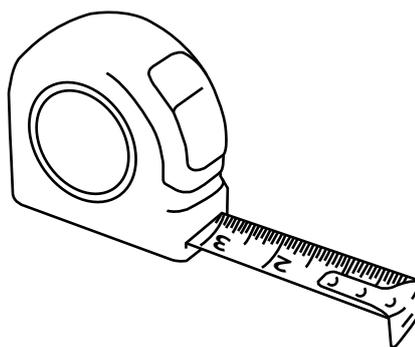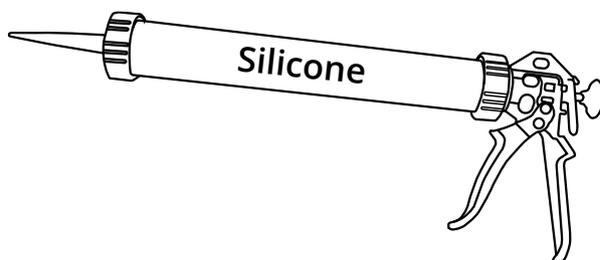



Pièces fournies :

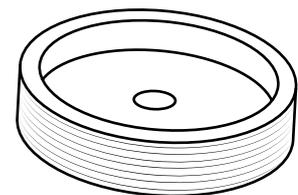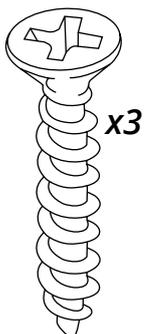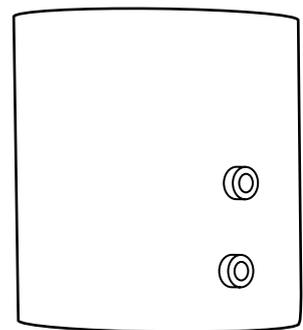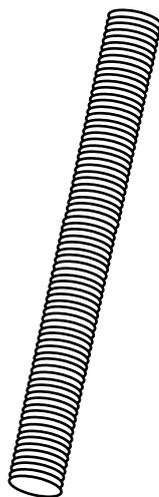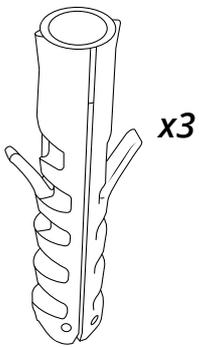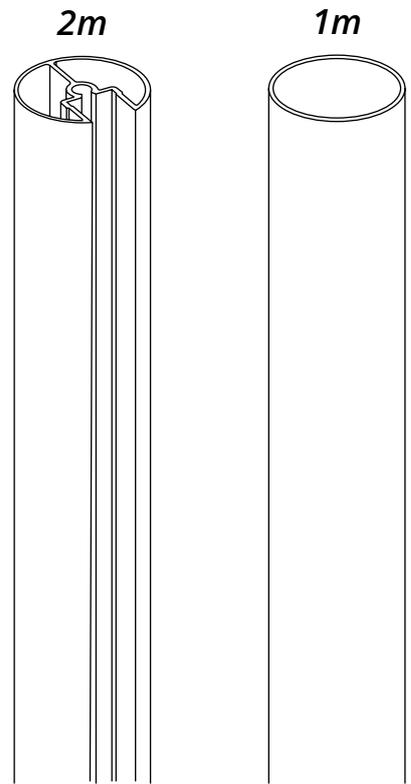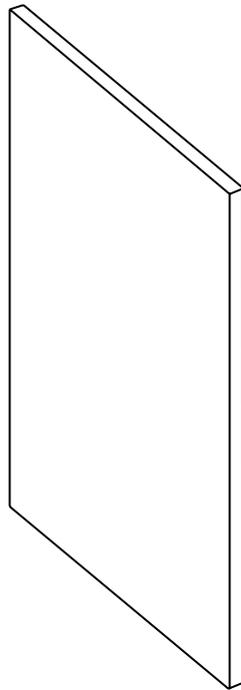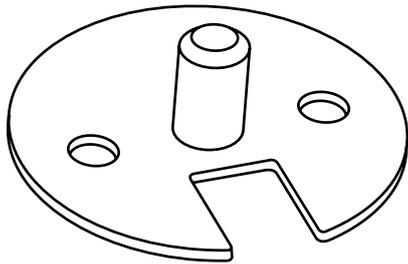


1

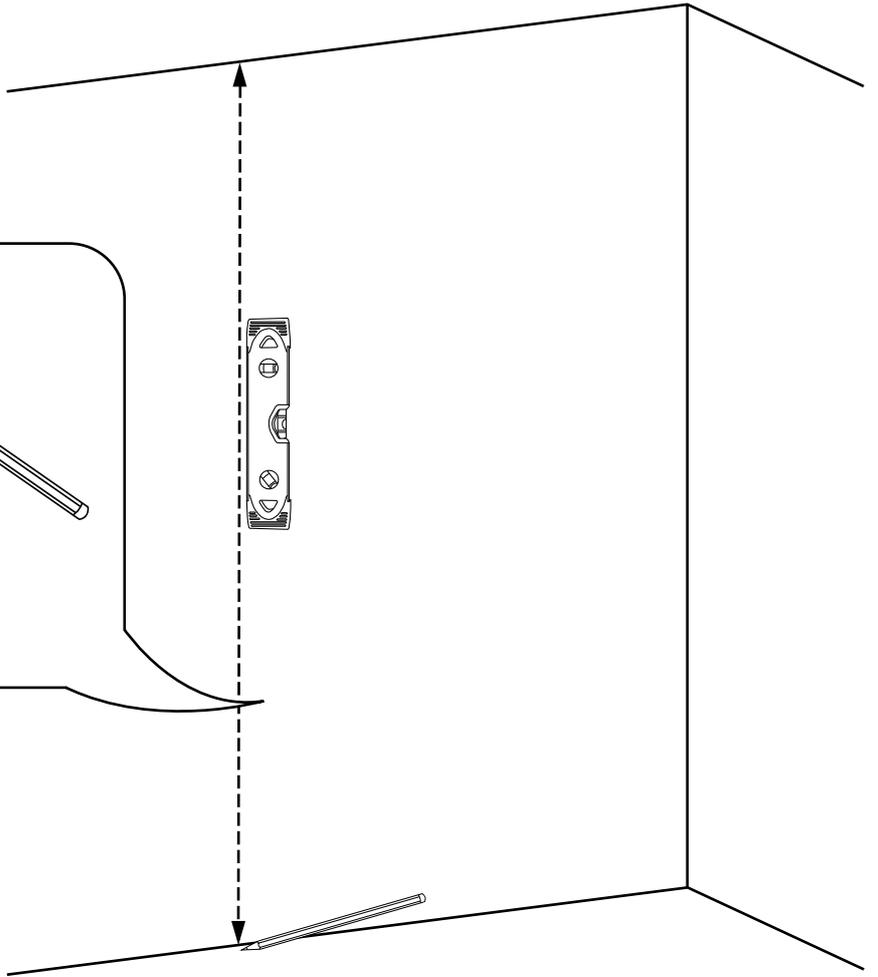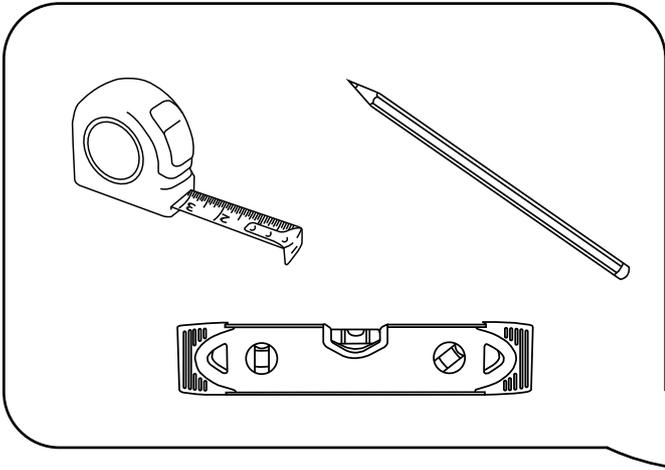


2

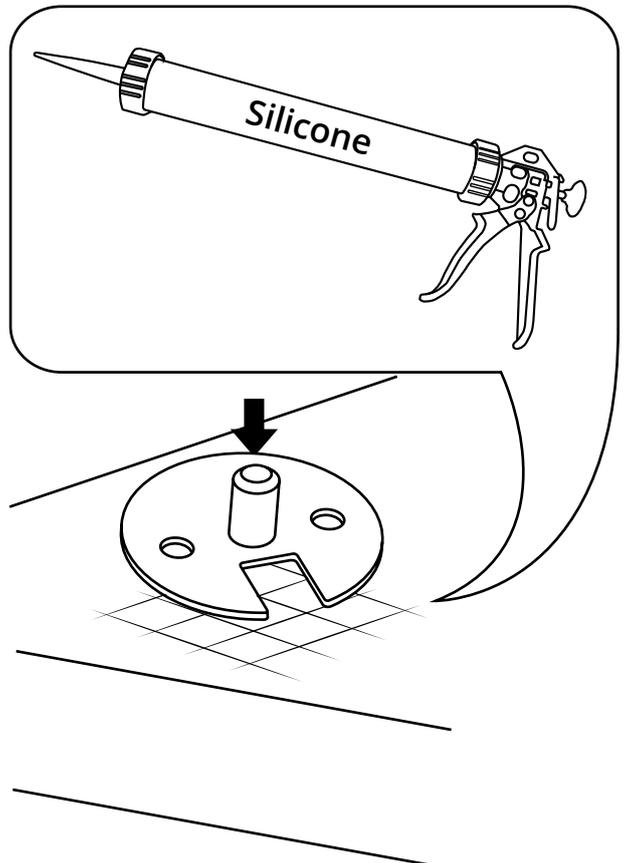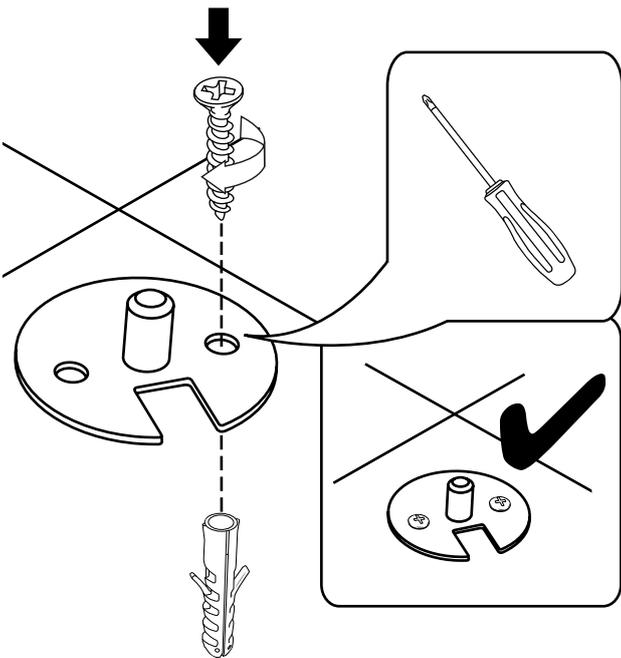


3

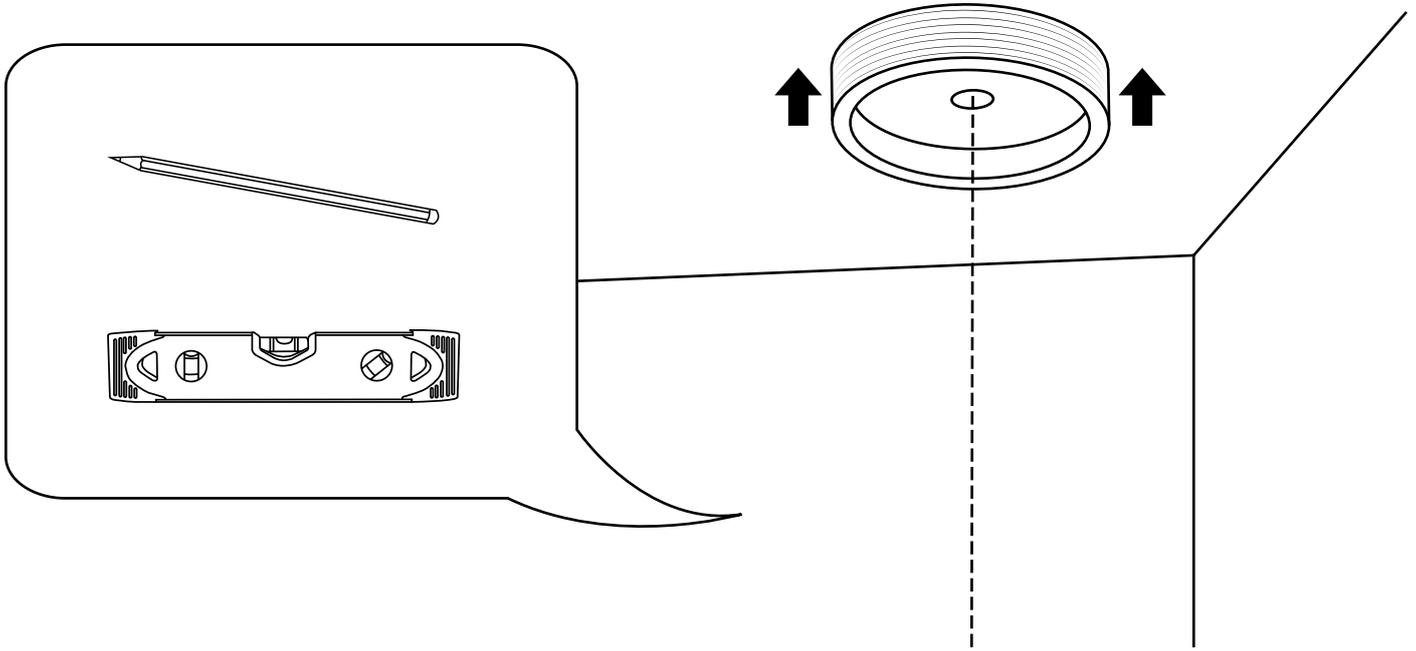


4

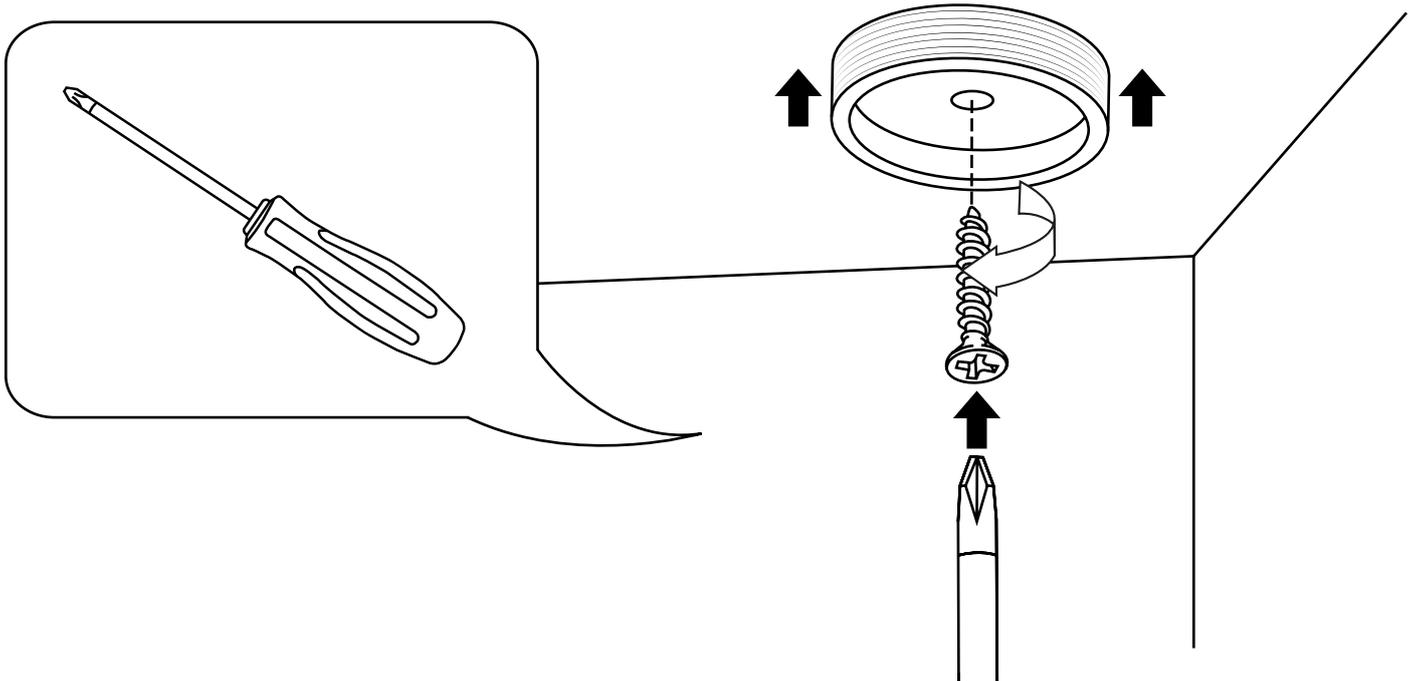


5

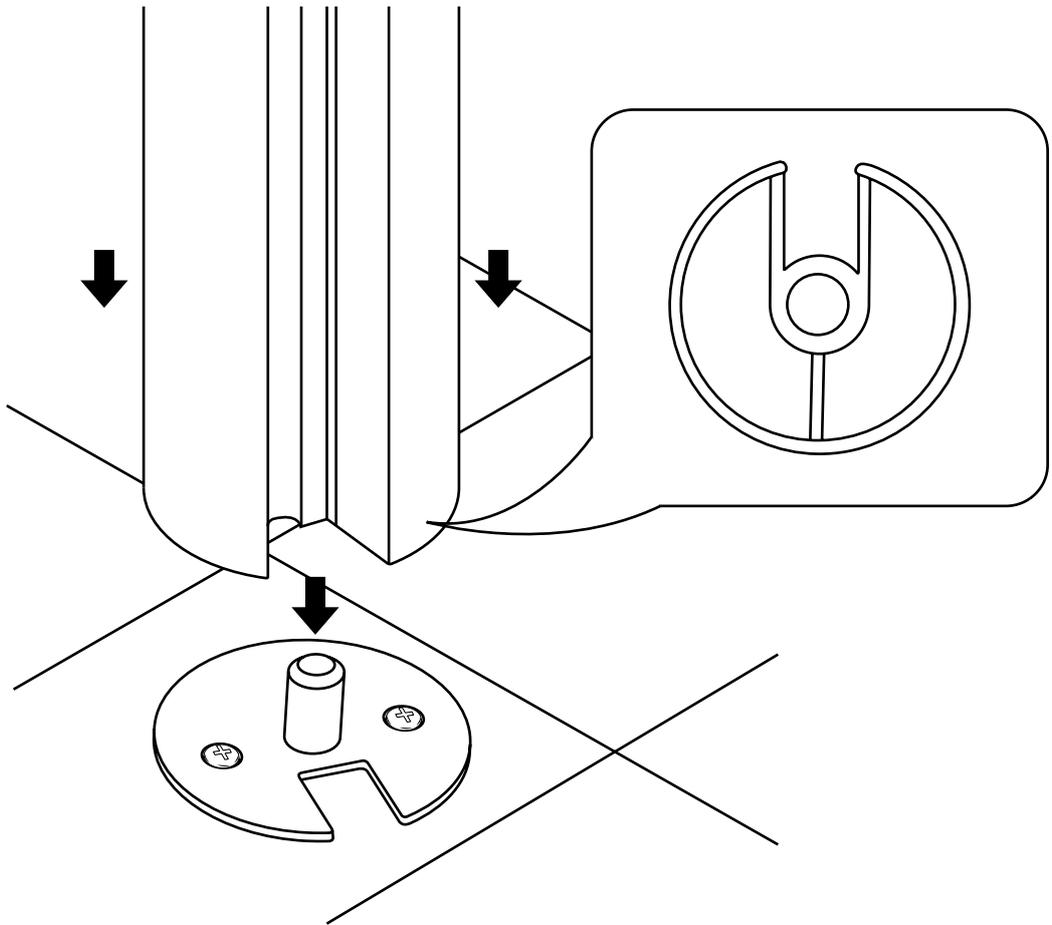


6

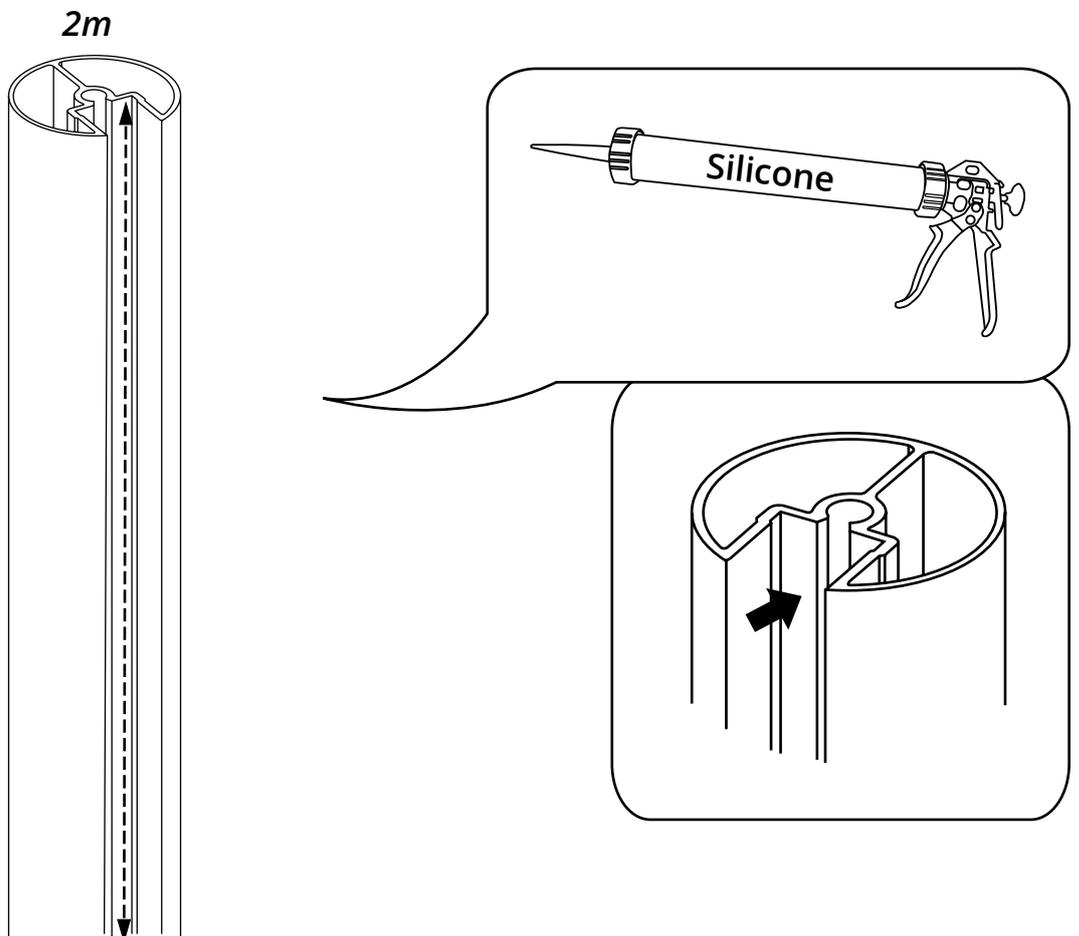



7

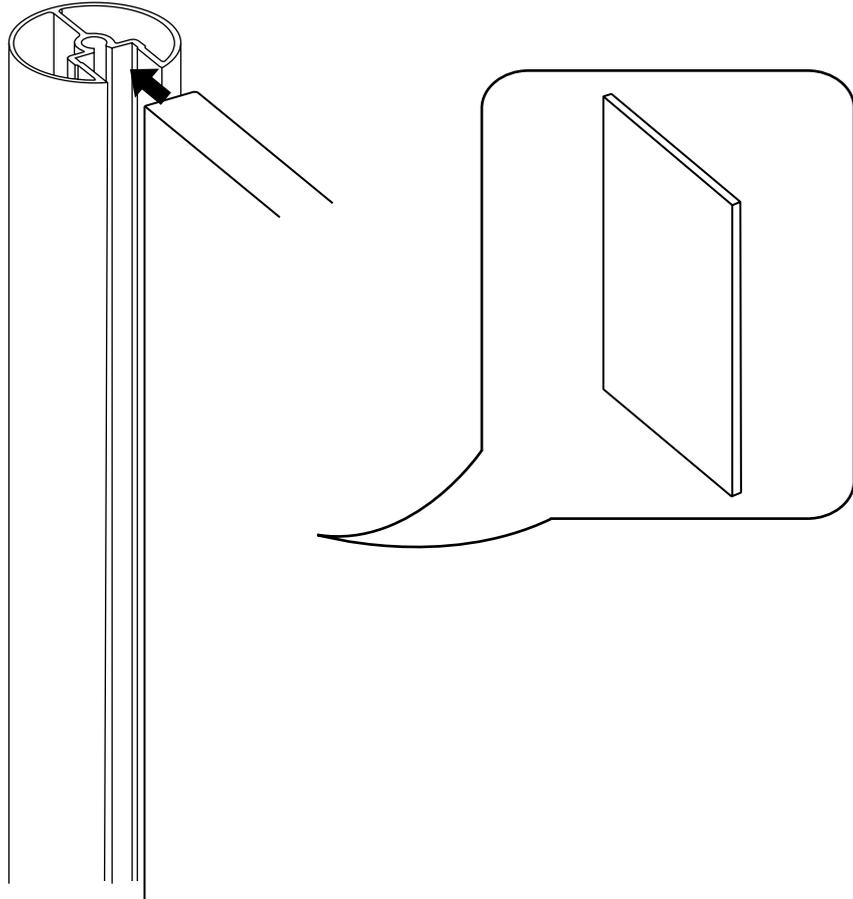




8

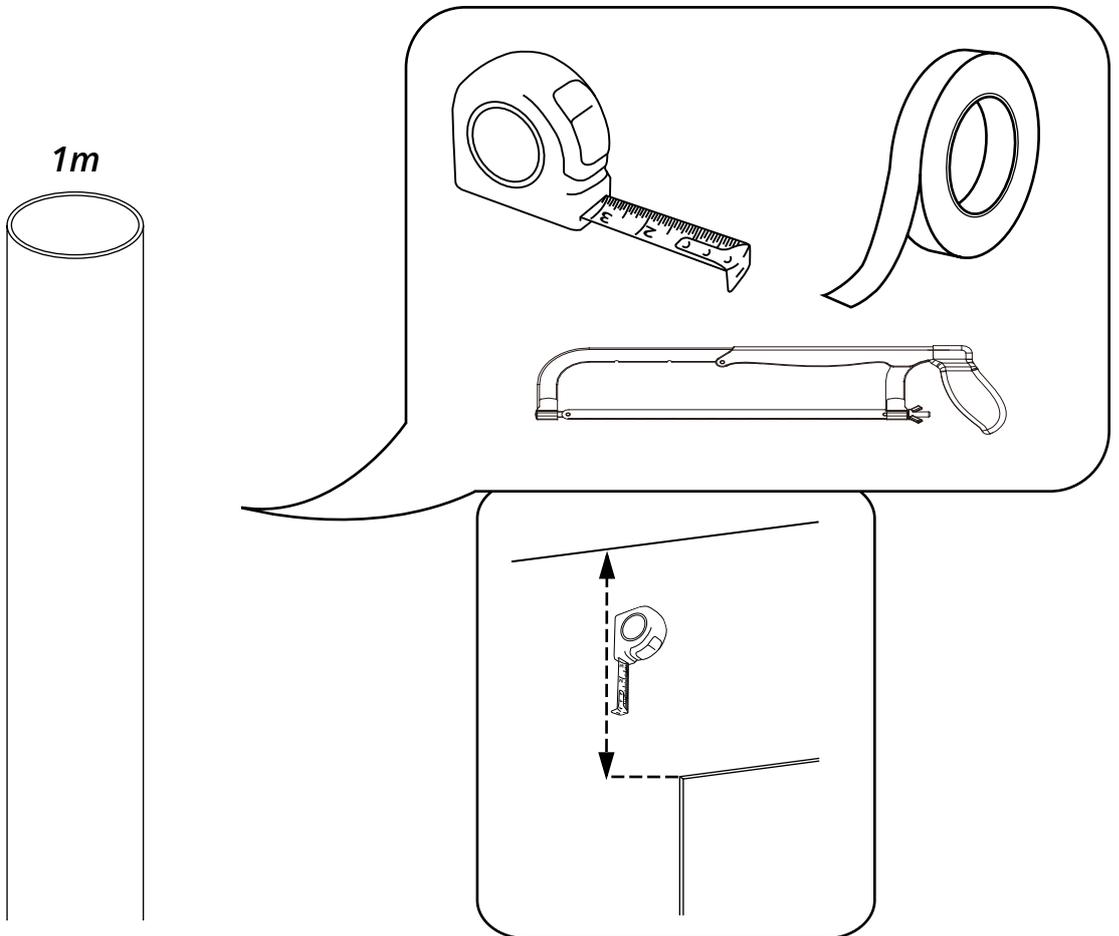


9

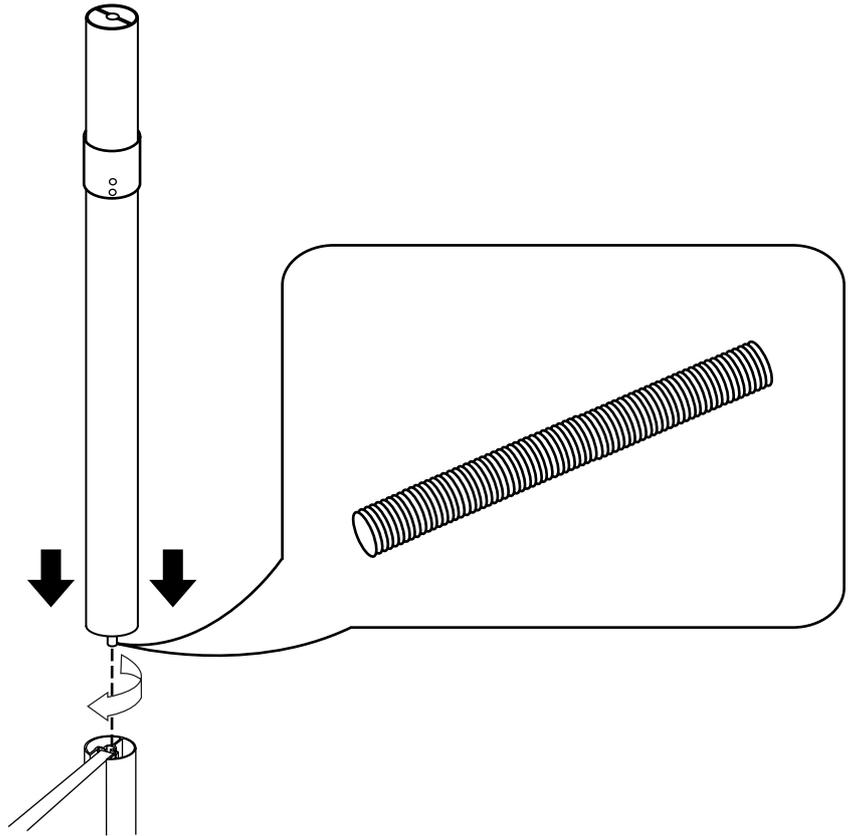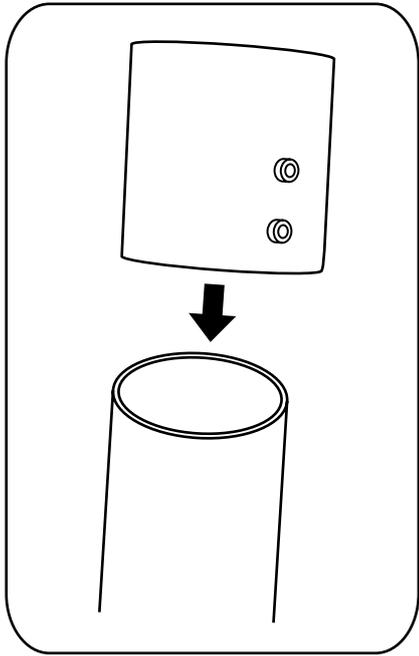


10

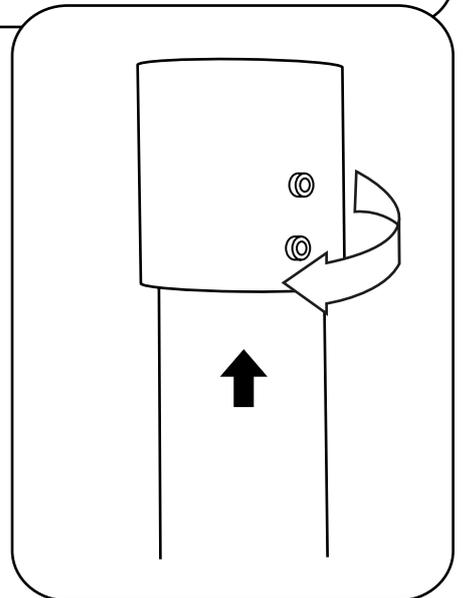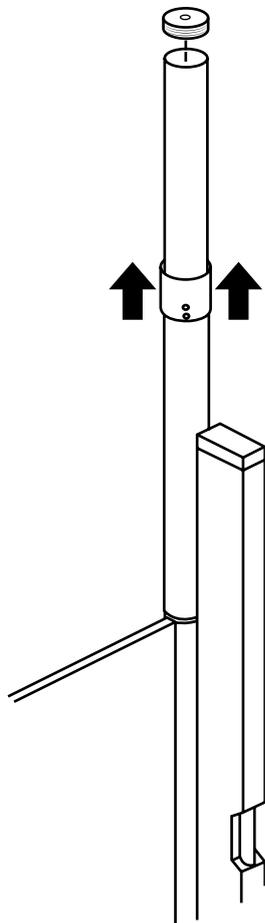


11

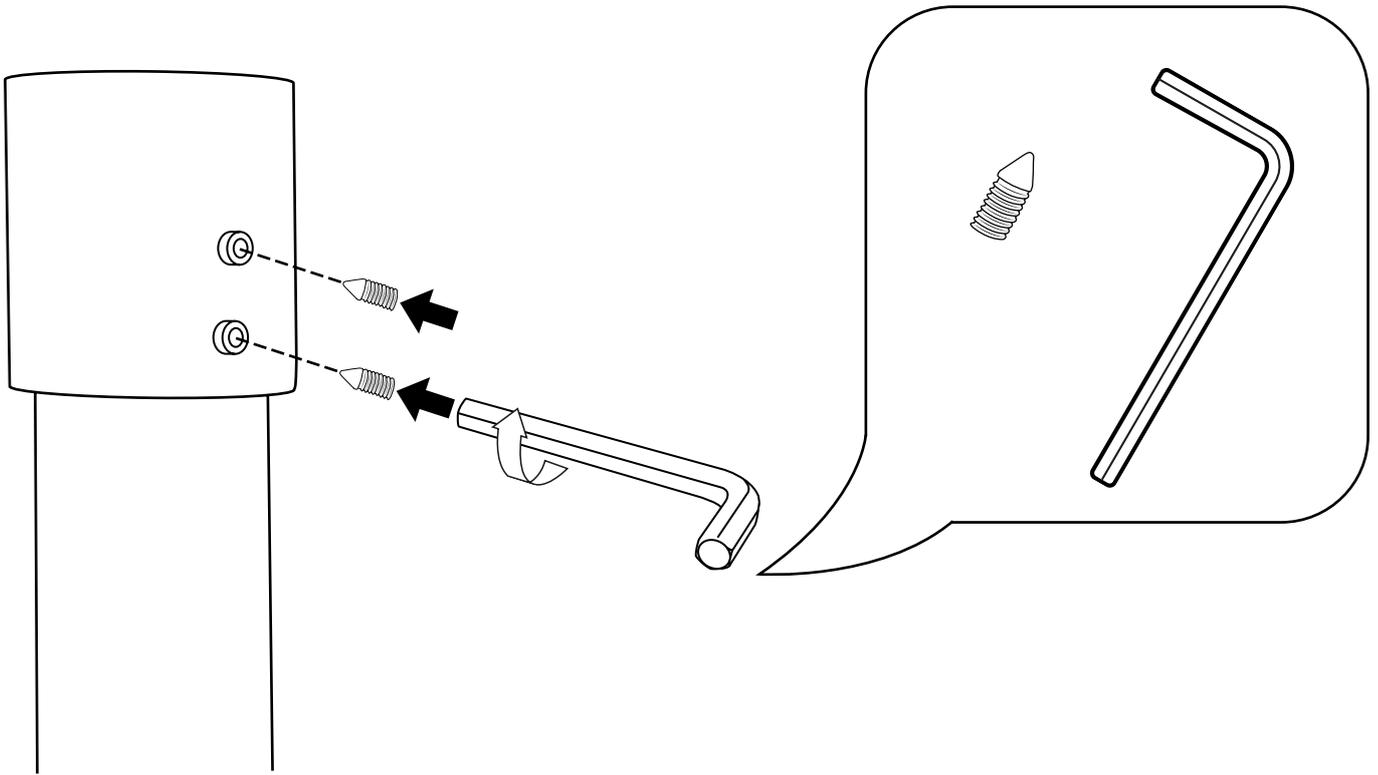

12

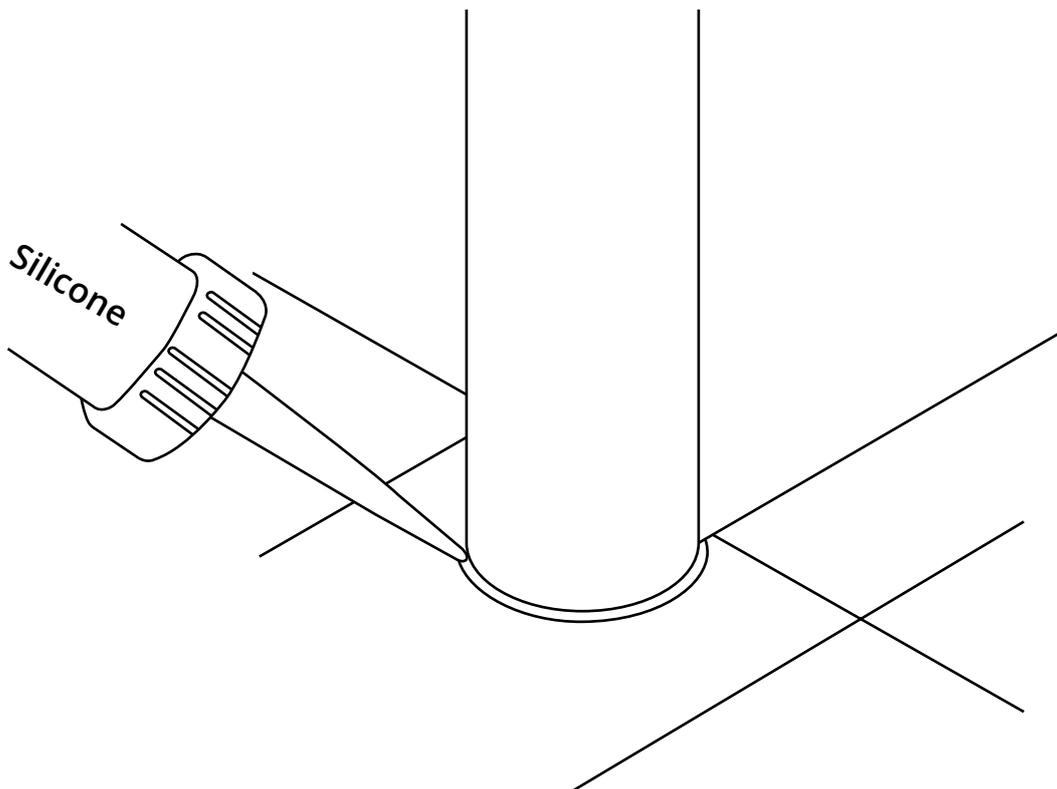

13

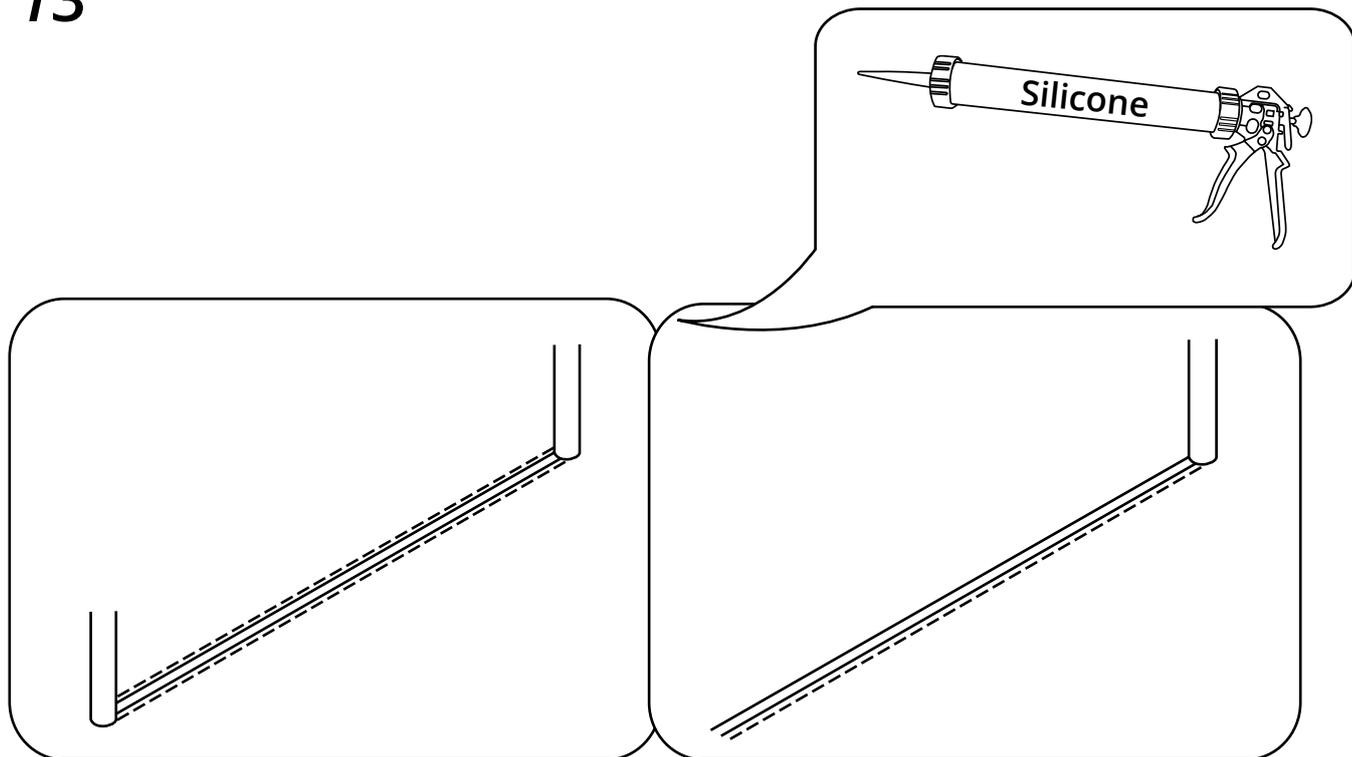

14

