


# Hudson Reed



Mitigeur de cuisine

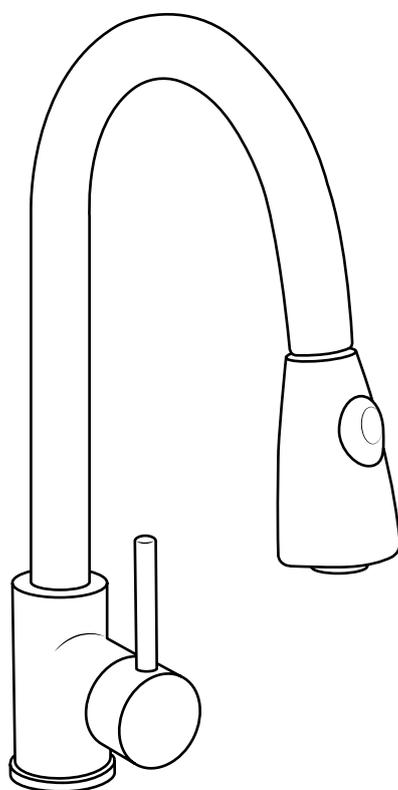











Guide d'installation

# Installation



## ***Outils nécessaires à l'installation :***

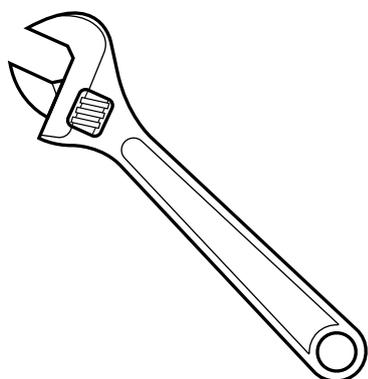



## ***Pièces fournies :***

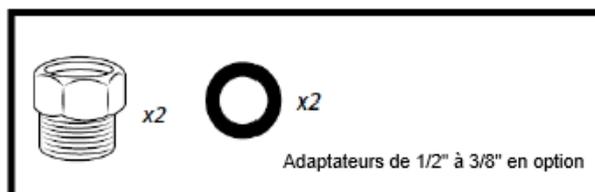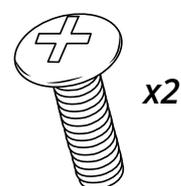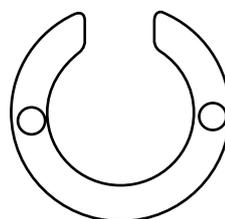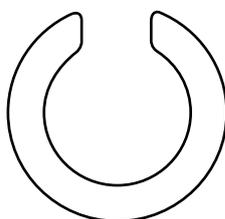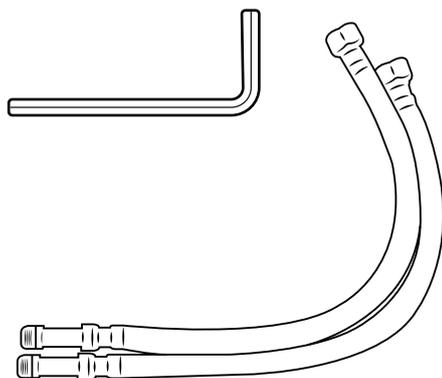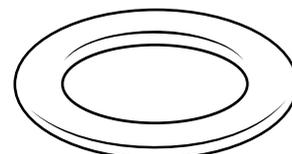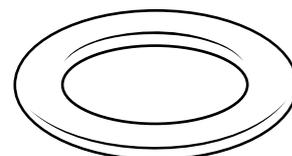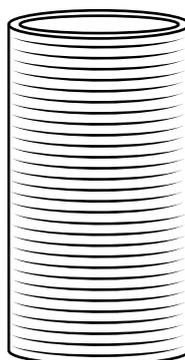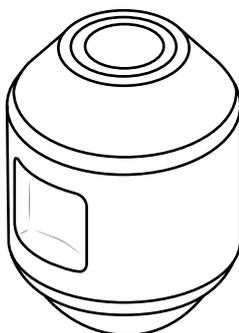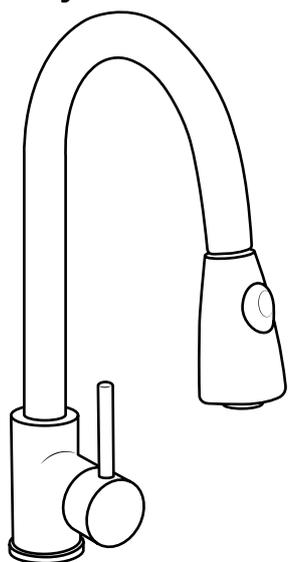


1

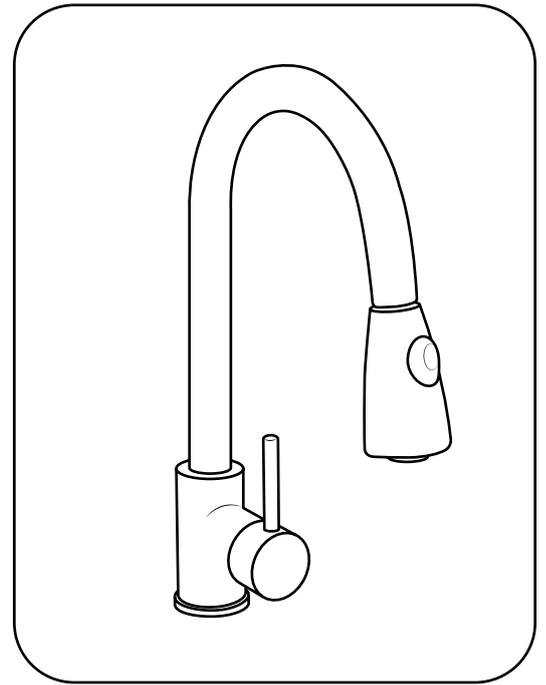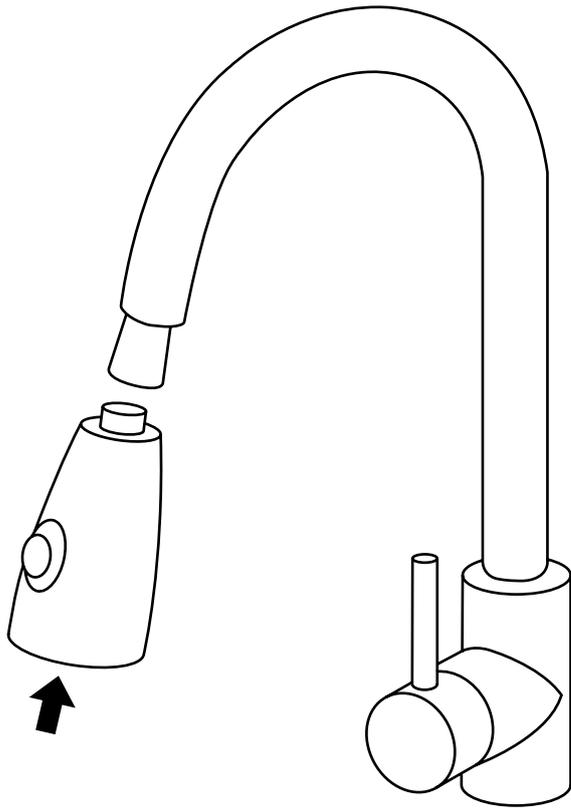


2

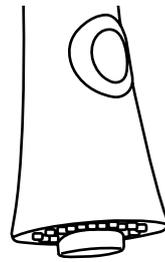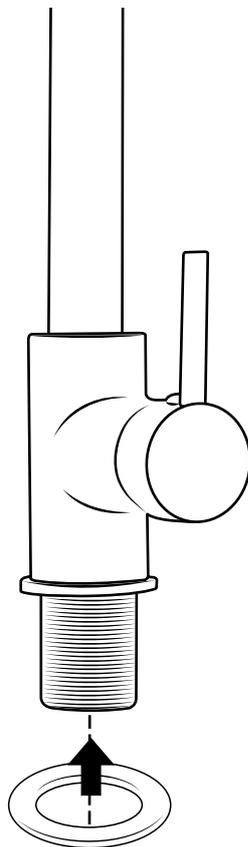


3

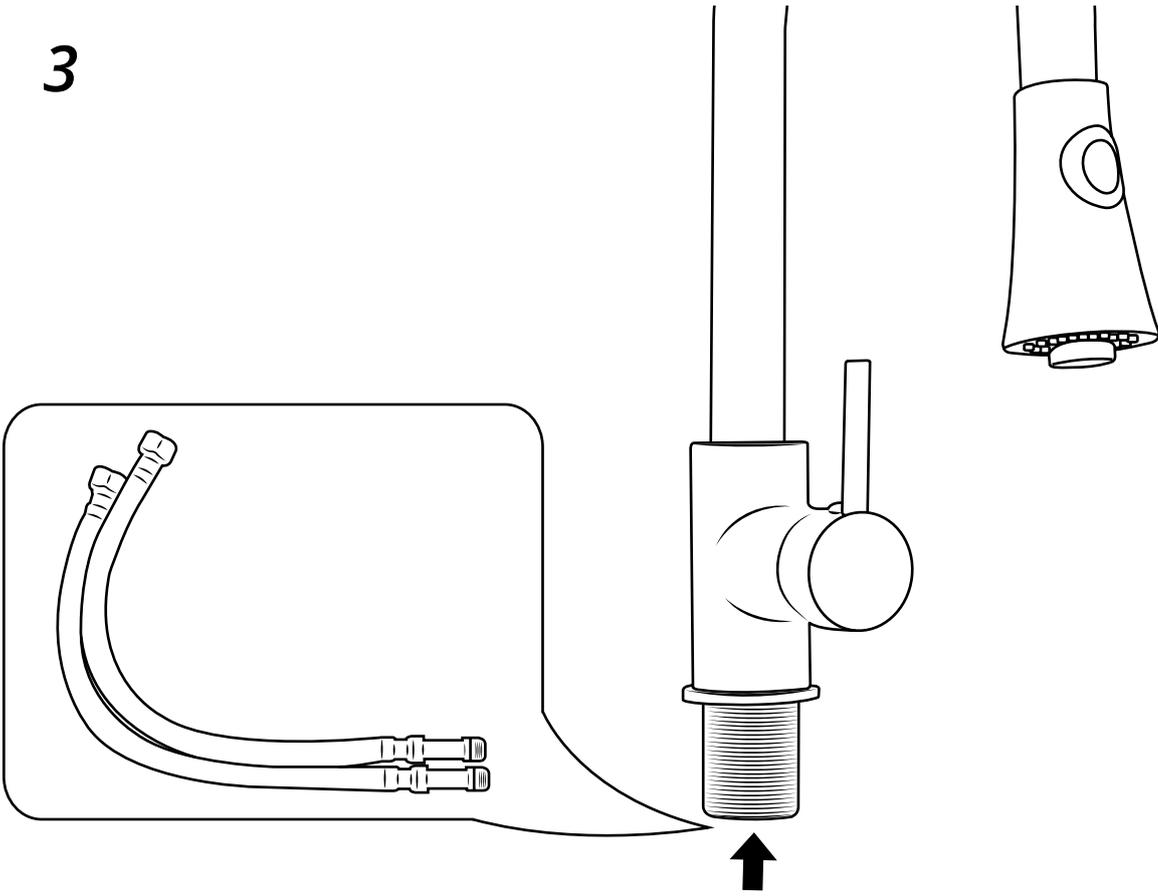

4

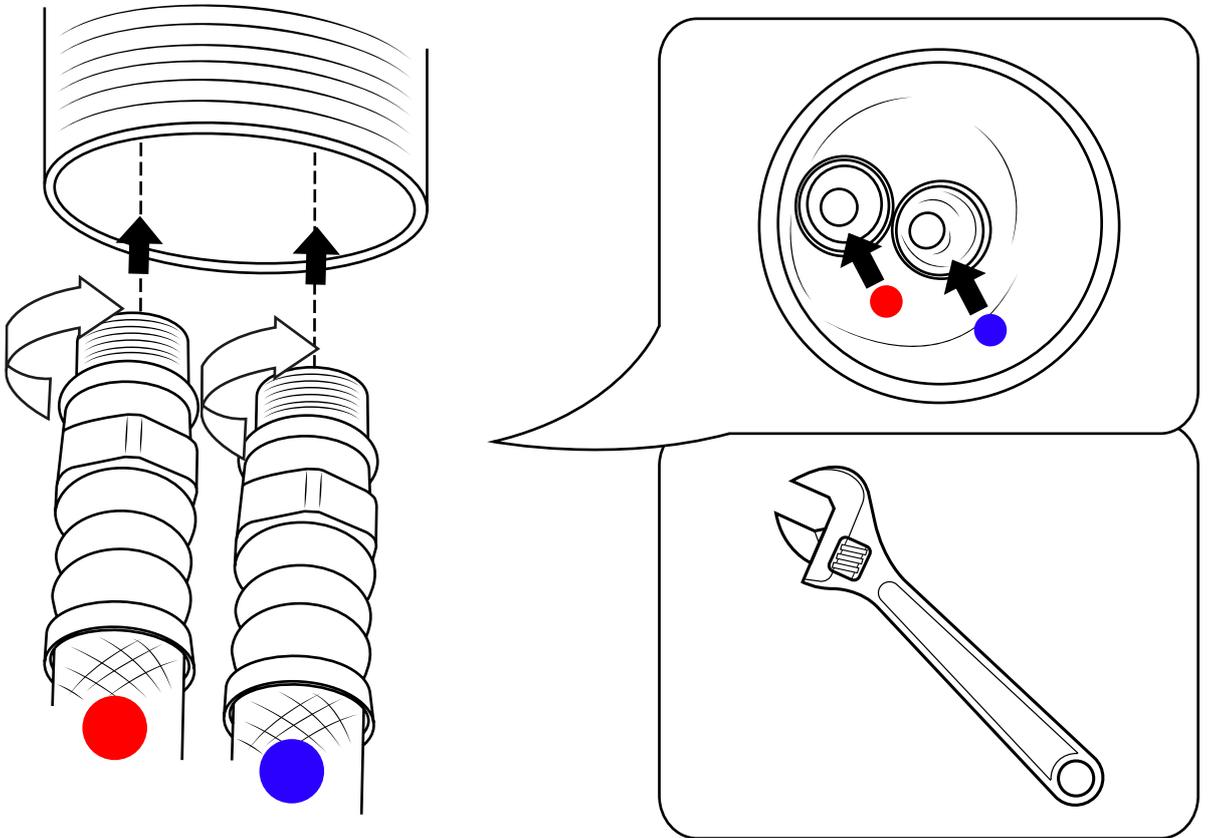




5

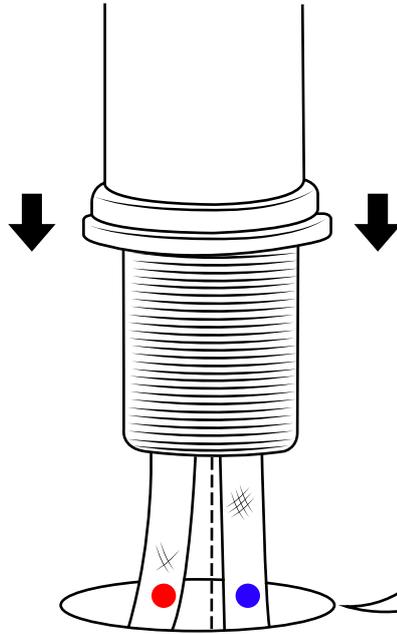

\*N'oubliez pas d'installer le joint torique ou la rondelle entre le corps du mitigeur et l'appareil sanitaire\*

Ø 35mm

6

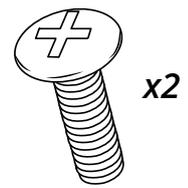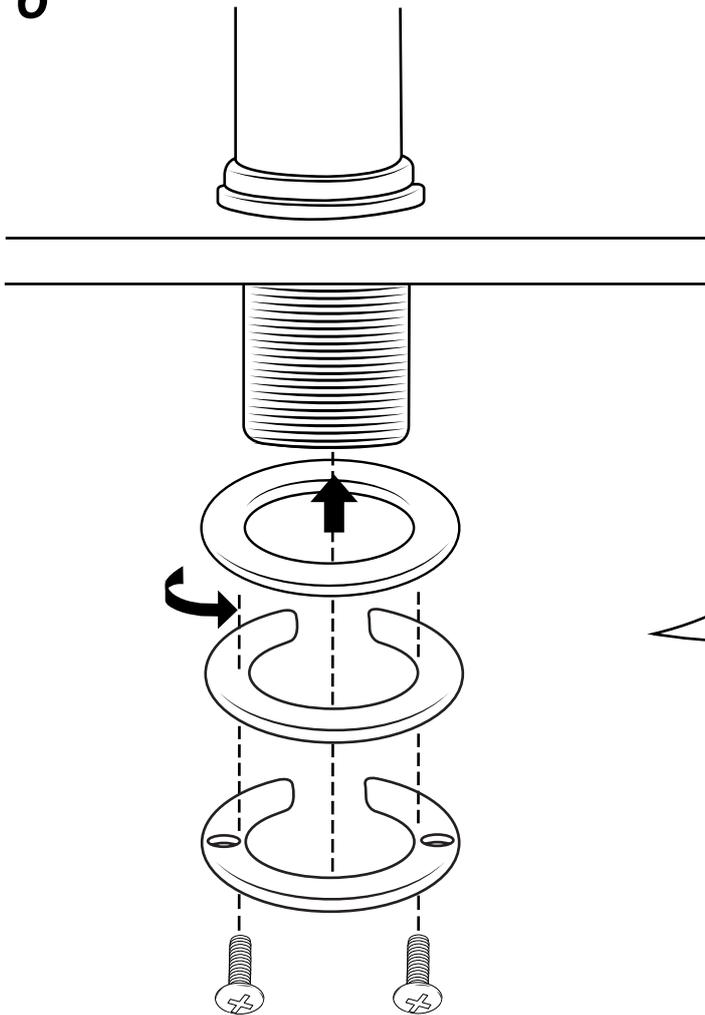

---

7

