


Hudson Reed

Paire de robinets rétro



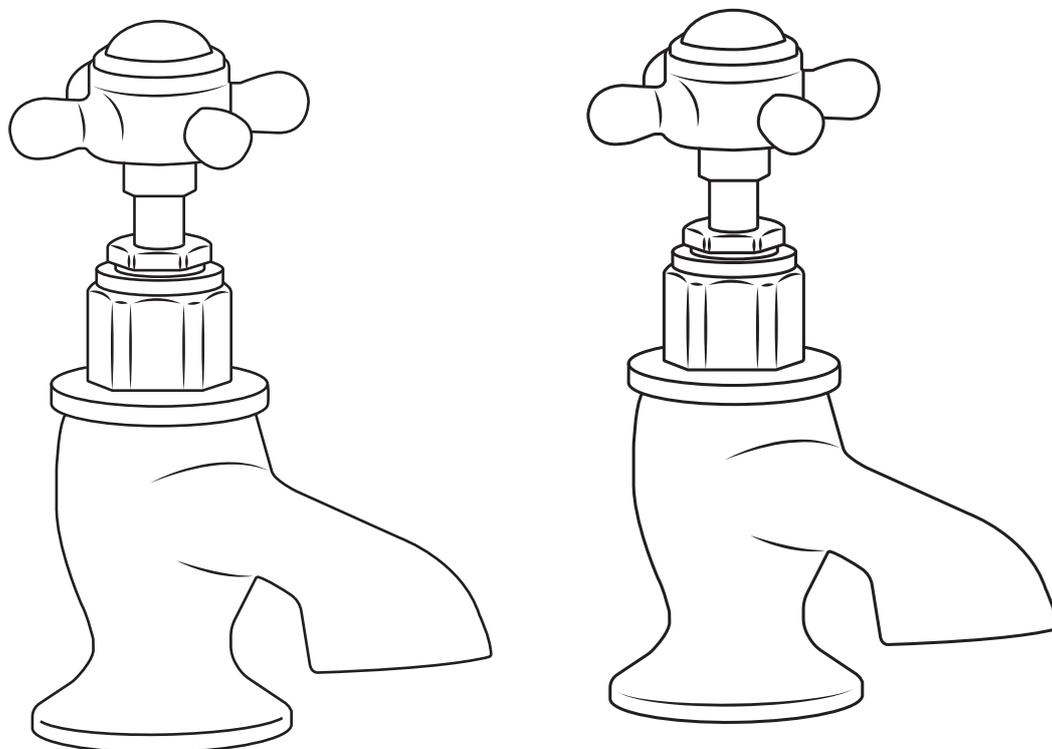


Guide d'installation




 Le style peut varier

Installation


Outils nécessaires à l'installation

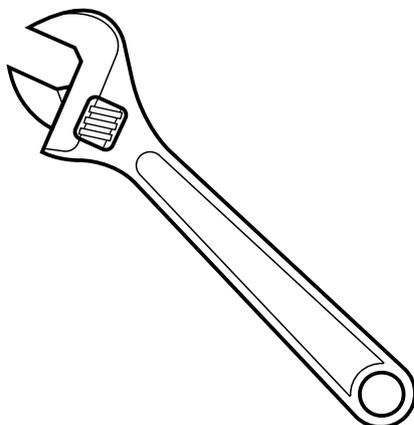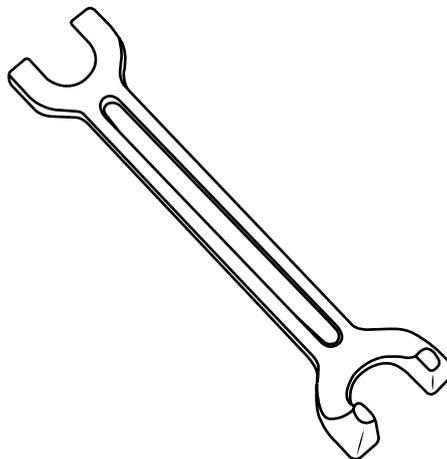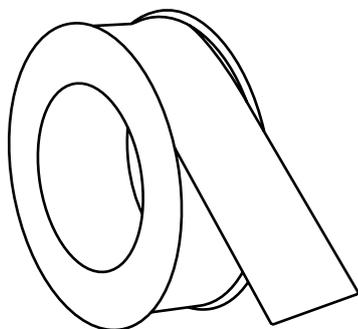

Pièces fournies:

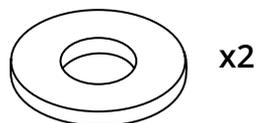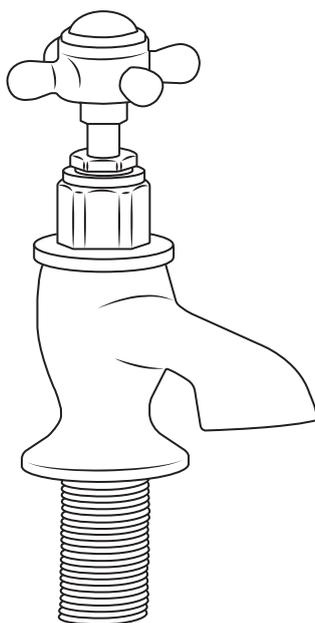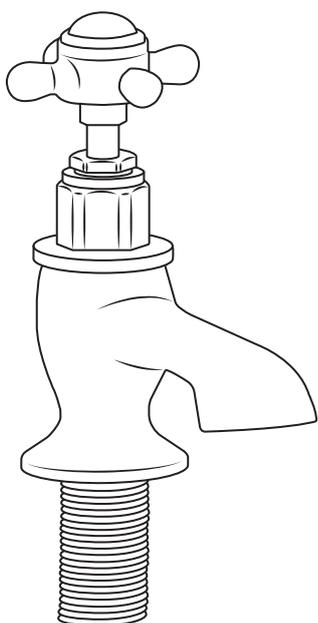


x2

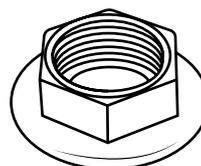

x2


i Le style peut varier

1

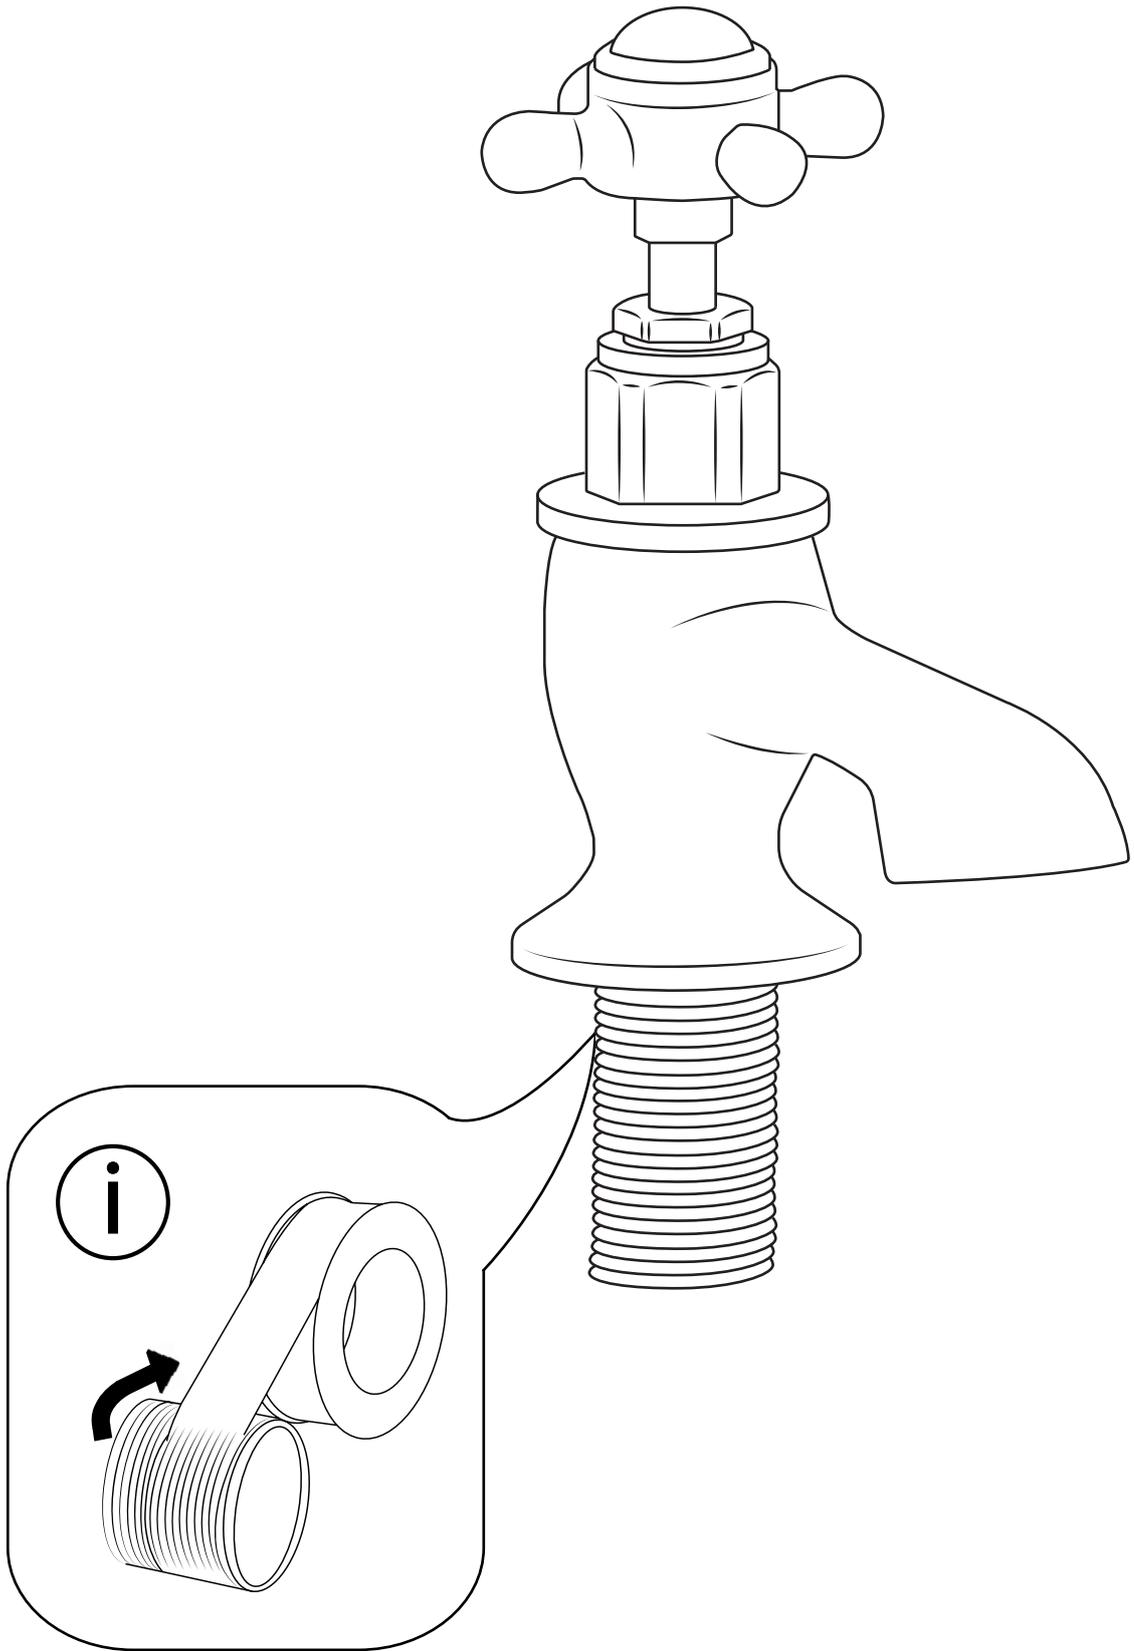


 Le style peut varier

2

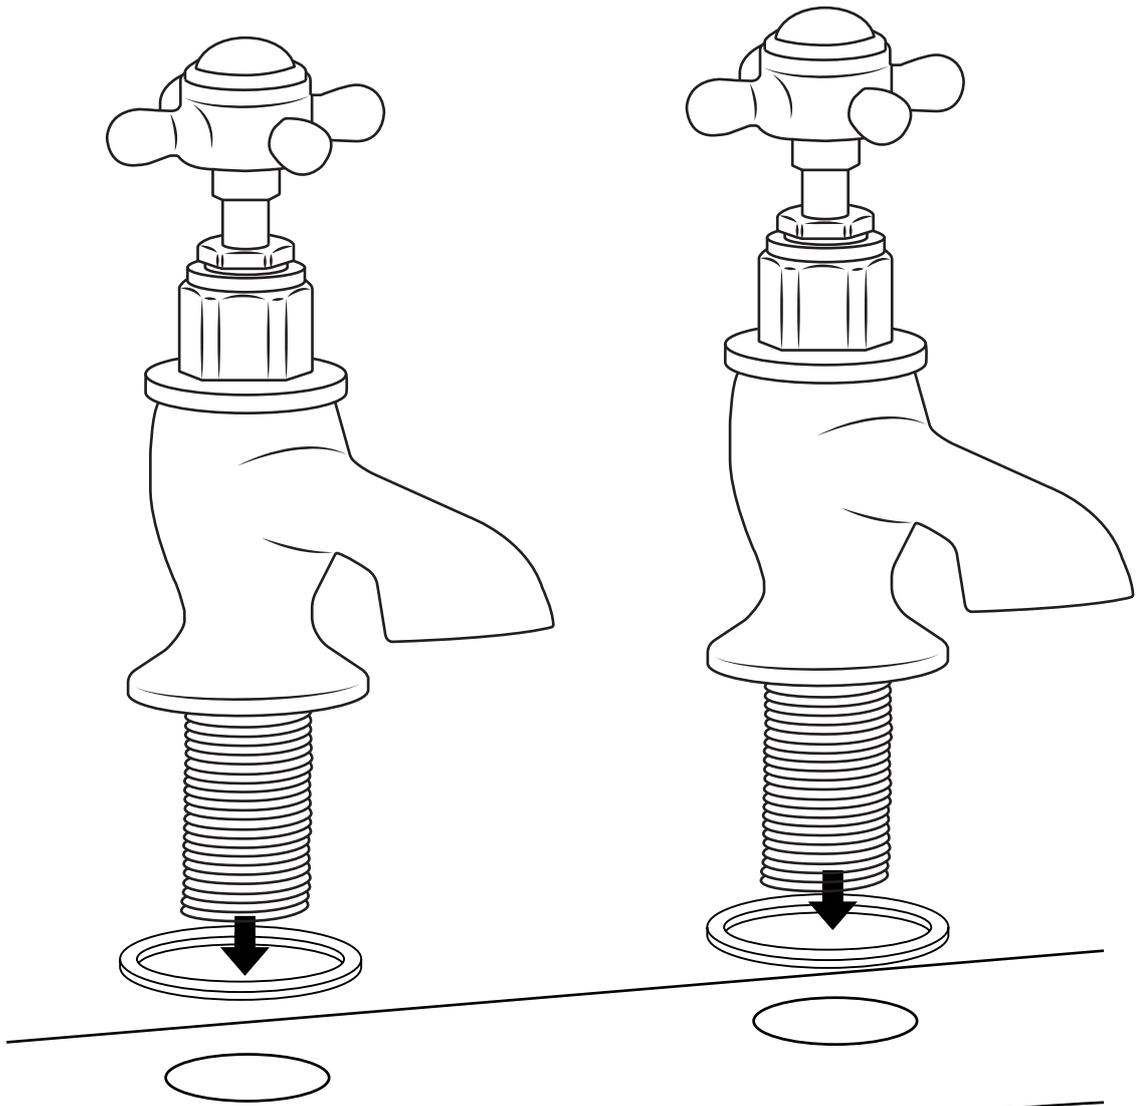

N'oubliez pas d'installer le joint torique ou la rondelle entre le corps du mitigeur et l'appareil sanitaire

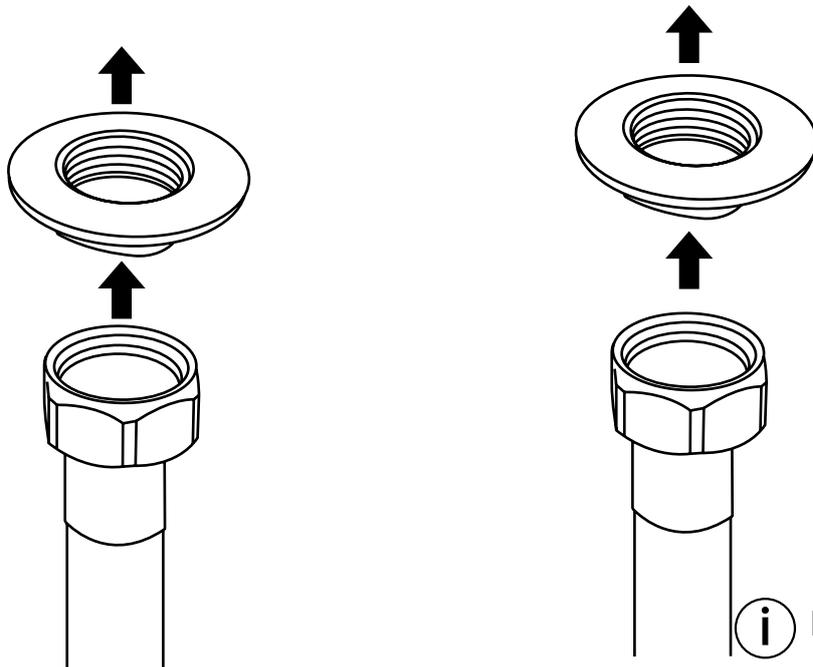

i Le style peut varier