

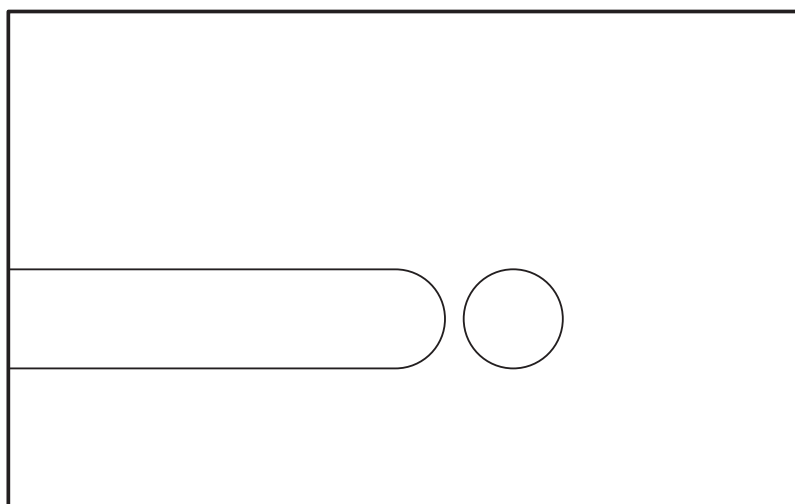


# Hudson Reed


Plaque de déclenchement PCTFP002

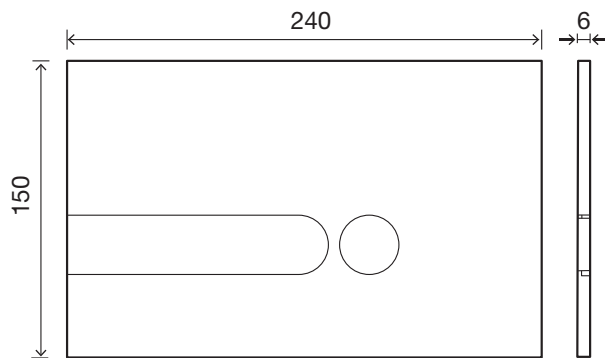


Guide d'installation

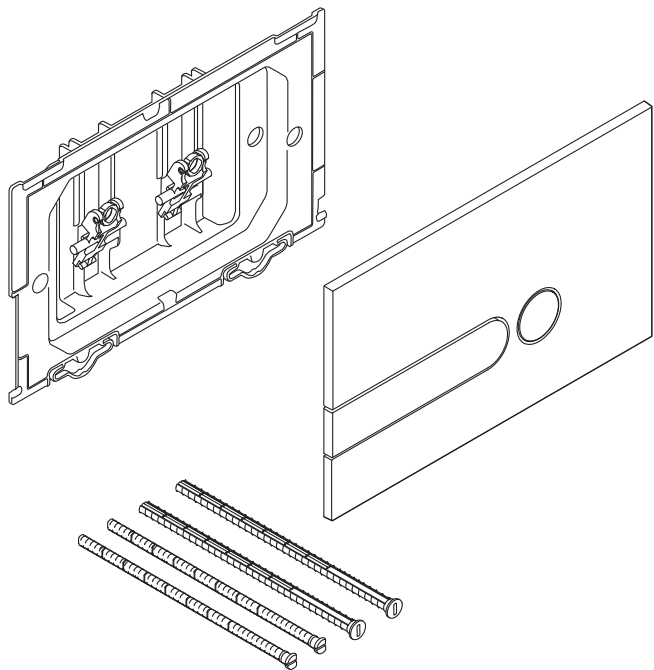


(dimensions en millimètres)

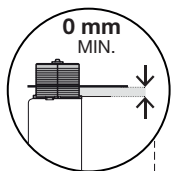


**EXPERT PLUS**

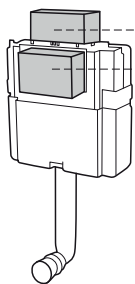


**OLI74 PLUS**

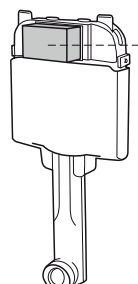


**BETTER**

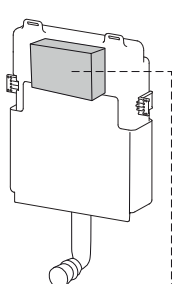








**QUADRA PLUS**

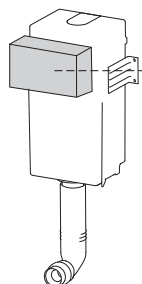



**OLI120 PLUS**

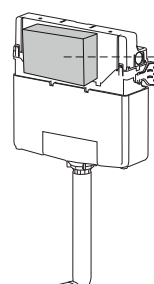

**OLI180**

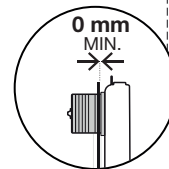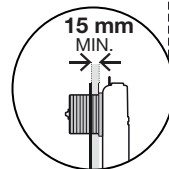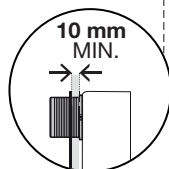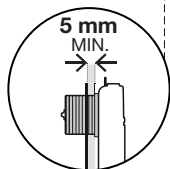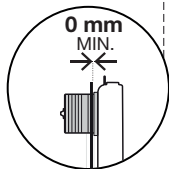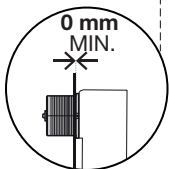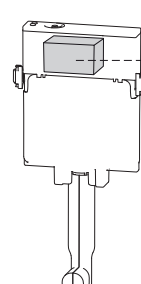


i

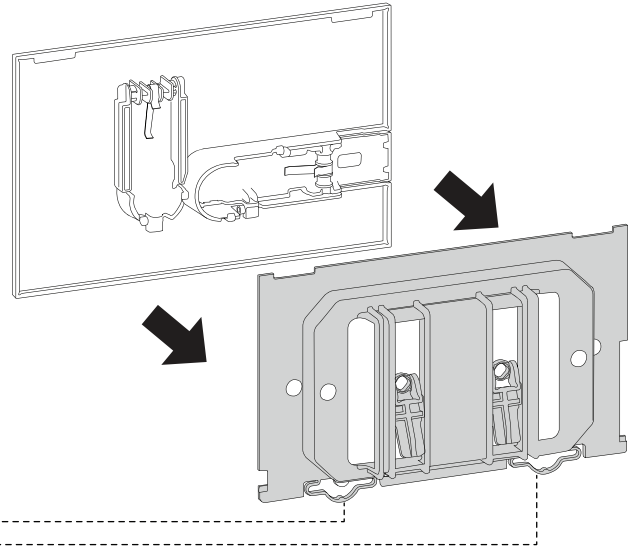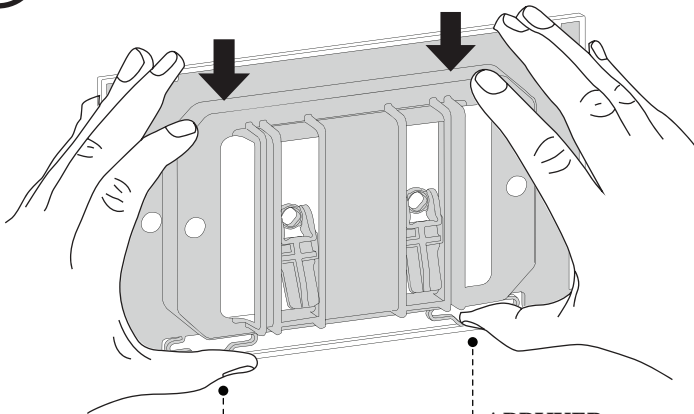


1

DEVANT

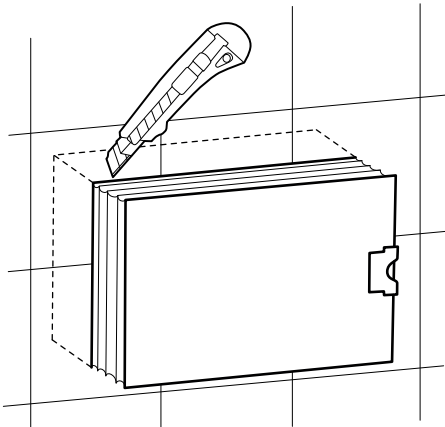


HAUT

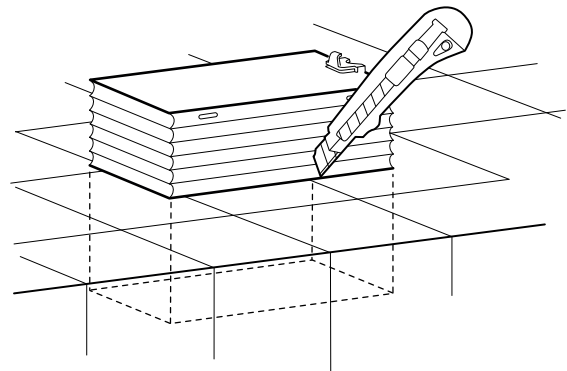


2

x2 x2

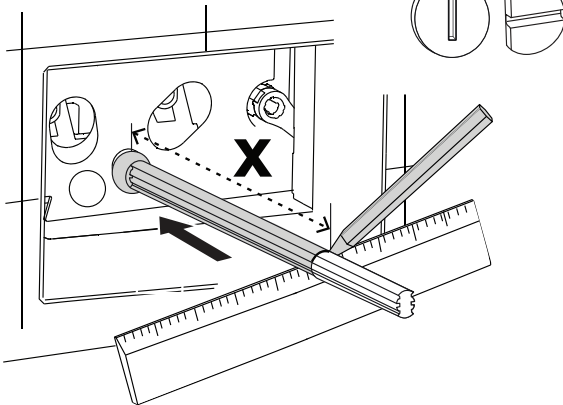


3

X < 30mm

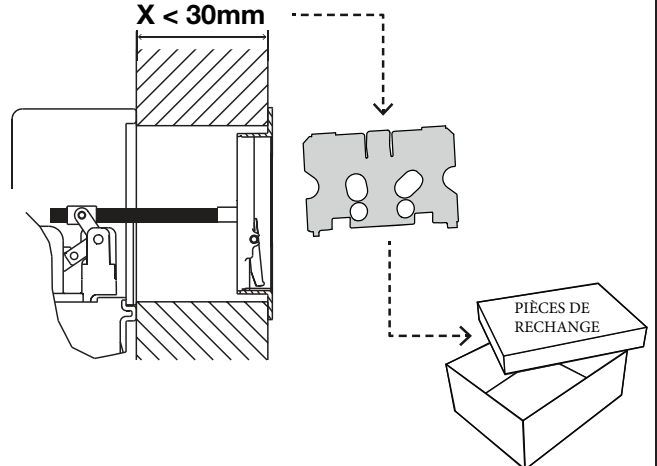

3


HAUT

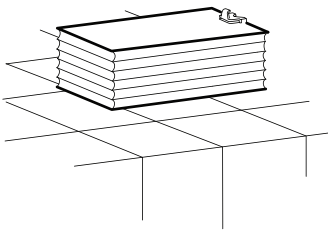


x2




← X + 10mm →

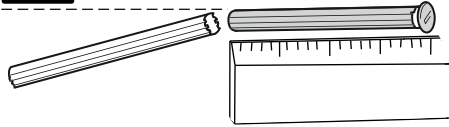

x2




← X + 75mm →

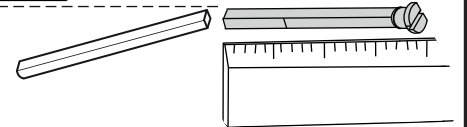

3


HAUT

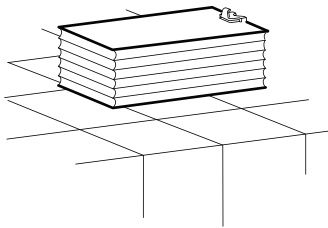


x2




← X + 10mm →

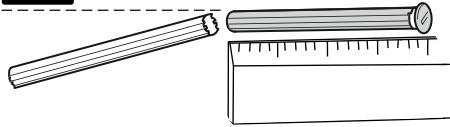


x2







← X + 75mm →

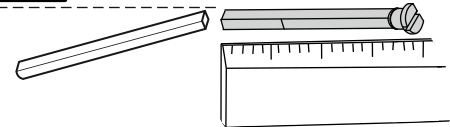

4

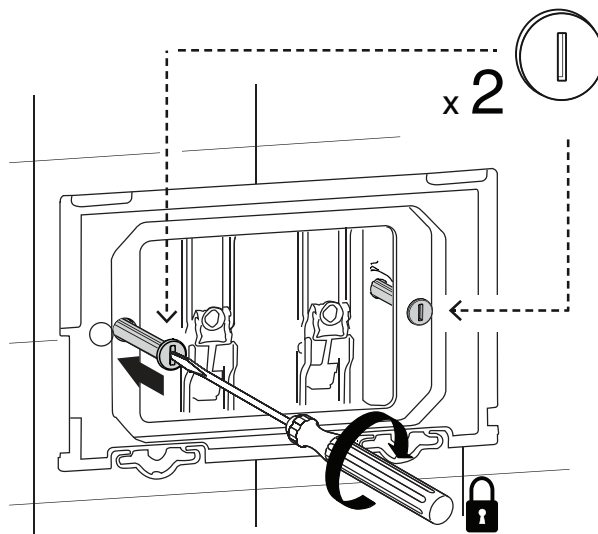

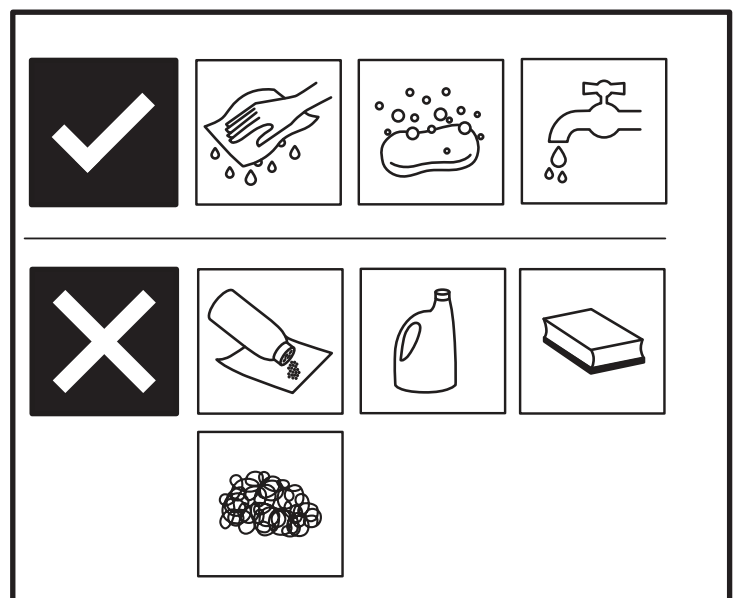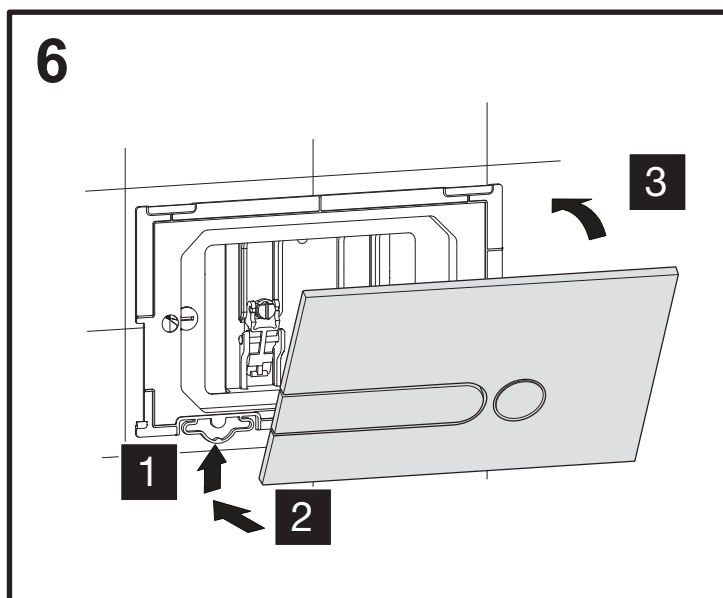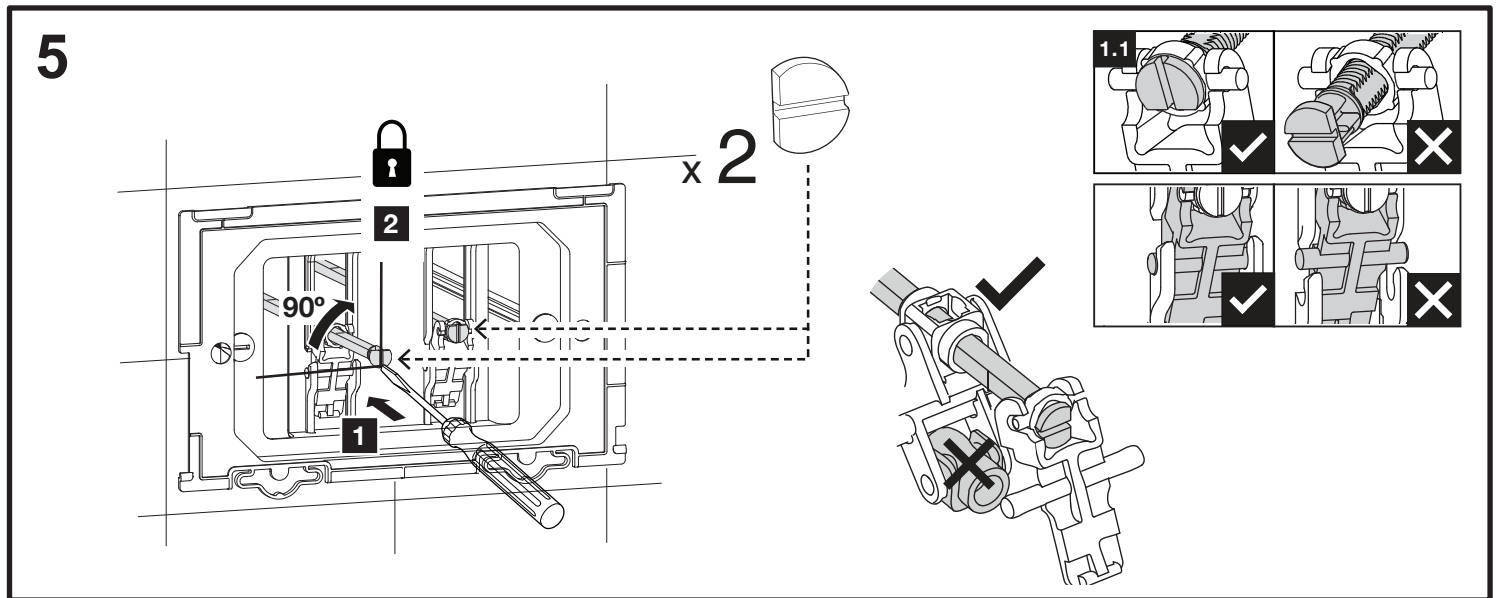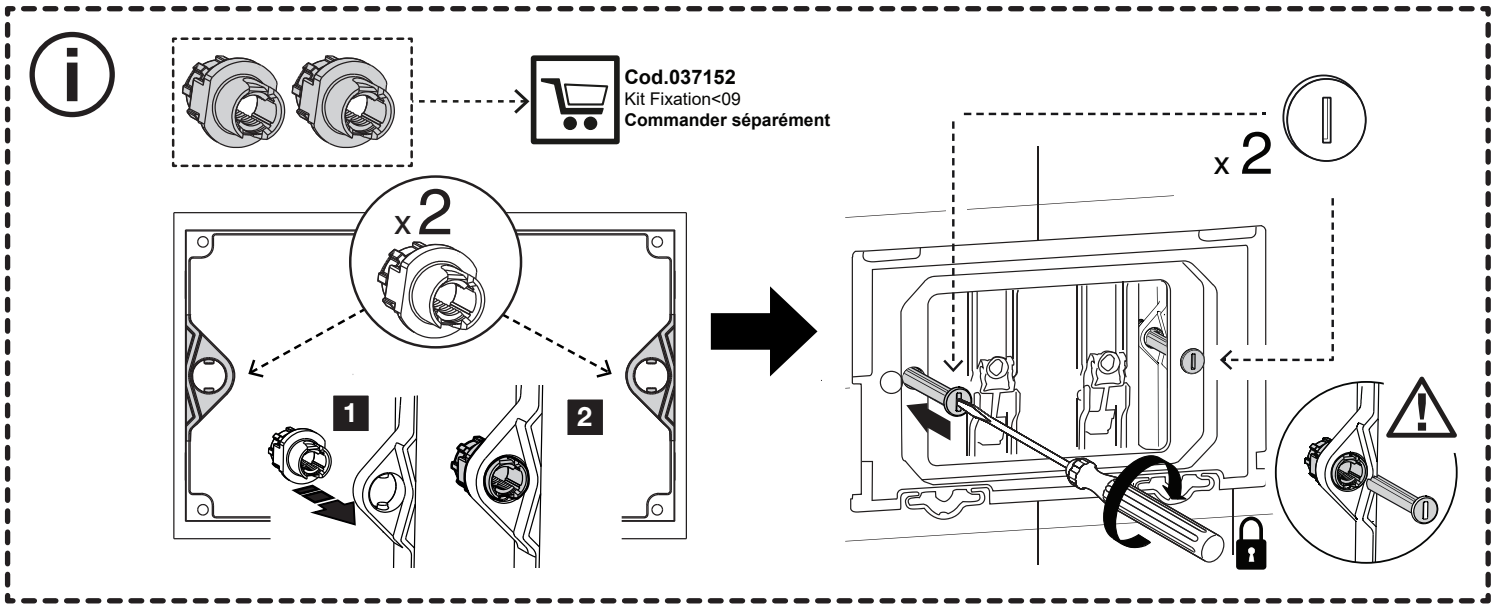

Si vous avez besoin d'informations supplémentaires ou si vous avez des problèmes avec ce produit, merci de vous référer à notre site web.