RAK

CERAMICS

Guide d'installation

Douche Italienne - Feeling

IMPORTANT

- Le verre trempé (EN12150) de nos cabines de douche et pare-baignoire est totalement sûr et sécurisé, à condition qu'il soit installé avec soin et selon nos directives.
- Avant de commencer l'installation, veuillez vérifier soigneusement le produit pour vous assurer que vous l'avez reçu en bon état. Si vous avez des doutes concernant votre produit, son contenu ou ce guide, veuillez nous contacter pour que nous puissions vous aider. Nous vous recommandons également de couvrir suffisamment la zone environnante et les accessoires avant de procéder à l'installation pour les protéger de tout dommage accidentel.
- Lors de la manipulation et de l'installation du verre, il faut veiller à ce qu'il ne subisse pas de chocs violents ou de fortes fluctuations de température, ces derniers pourraient provoquer la formation d'un point de tension en son sein. Pour des raisons de santé et de sécurité, nous conseillons que deux personnes effectuent l'installation du produit pour éviter les dommages accidentels ou les blessures.
- Le verre trempé est intrinsèquement plus résistant, physiquement et thermiquement, que le verre standard afin de garantir sa sécurité d'utilisation dans la salle de bain. Dans le cas, peu probable, où le verre se briserait pour les raisons ci-dessus, il le fera en petits fragments de la taille d'une vignette.

CONTRÔLES AVANT L'INSTALLATION

- Assurez-vous d'avoir reçu le bon produit en vous référant aux étiquettes sur l'emballage de ce dernier.
- Vérifiez soigneusement le contenu du carton avant l'installation.
- Faites particulièrement attention lorsque vous déballez le contenu de l'emballage, en particulier pour les composants en verre trempé.
- Vérifiez soigneusement tous les composants que vous avez reçus pour détecter tout dommage ou défaut avant de commencer l'installation - nous ne pouvons pas accepter la responsabilité des défauts ou dommages que vous pourriez trouver une fois l'installation commencée.
- Veuillez prendre le temps de lire et de comprendre toutes les instructions fournies avec le produit avant de commencer l'installation.
- Assurez-vous qu'aucun tuyaux ou câbles ne soit caché avant d'effectuer tout perçage.
- N'essayez pas d'apporter des modifications au verre trempé lui-même car cela pourrait l'endommager.

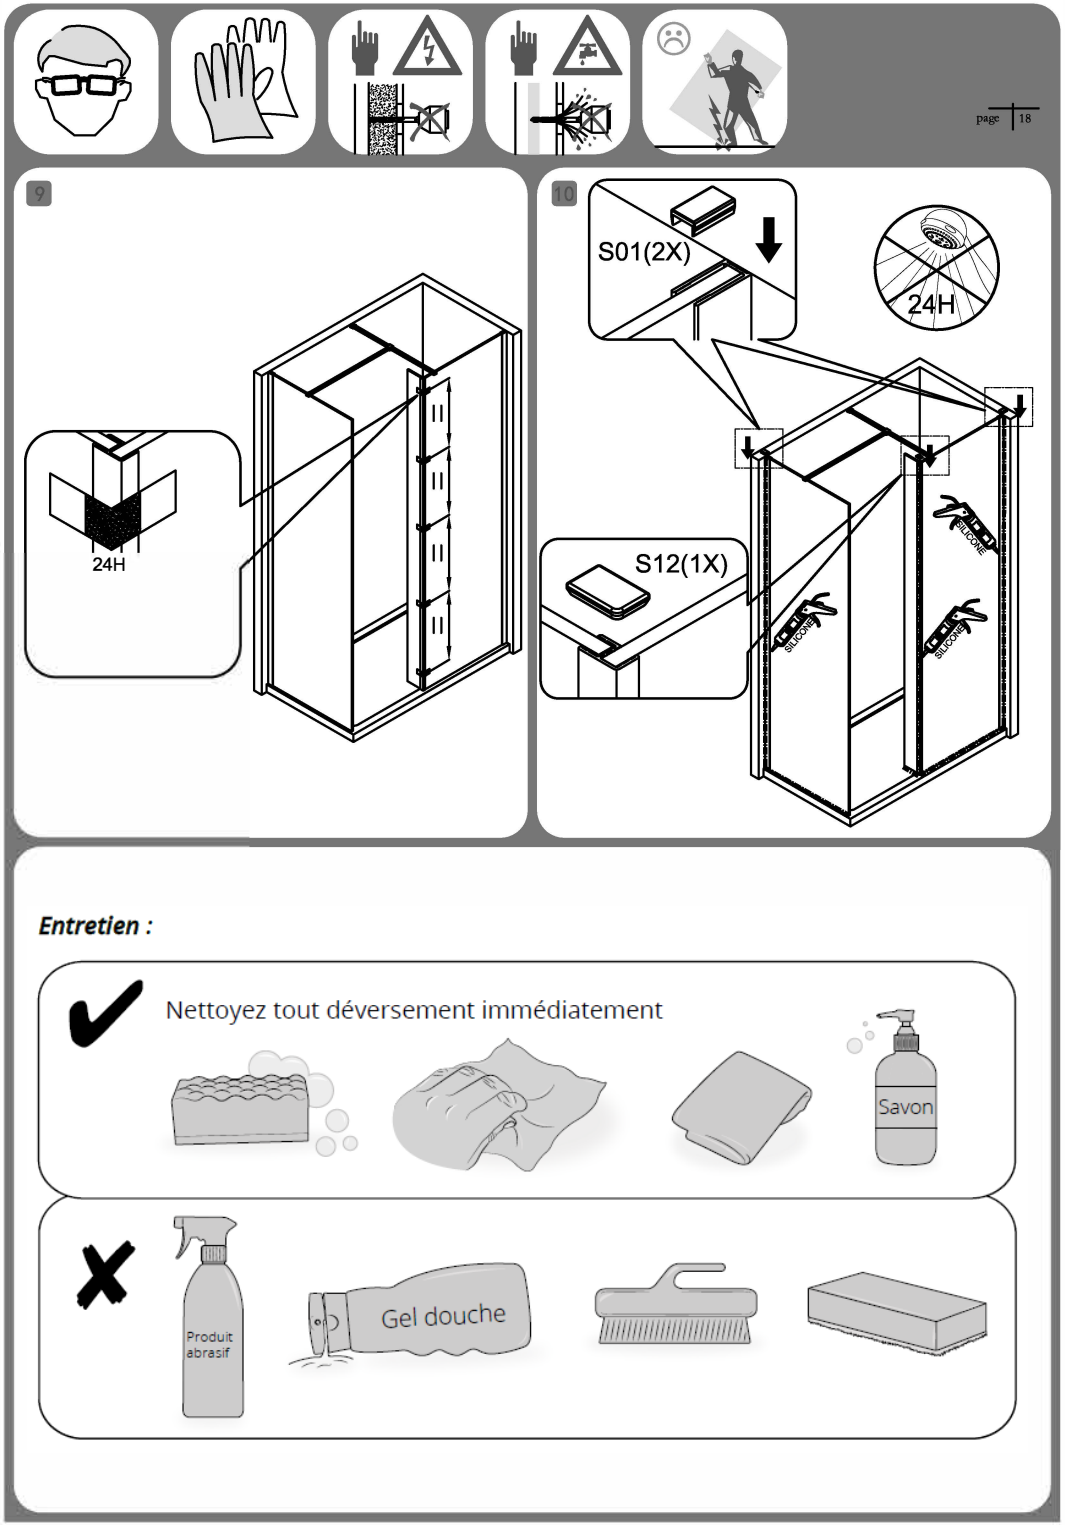

5

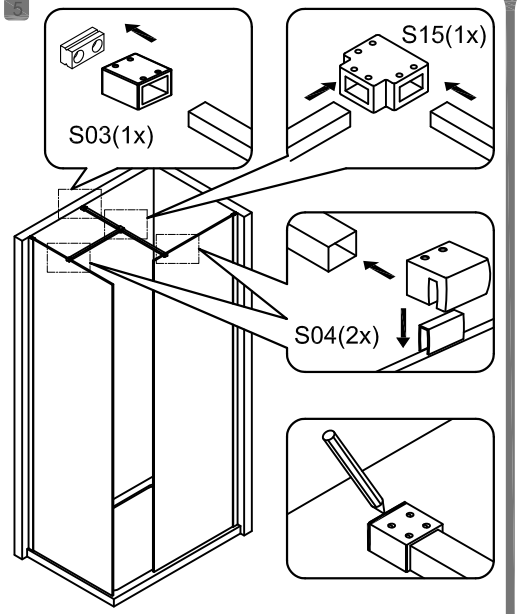
S03(1x)
S15(1x)
S04(2x)

6

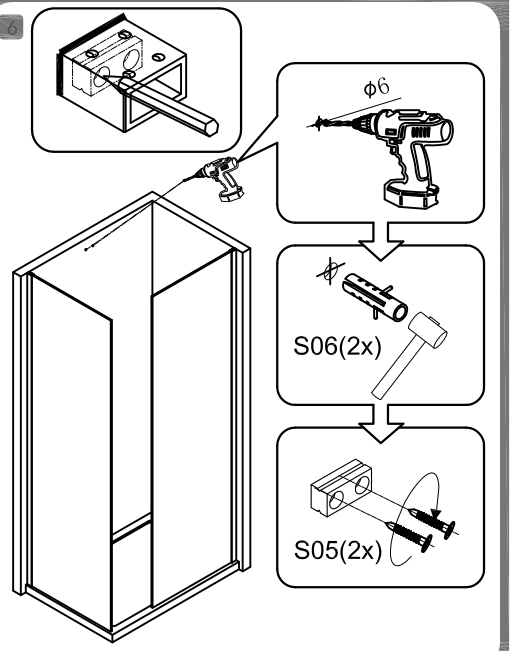
ϕ6
S06(2x)
S05(2x)

7

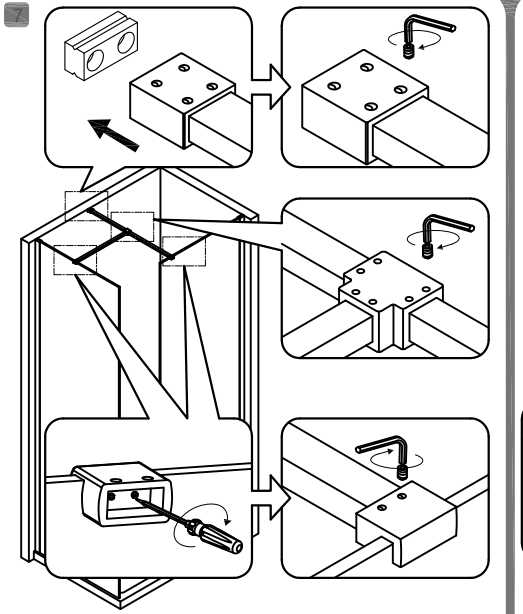

8

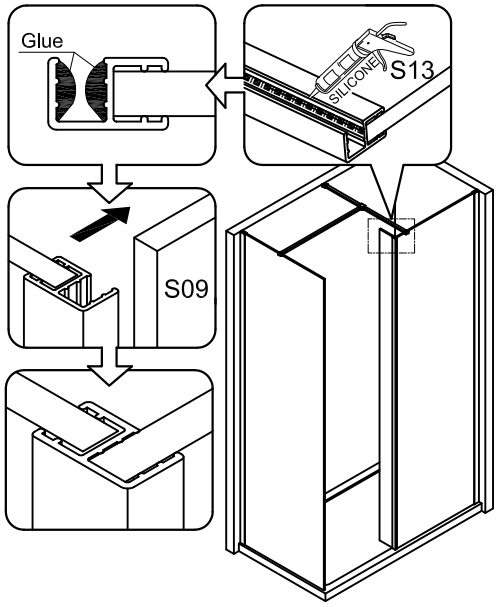
Glue
SILICONE
S13
S09

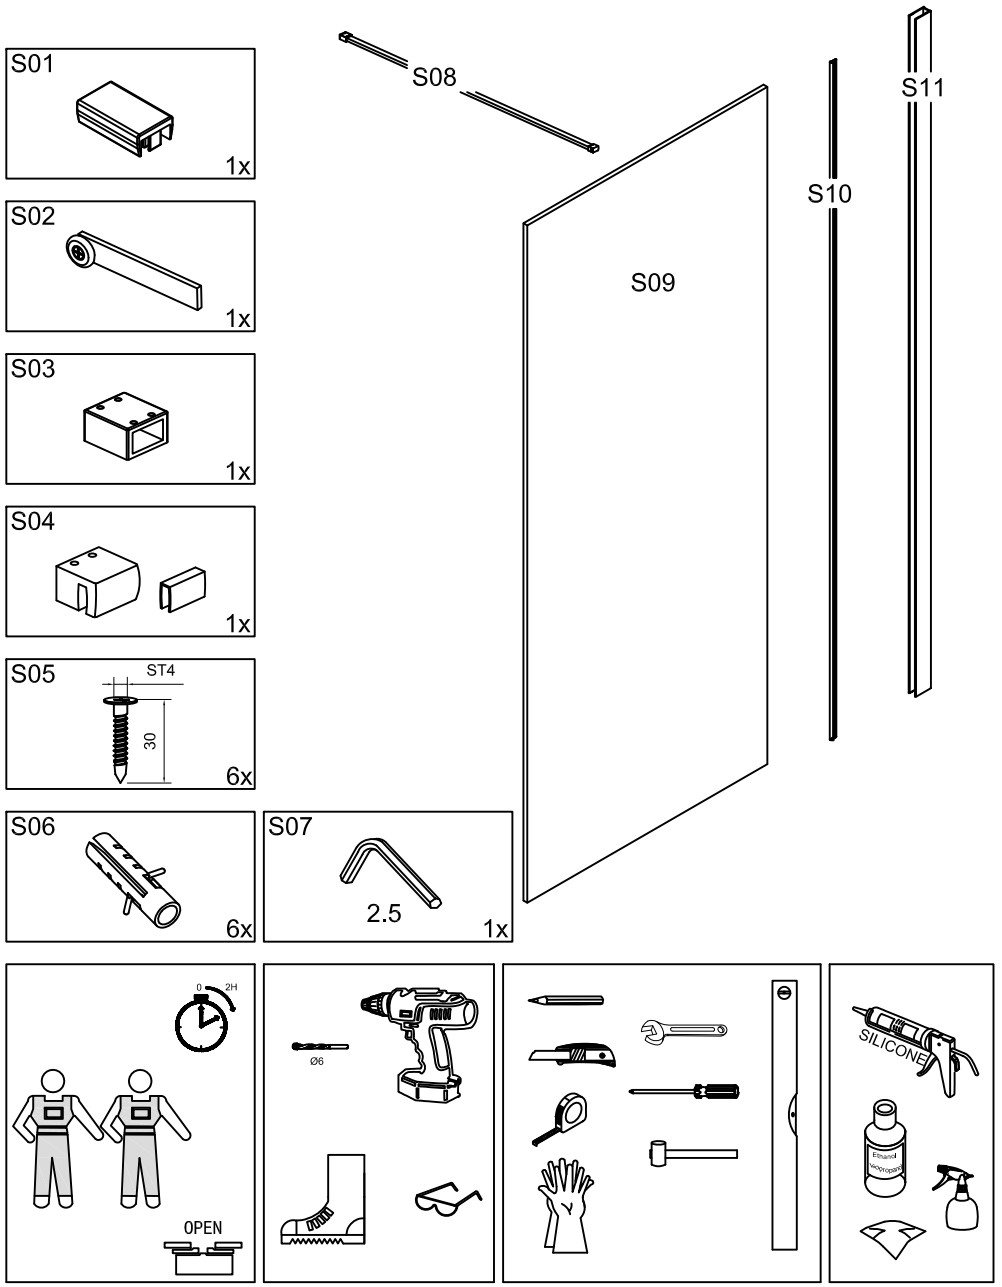
S01
1x
S02
1x
S03
1x
S04
1x
S05
ST4
30
6x
S06
6x
S07
2.5
1x
S08
S09
S10
S11
0
2H
OPEN
Ø6
SILICONE

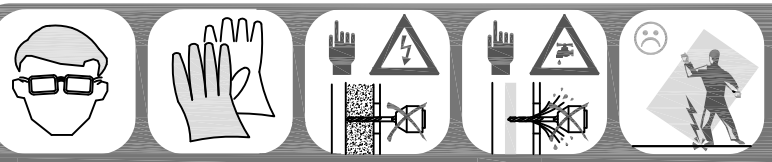

1

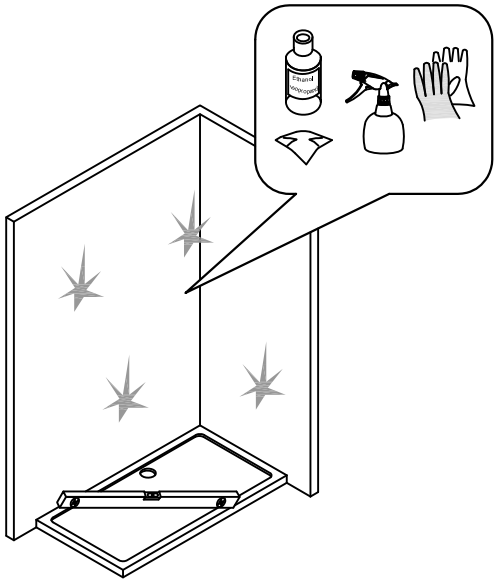

2

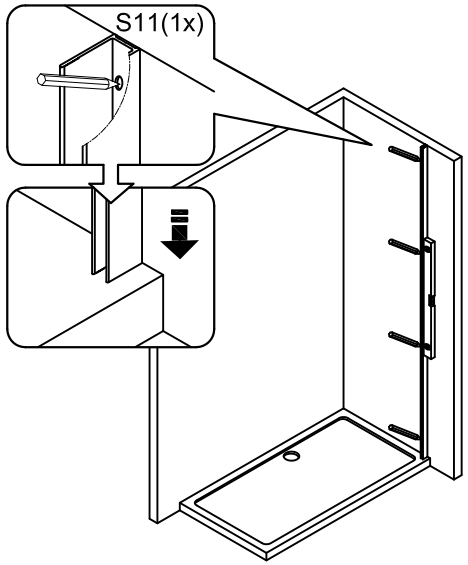
S11(1x)

3

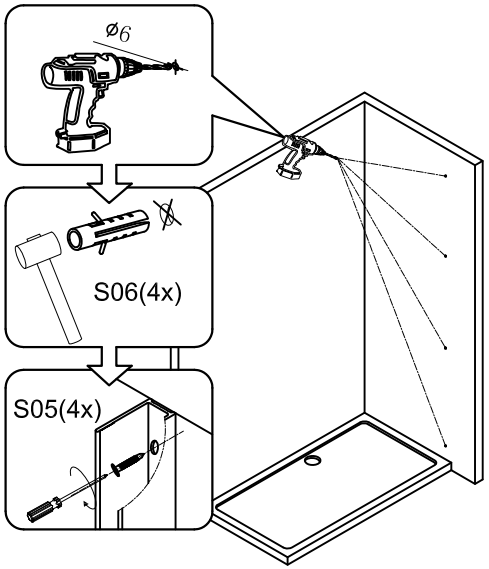
ø6
S06(4x)
S05(4x)

4

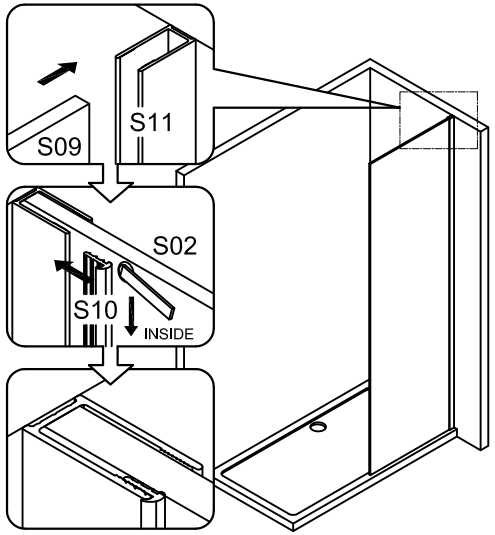
S09
S11
S02
S10
INSIDE

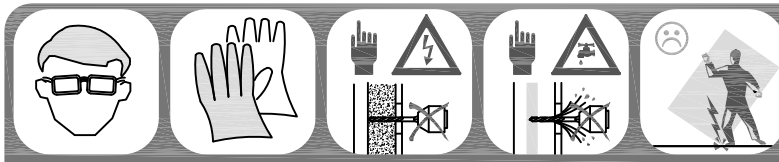

1

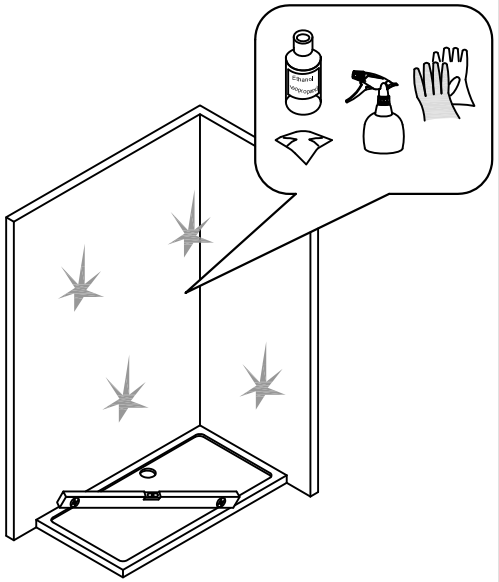

2

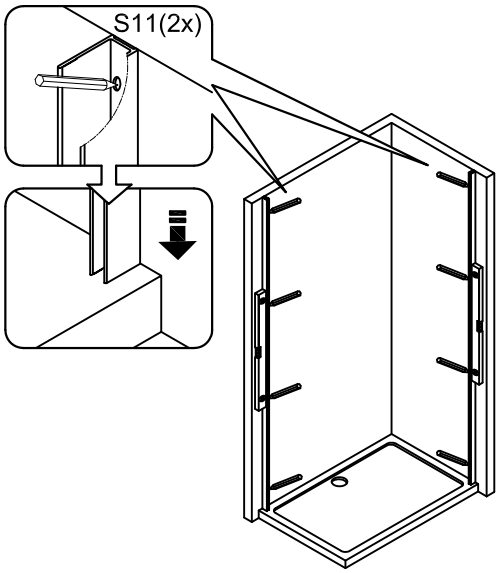
S11(2x)

3

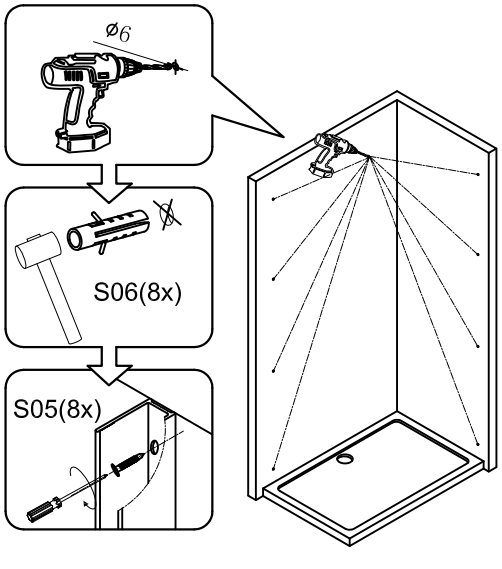
ø6
S06(8x)
S05(8x)

4

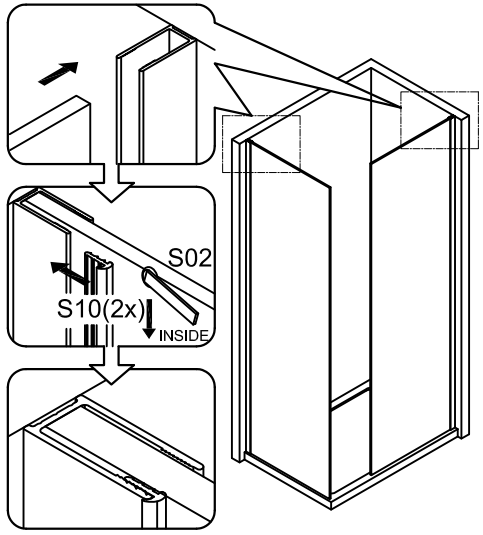
S02
S10(2x)
INSIDE

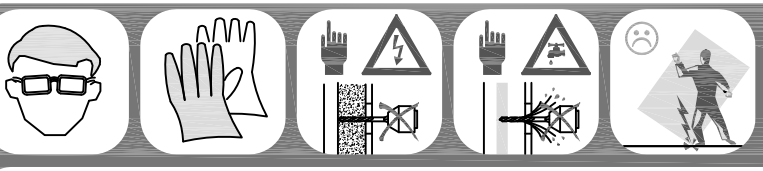

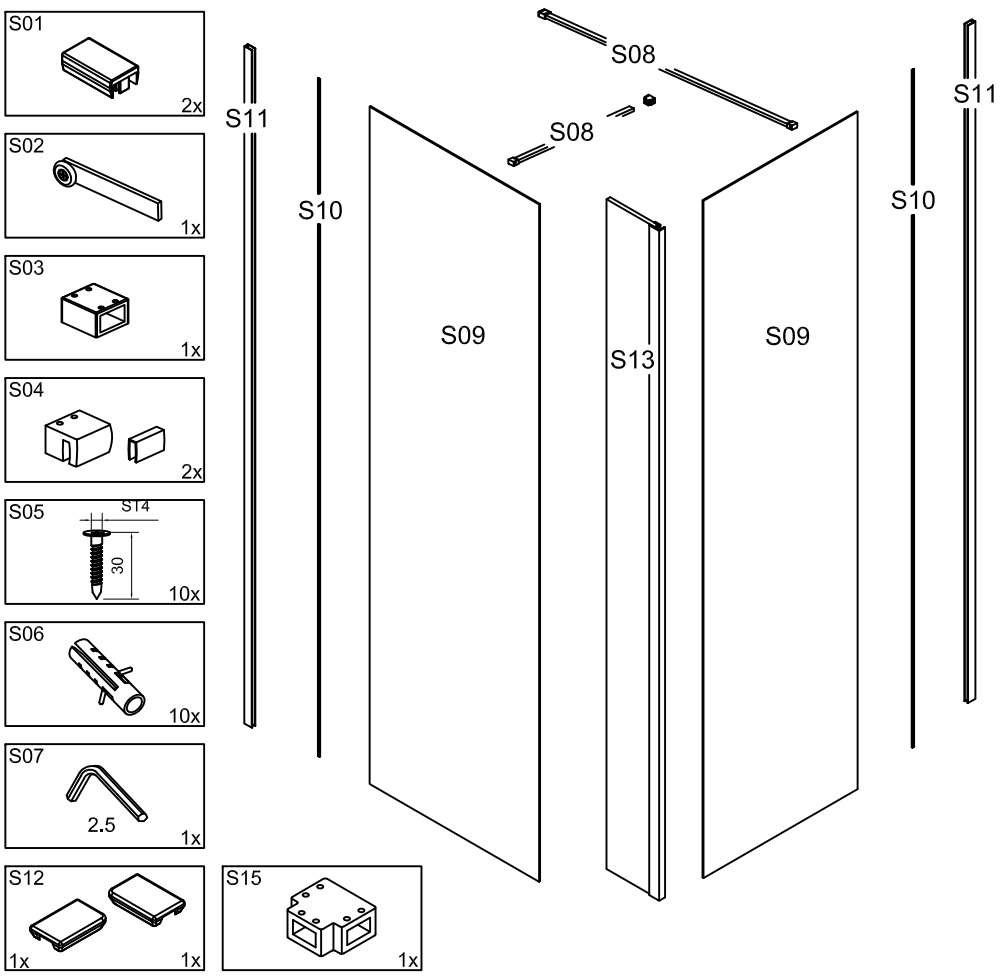
S01
2x
S02
1x
S03
1x
S04
2x
S05
S14
30
10x
S06
10x
S07
2.5
1x
S12
1x
1x
S15
1x
S11
S10
S08
S08
S09
S13
S09
S10
S11

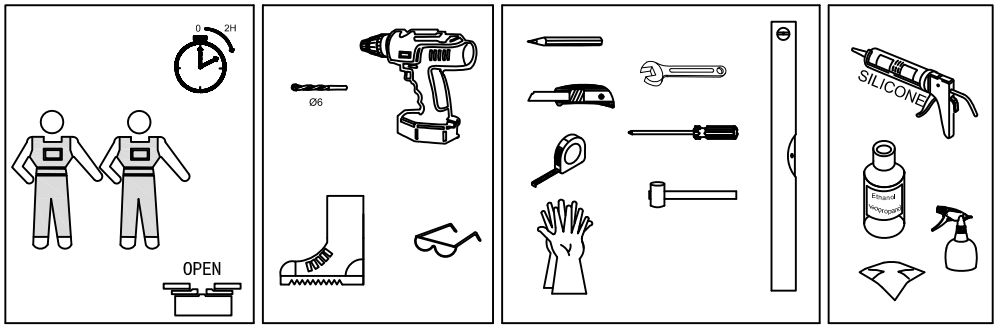
0
2H
OPEN
Ø6
SILICONE

5

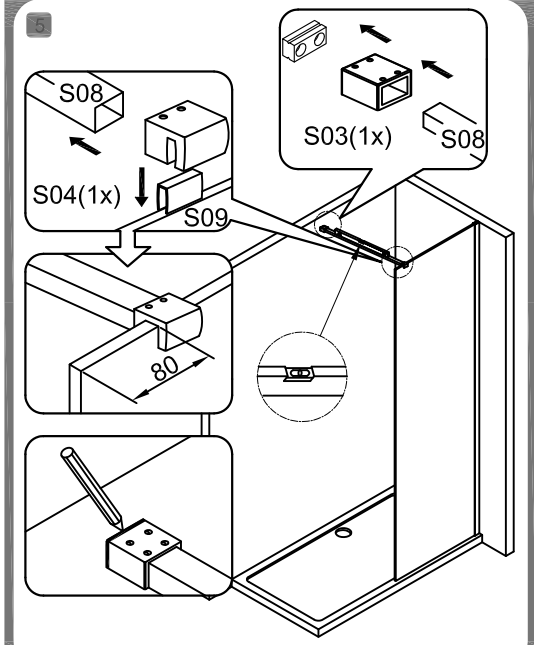
S08
S03(1x)
S08
S04(1x)
S09
80

6

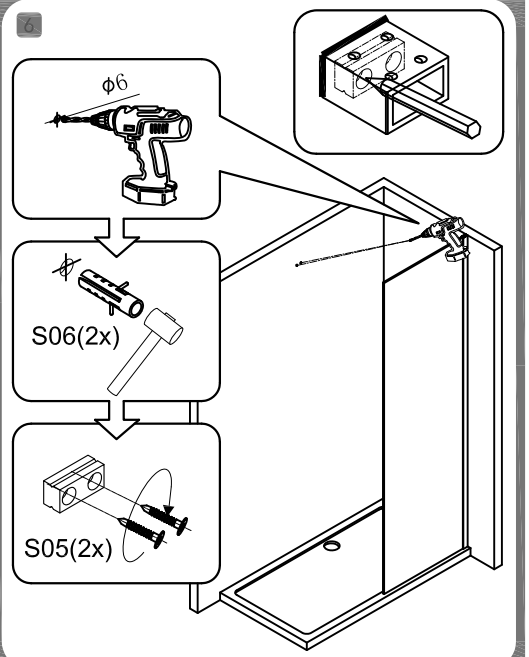
ϕ6
S06(2x)
S05(2x)

7

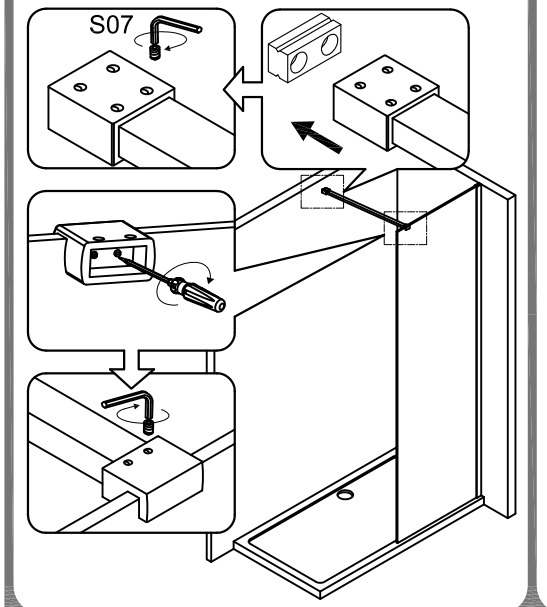
S07

8

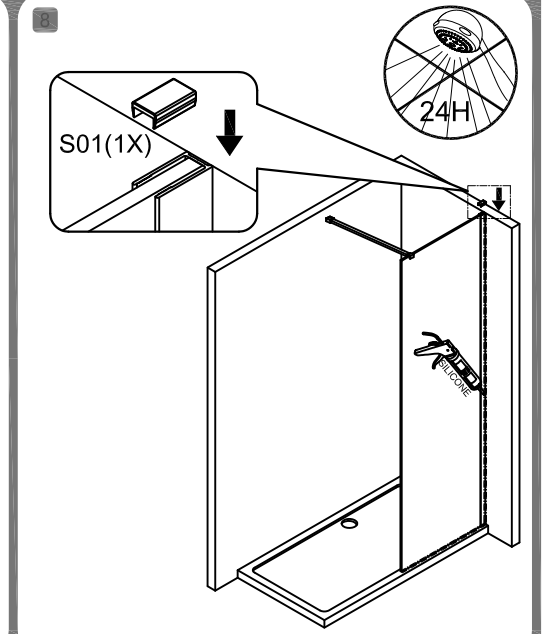
24H
S01(1X)
SILICONE

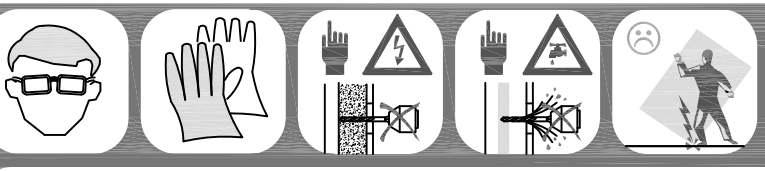

S03
2x

S04
2x

S05
ST4
30
4x

S06
4x

S07
2.5
1x

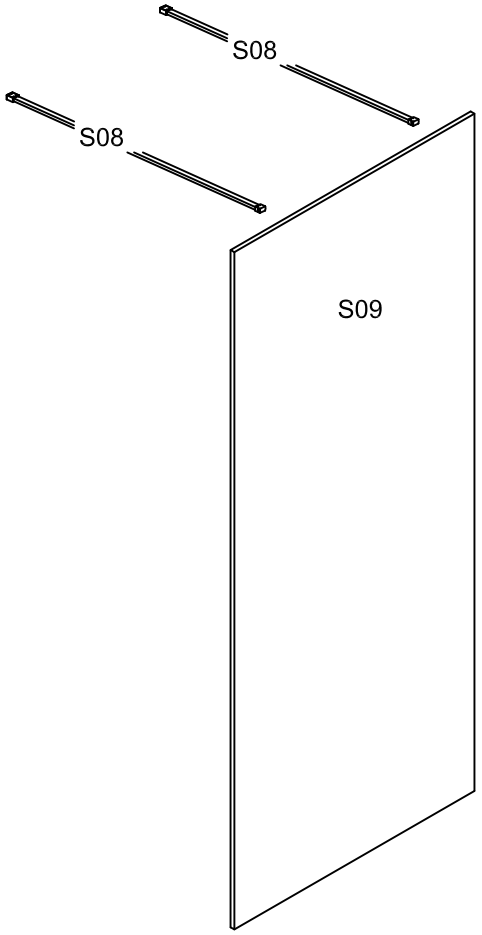

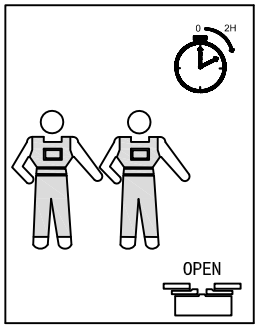

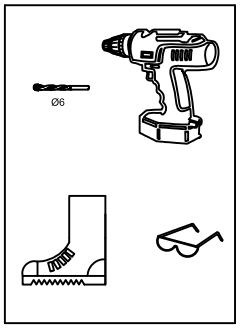

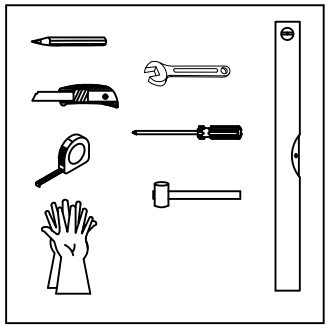

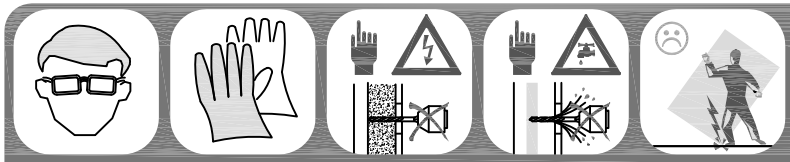

5

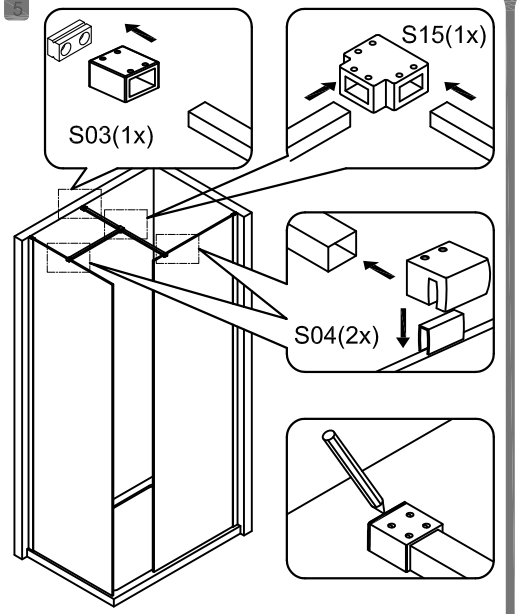

6

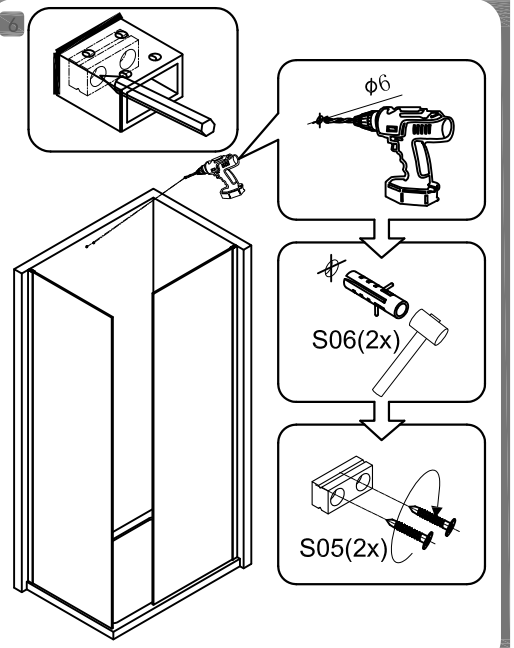

7

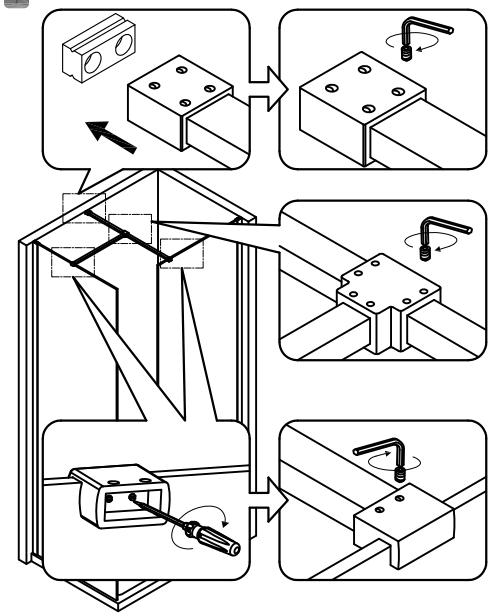

8

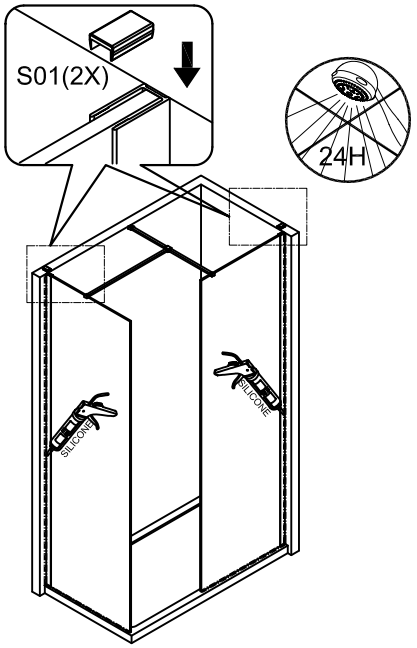

1

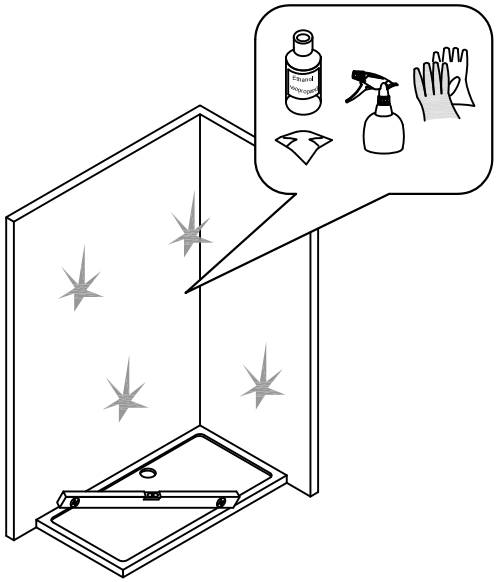

2

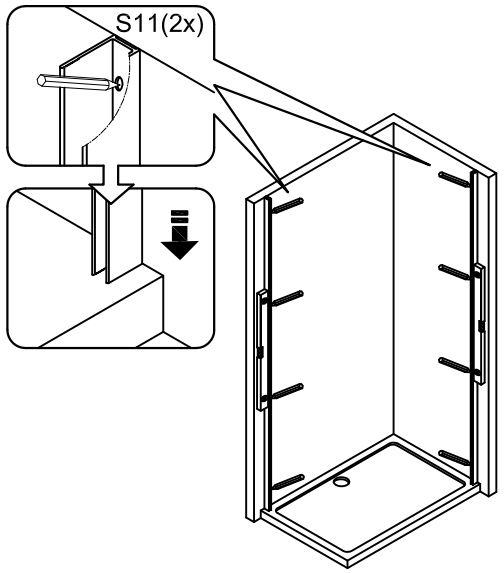
S11(2x)

3

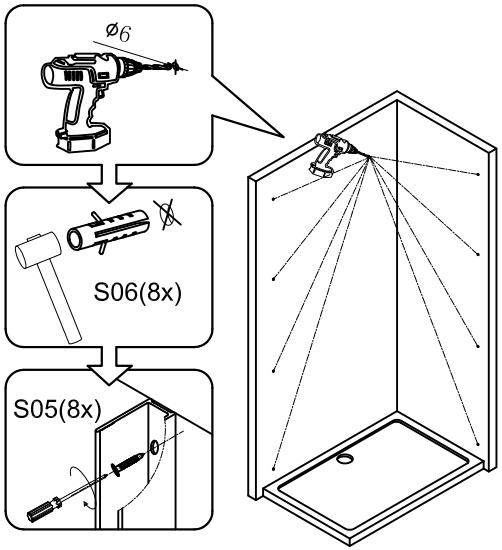
ø6
S06(8x)
S05(8x)

4

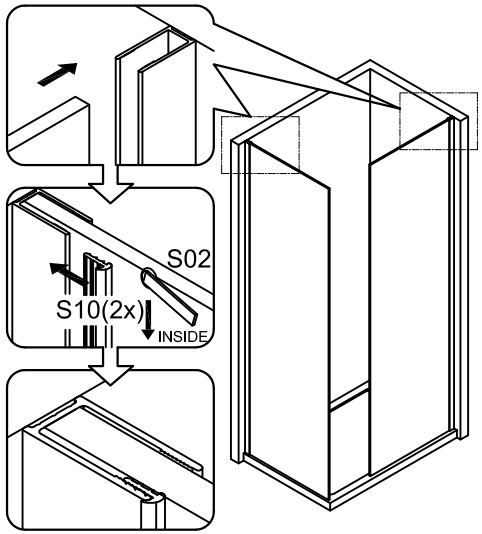
S02
S10(2x)
INSIDE

1

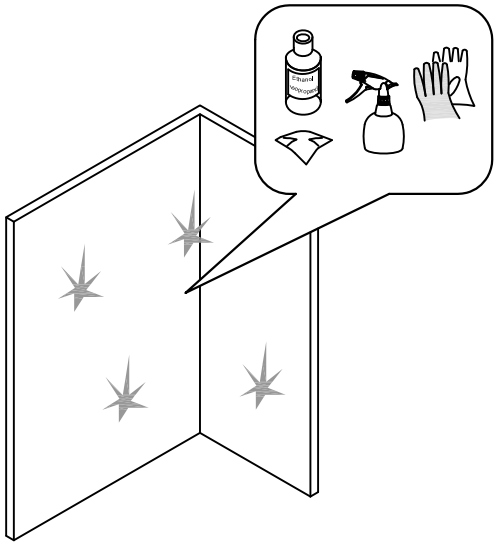

2

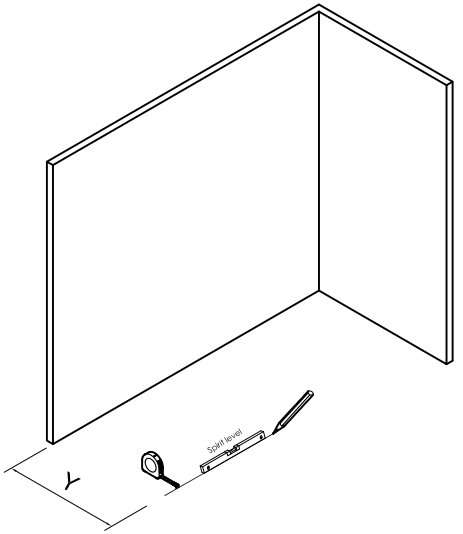
Spirit level
Y

3

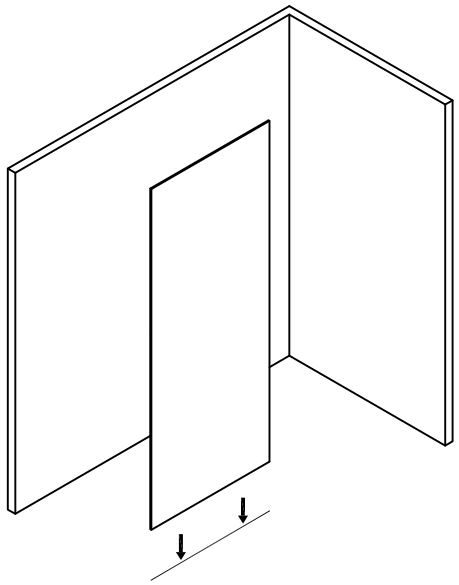

4

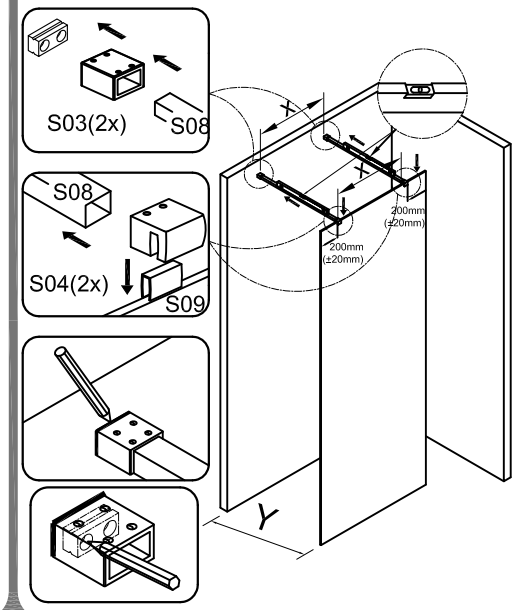
S03(2x)
S08
S08
S04(2x)
S09
200mm
(±20mm)
200mm
(±20mm)
Y

5

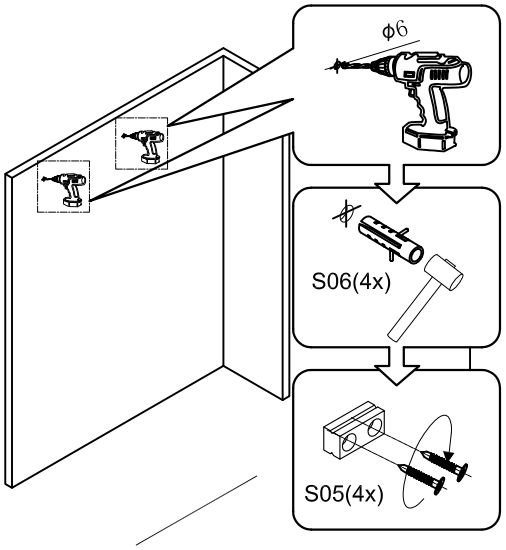
ϕ6
S06(4x)
S05(4x)

6

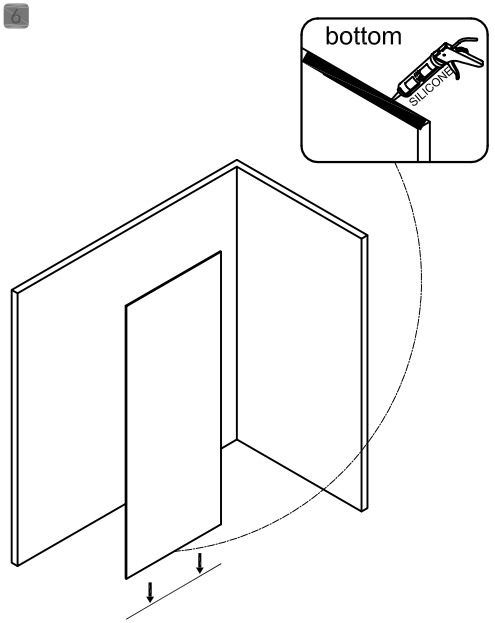
bottom
SILICONE

7

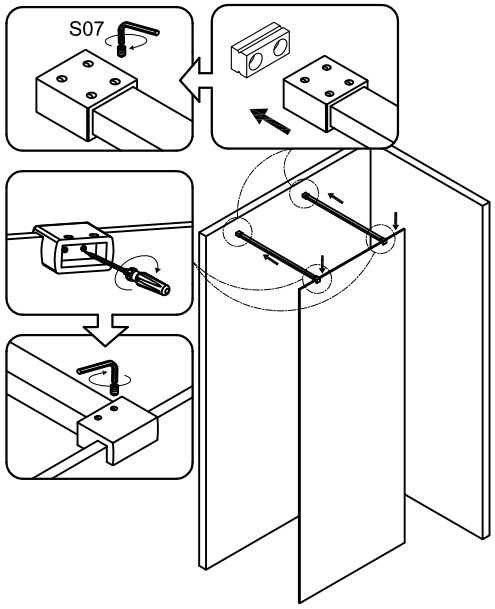
S07

8

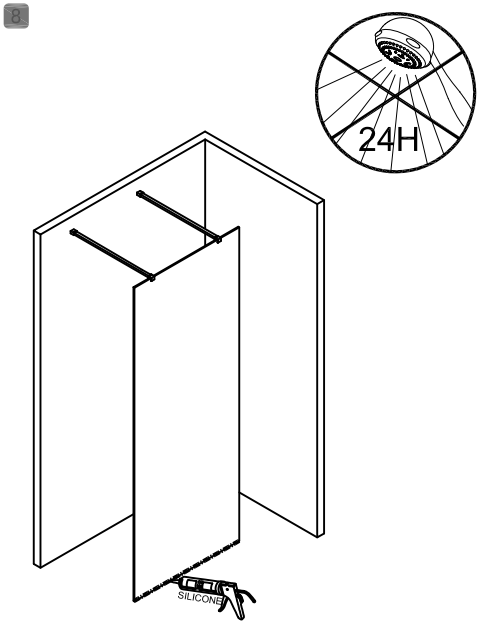
24H
SILICONE

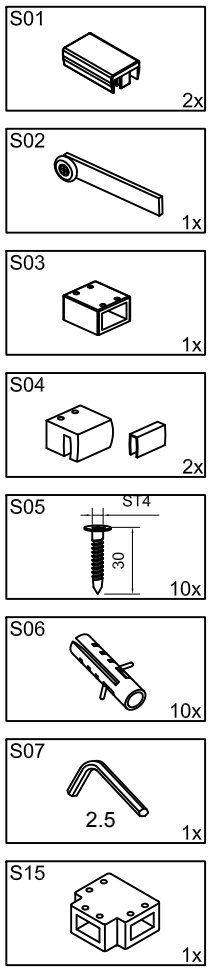
S01
2x
S02
1x
S03
1x
S04
2x
S05
S14
30
10x
S06
10x
S07
2.5
1x
S15
1x

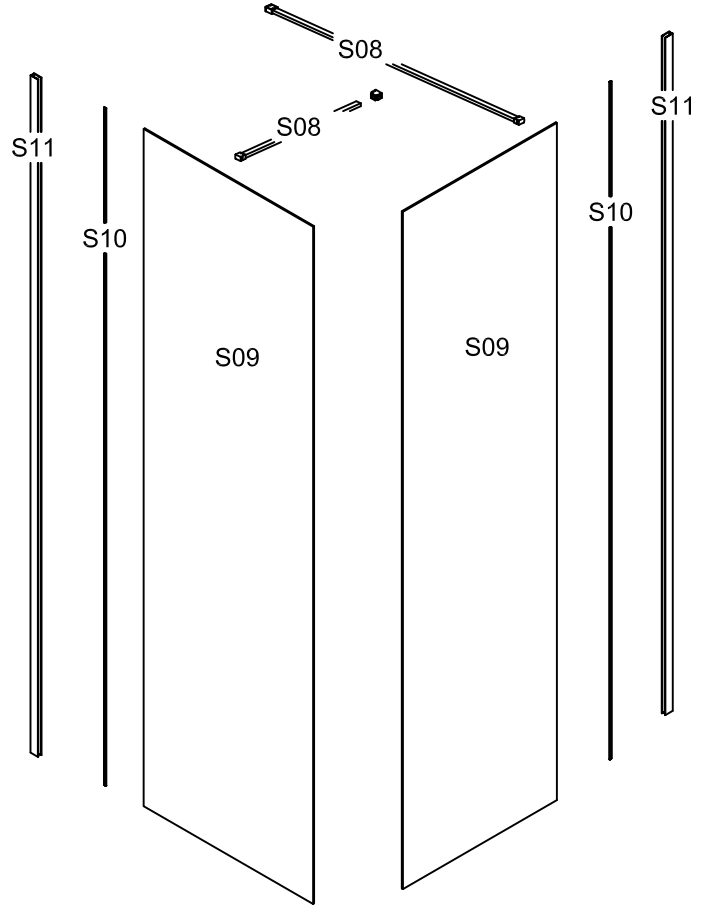
S08
S08
S11
S11
S10
S10
S09
S09

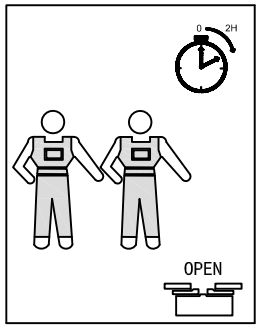
0
2H
OPEN

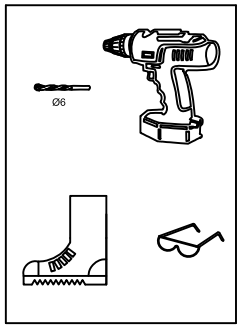
Ø6

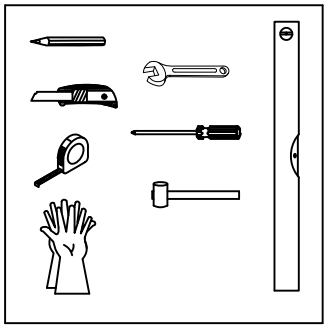

SILICONE

9

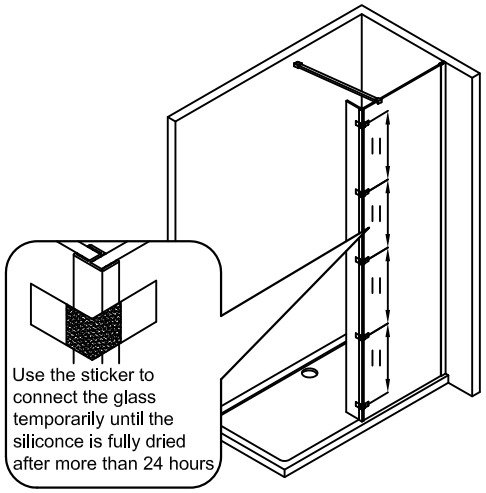
Use the sticker to connect the glass temporarily until the siliconce is fully dried after more than 24 hours

10

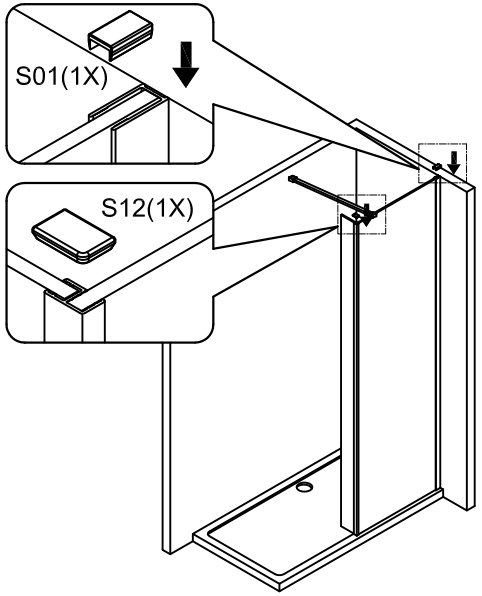
S01(1X)
S12(1X)

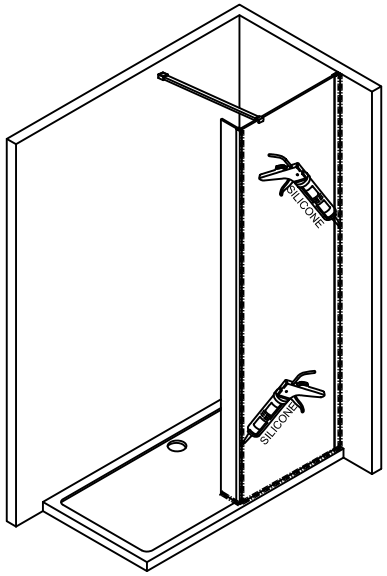
SILICONE
SILICONE

24H


S01
1x

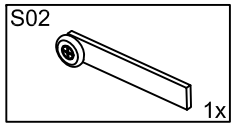
S02
1x

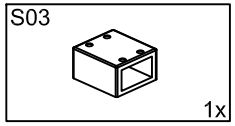
S03
1x

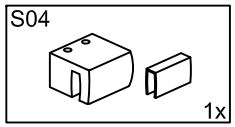
S04
1x

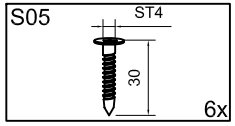
S05
ST4
30
6x

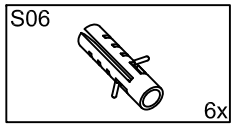
S06
6x

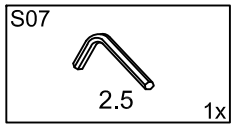
S07
2.5
1x

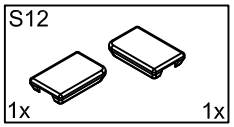
S12
1x
1x

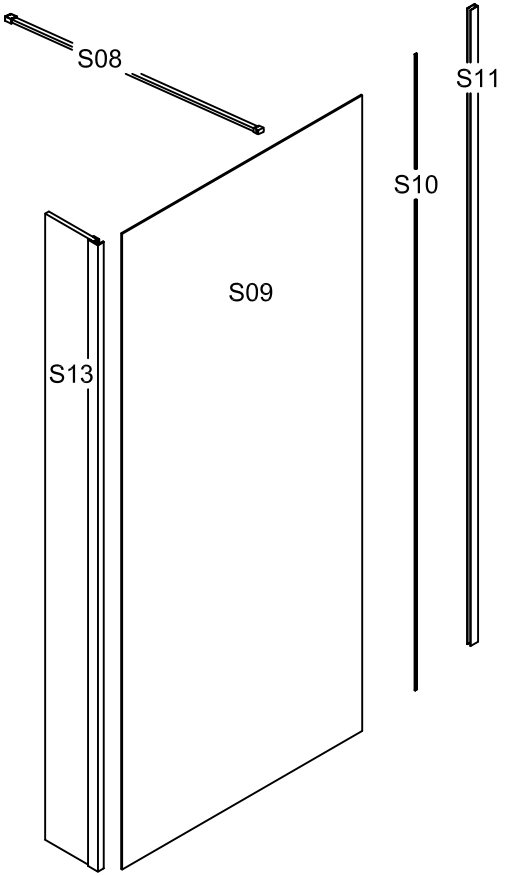
S08
S11
S10
S09
S13

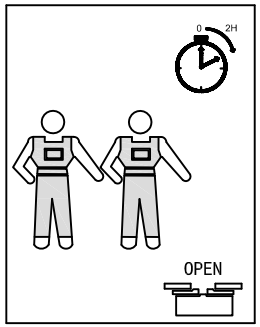
0
2H
OPEN

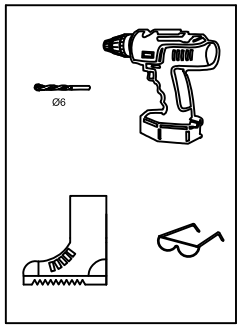
Ø6

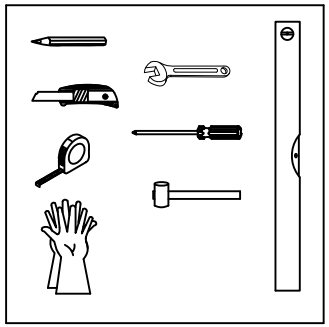

SILICONE

1

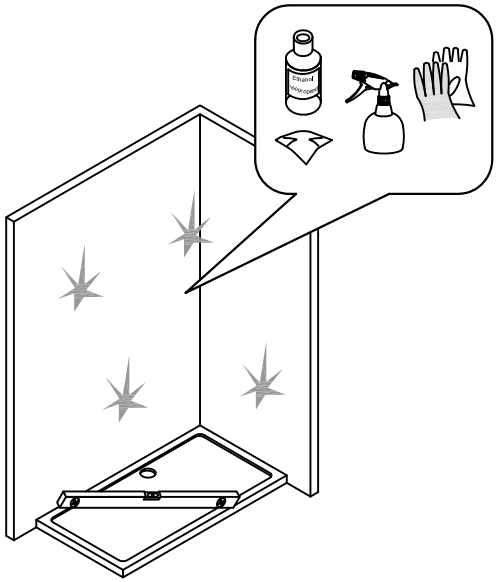

2

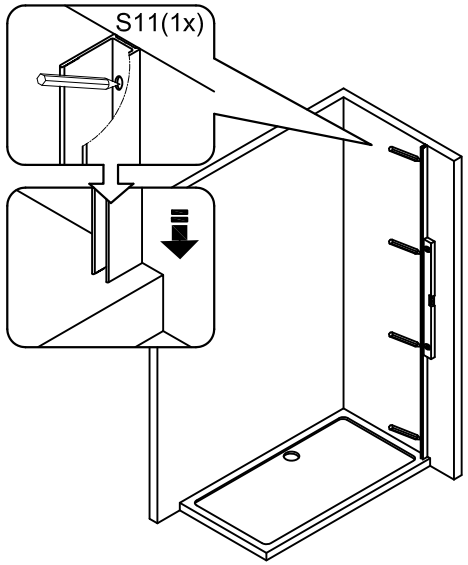
S11(1x)

3

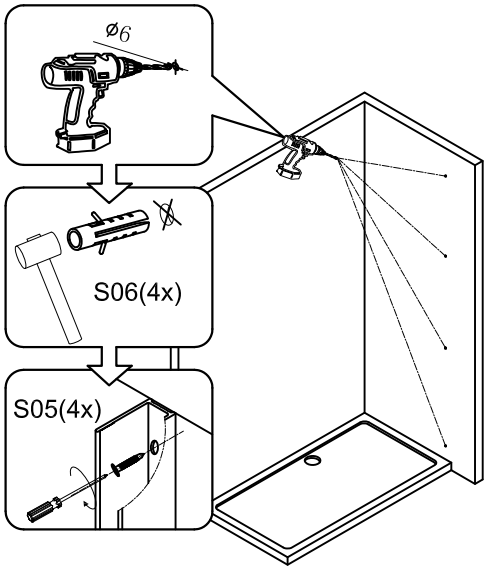
ø6
S06(4x)
S05(4x)

4

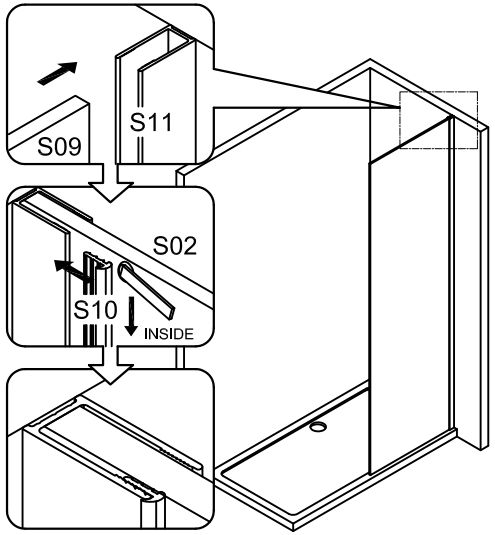
S09
S11
S02
S10
INSIDE

5

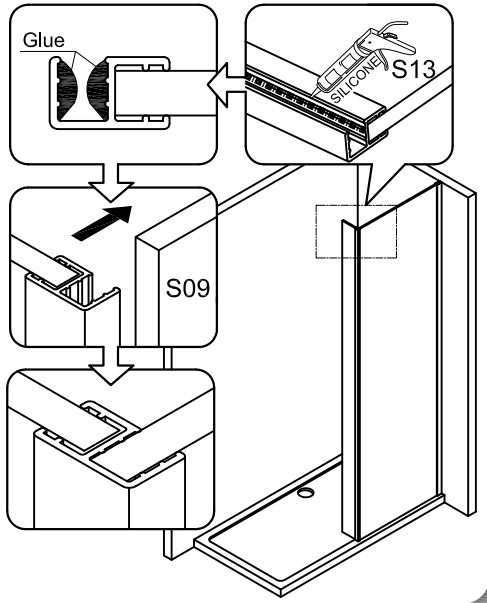
Glue
S13
SILICONE
S09

6

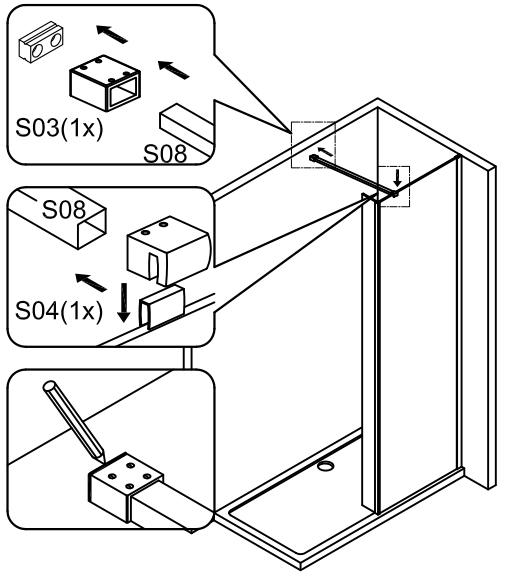
S03(1x)
S08
S08
S04(1x)

7

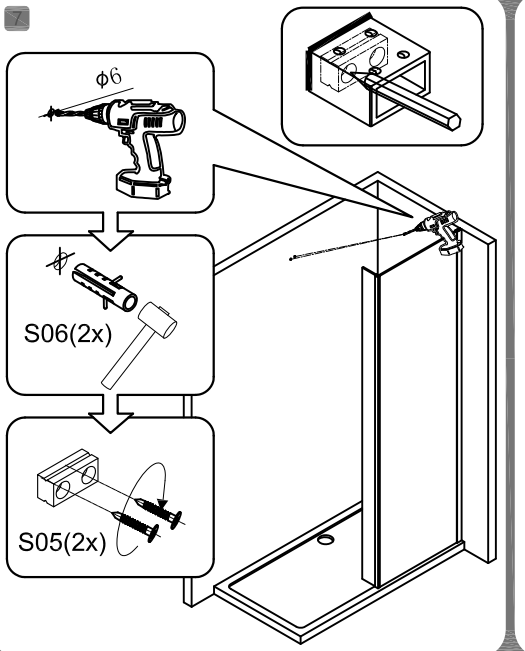
ϕ6
S06(2x)
S05(2x)

8

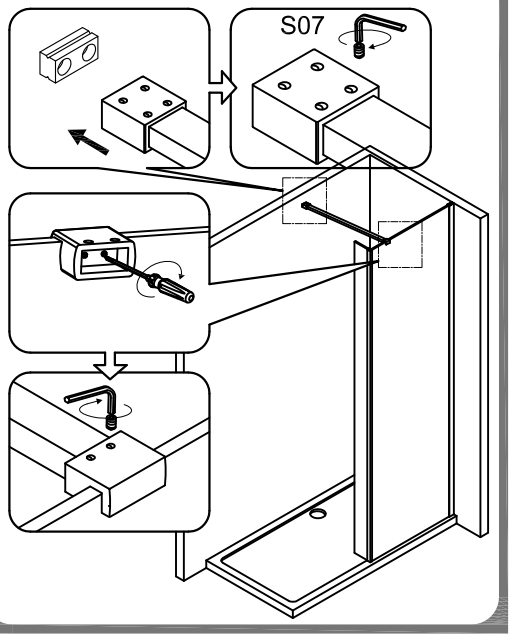
S07