


Hudson Reed



Robinet lavabo monotrou rétro à levier

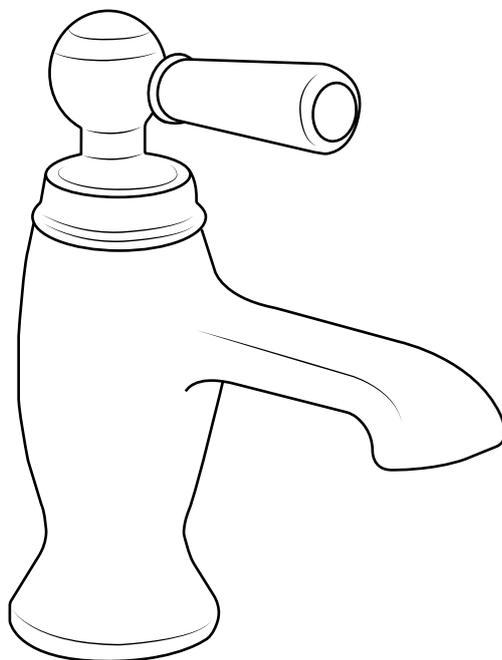





Guide d'installation

Installation

Outils nécessaires à l'installation :

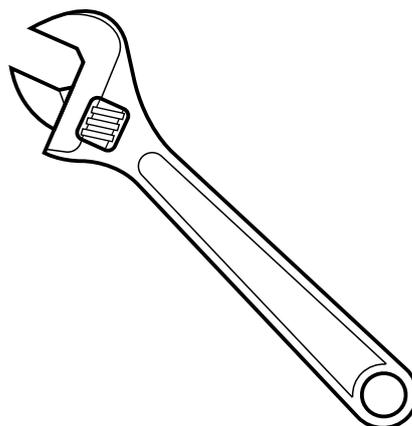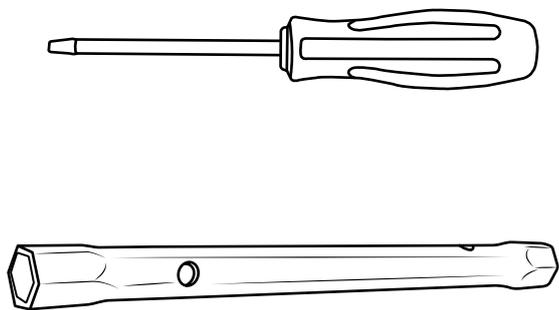

Pièces fournies :

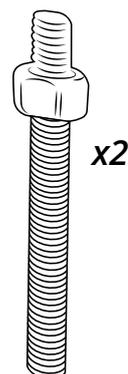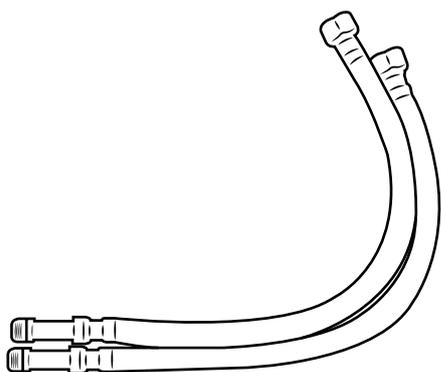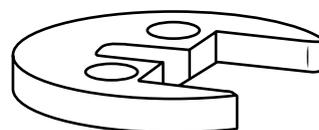


1




N'oubliez pas d'installer le joint torique ou la rondelle entre le corps du mitigeur et l'appareil sanitaire


2

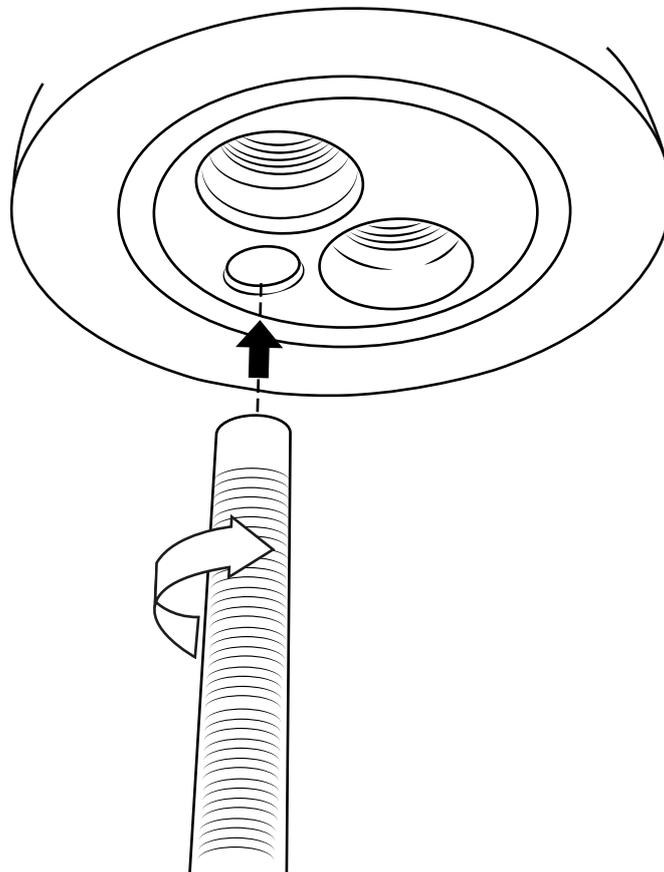




3

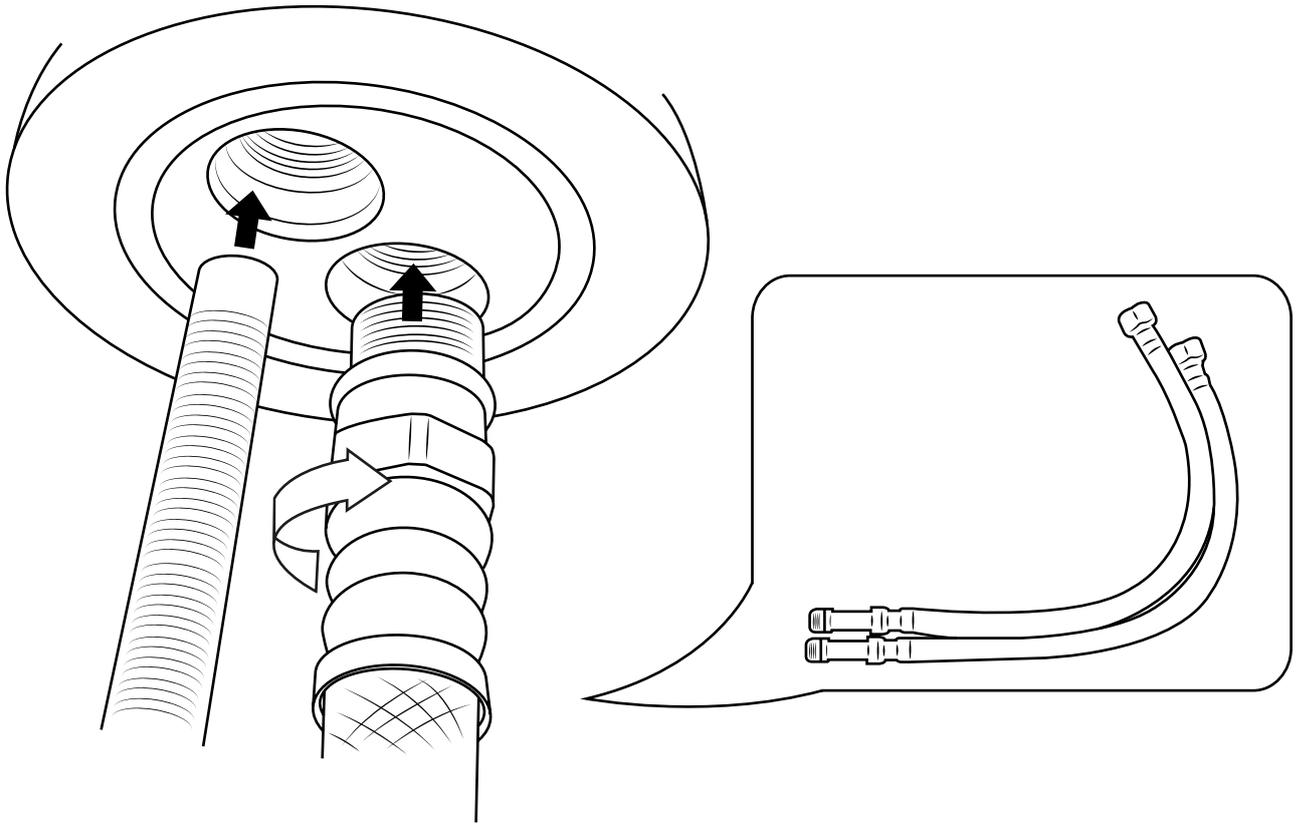




4

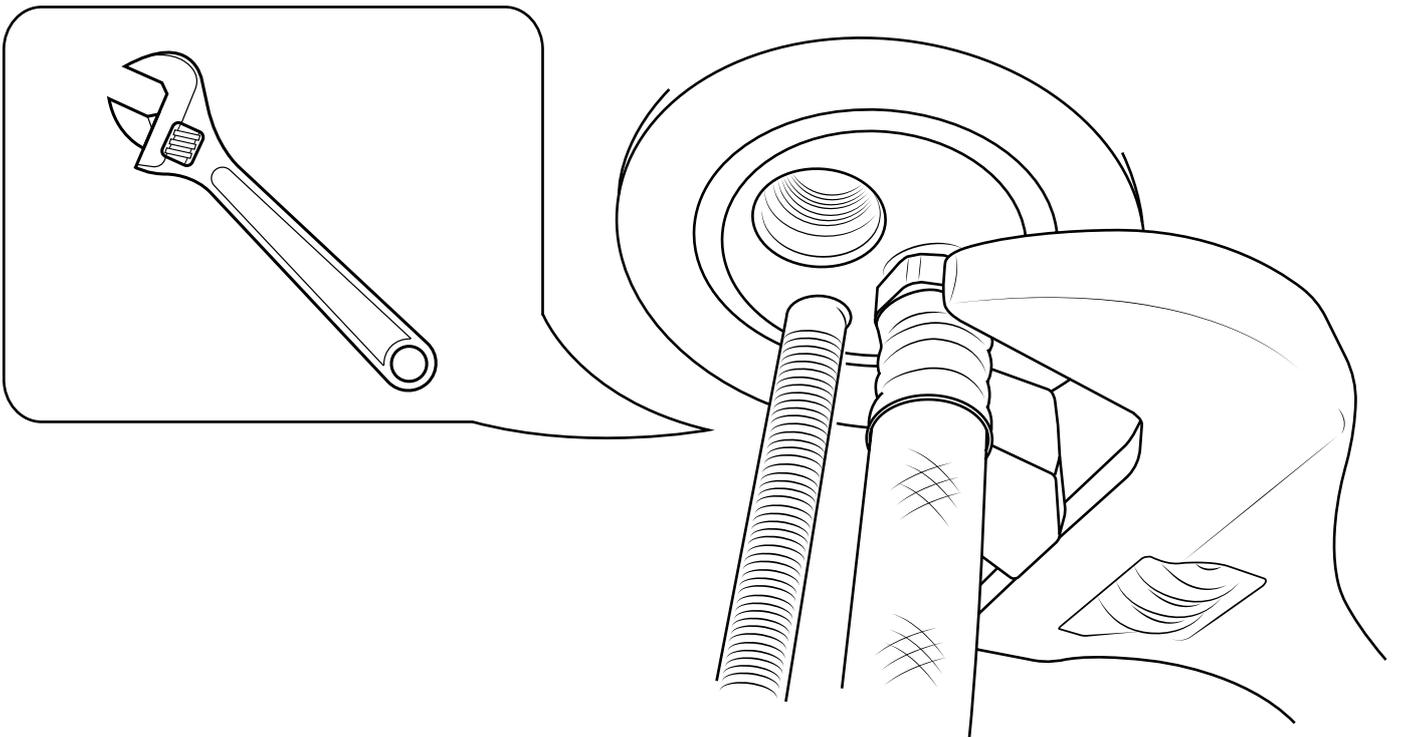


5

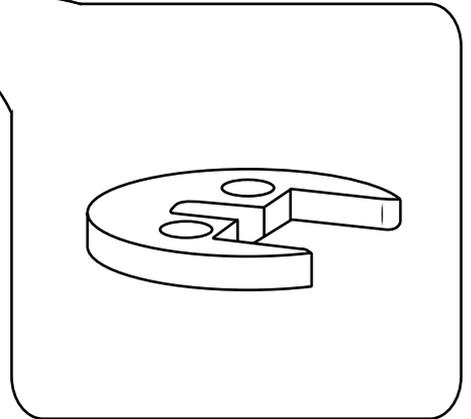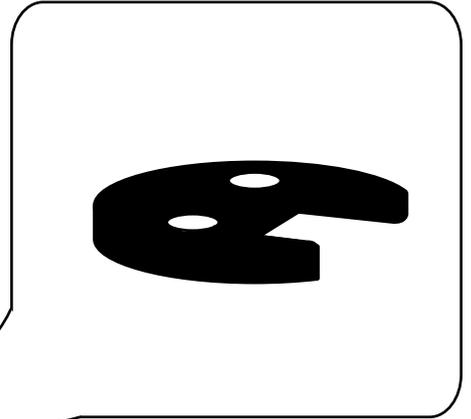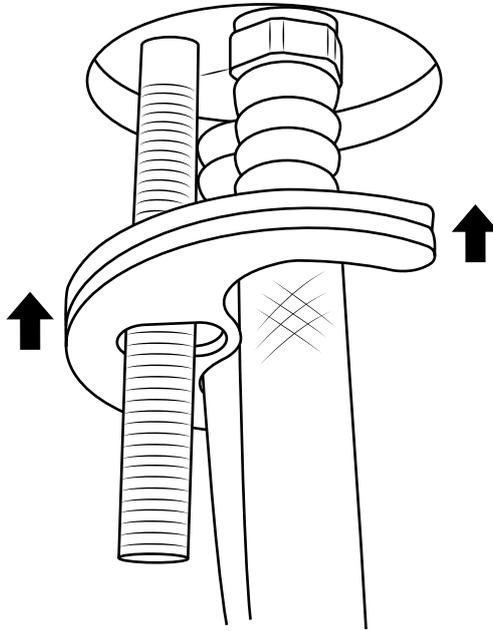

6

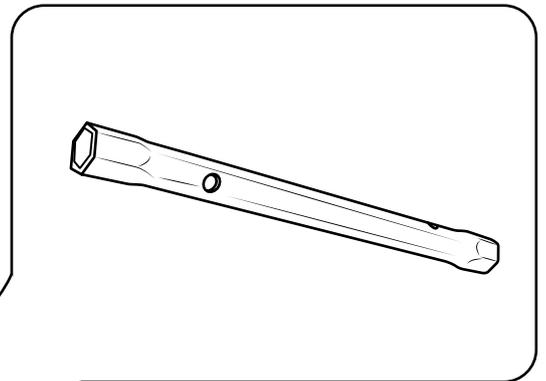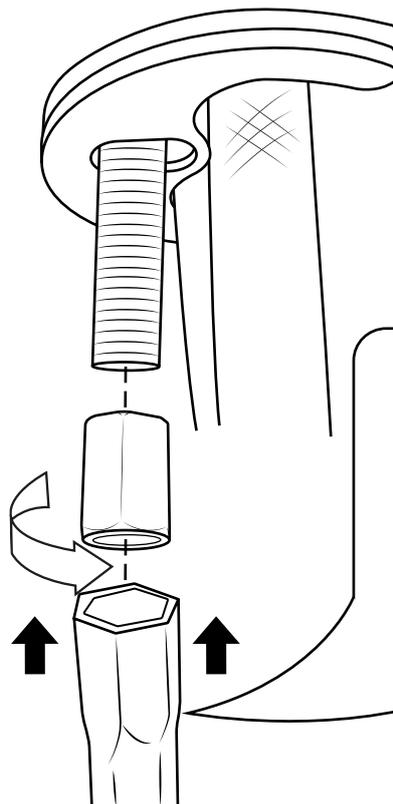

7

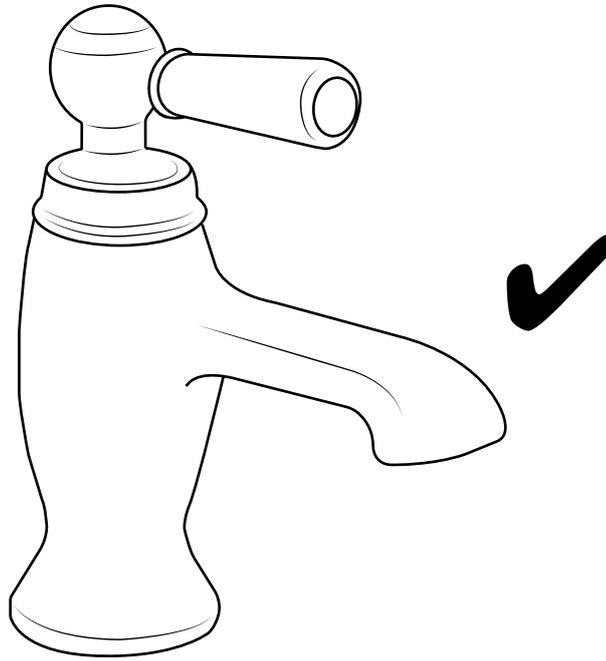

Si vous avez besoin d'informations supplémentaires ou si vous avez des problèmes avec ce produit, merci de vous référer à notre site web.