
Instructions d'assemblage du réservoir encastrable

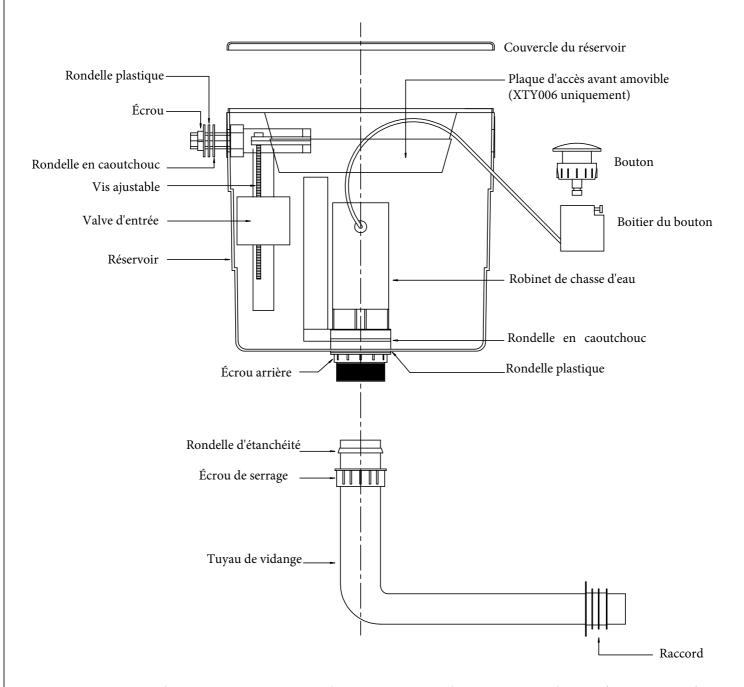

ASSEMBLEZ LE RÉSERVOIR COMME INDIQUÉ CI-DESSUS ET REPÉREZ L'ENDOIT OÙ IL VA ÊTRE INSTALLÉ. UTILISEZ LES SUPPORTS ET TROUS DE FIXATION POUR INSTALLER LE RÉSERVOIR DANS LE KIT WC OU À L'INTÉRIEUR DU MUR.


MARQUER LA TAILLE DU TUYAU DE CHASSE D'EAU ET LE COUPER À L'AIDE D'UNE SCIE À DENTS FINES. RACCORDEZ LE TUYAU DE CHASSE D'EAU AU RÉSERVOIR DE CHASSE À L'AIDE DE L'ÉCROU DE SERRAGE ET DE

MARQUER L'EMPLACEMENT DU BOUTON SUR LA FAÇADE SUPÉRIEURE DE L'APPAREIL OU DE LA CANALISATION. S'ASSURER QU'IL Y A SUFFISAMMENT D'ESPACE POUR LE BOÎTIER DU BOUTON DERRIÈRE LA FAÇADE. FIXER LE BOUTON EN POSITION EN SERRANT L'ÉCROU ARRIÈRE. FIXER LE BOÎTIER DU BOUTON SUR LE BOUTON EN VEILLANT À CE QUE LE CÂBLE NE SOIT PAS PLIÉ OU TORDU.

LE NIVEAU D'EAU DANS LE RÉSERVOIR PEUT ÊTRE RÉGLÉ EN TOURNANT LA VIS DE RÉGLAGE DE LA SOUPAPE D'ADMISSION.

RACCORDER LA CUVETTE DE WC ET LA FIXER SELON LES INSTRUCTIONS DU FABRICANT.

INSTRUCTIONS DE DÉCOUPAGE POUR LE WC

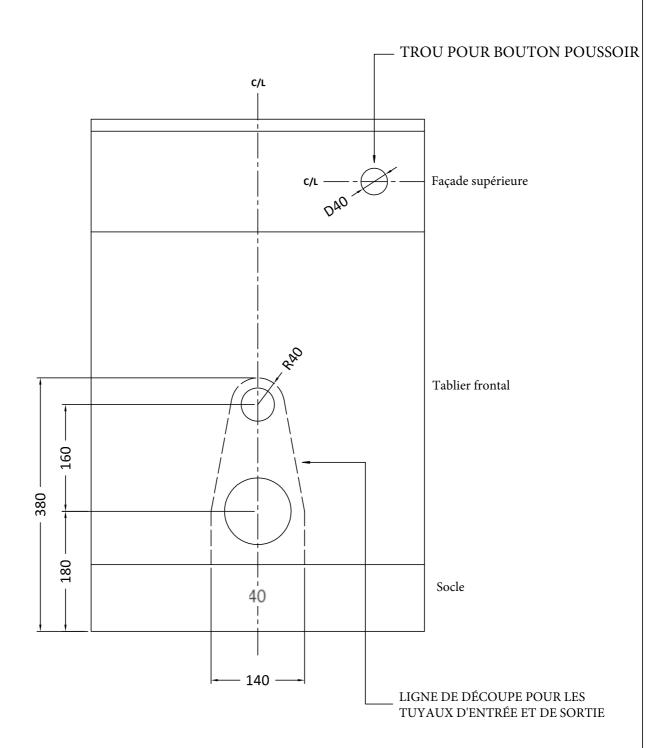

TRACER L'OUVERTURE SUR LE TABLIER FRONTAL POUR L'ENTRÉE ET LA SORTIE DE LA CUVETTE. EN SUIVANT LES DIMENSIONS CI-DESSUS, VÉRIFIER LA TAILLE PAR RAPPORT À LA CUVETTE AVANT DE LA DÉCOUPER. <u>NE PAS DÉCOUPER LE SOCLE INFÉRIEUR</u> .

LE BOUTON-POUSSOIR PEUT ÊTRE PLACÉ SUR LA FAÇADE À GAUCHE, À DROITE OU AU CENTRE. LE DESSIN MONTRE UNE POSITION SUGGÉRÉE SUR LE CÔTÉ DROIT. Marquez le point central de la position souhaitée et percez un trou de quarante mm de diamètre. FIXEZ LE BOUTON EN VEILLANT À CE QUE LE CÂBLE NE SOIT PAS PLIÉ OU TORDU.

TOUTES LES SURFACES ET ARÊTES COUPÉES DOIVENT ÊTRE SCELLÉES POUR ÉVITER LES INFILTRATIONS D'EAU.