


Hudson Reed

Tablier baignoire




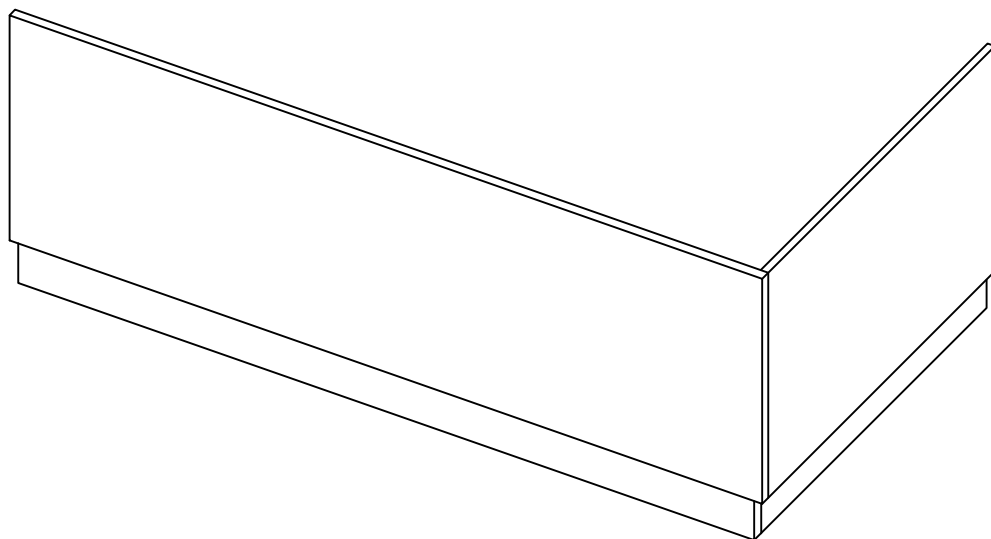


 Le style peut varier




Guide d'installation

Installation

Outils nécessaires à l'installation :

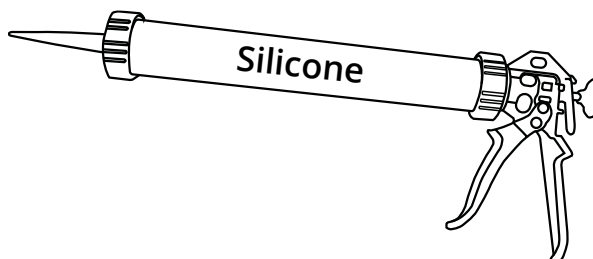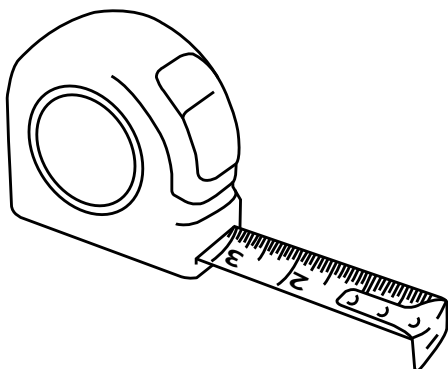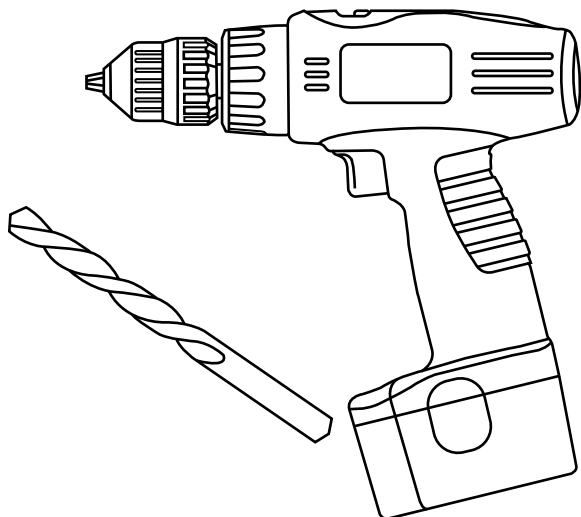


Pièces fournies :

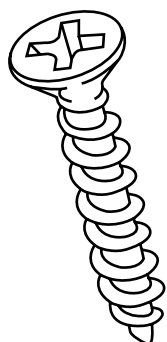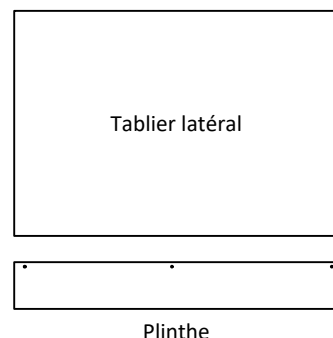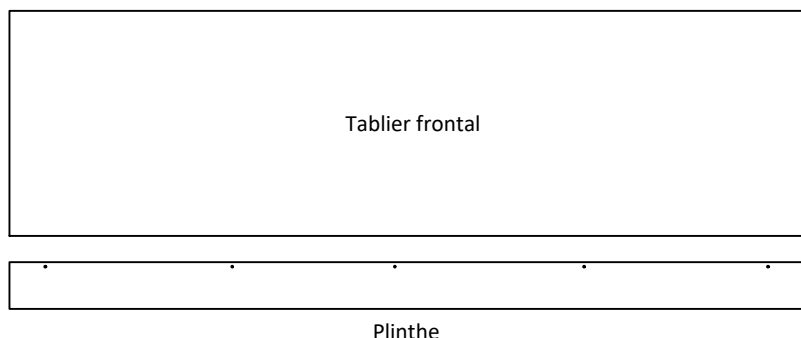


x5

ØM4x24mm

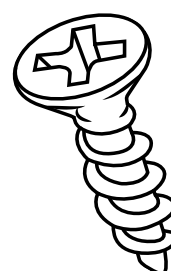

x8



ØM4x12mm

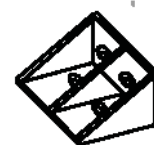



x4

- En partant du bord de la baignoire, mesurer jusqu'au sol pour déterminer la hauteur de tablier nécessaire.
- Il est fortement conseillé de construire un cadre ou de placer des lattes le long du sol et le long des murs pour soutenir le tablier de la baignoire
- Percez des trous à intervalles réguliers le long du socle et vissez au bas du tablier frontal à la hauteur souhaitée
- Il est nécessaire d'ajuster le socle de manière à ce que le tablier frontal et le tablier latéral se rejoignent pour une meilleure finition
- Lorsque les tabliers se rejoignent au mur, veillez à ce que le bord fini soit aligné sur l'angle visible
- Les tabliers sont fixés ensemble à l'aide de vis et de supports d'angle fournis une fois que les ajustements ont été effectués.


1

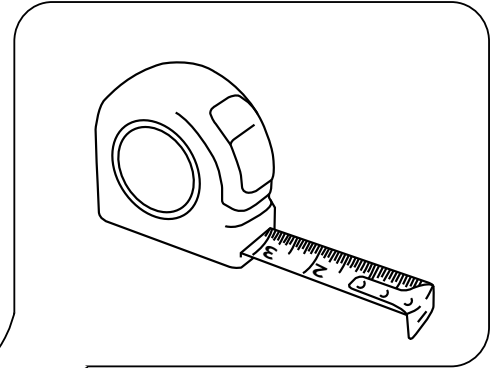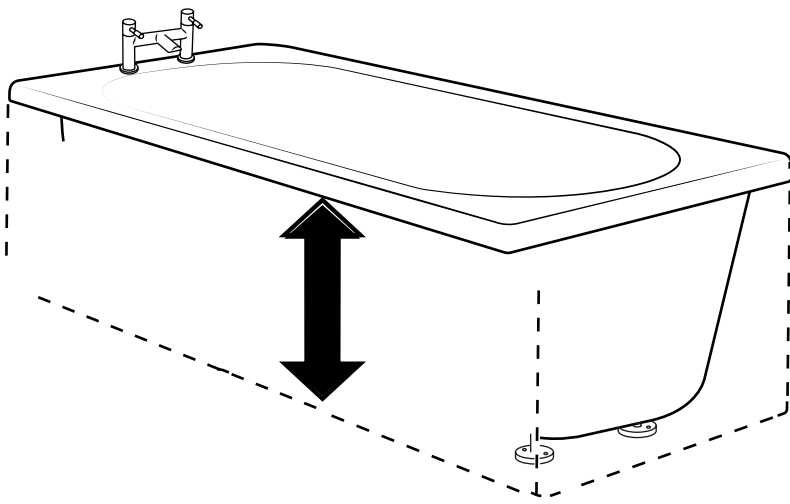


2

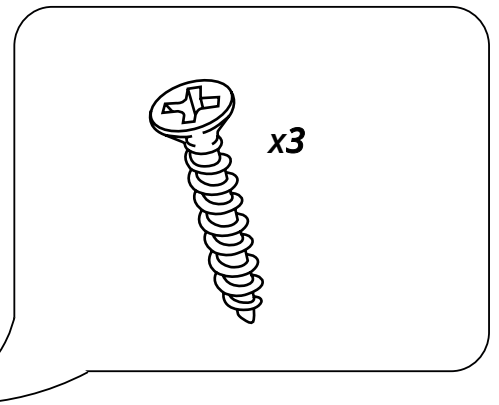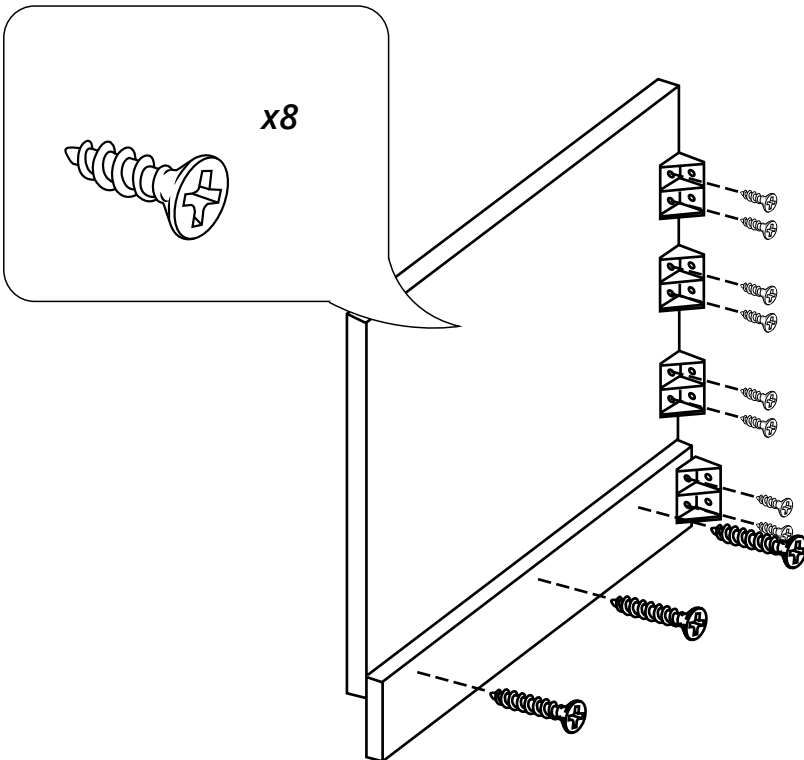


3

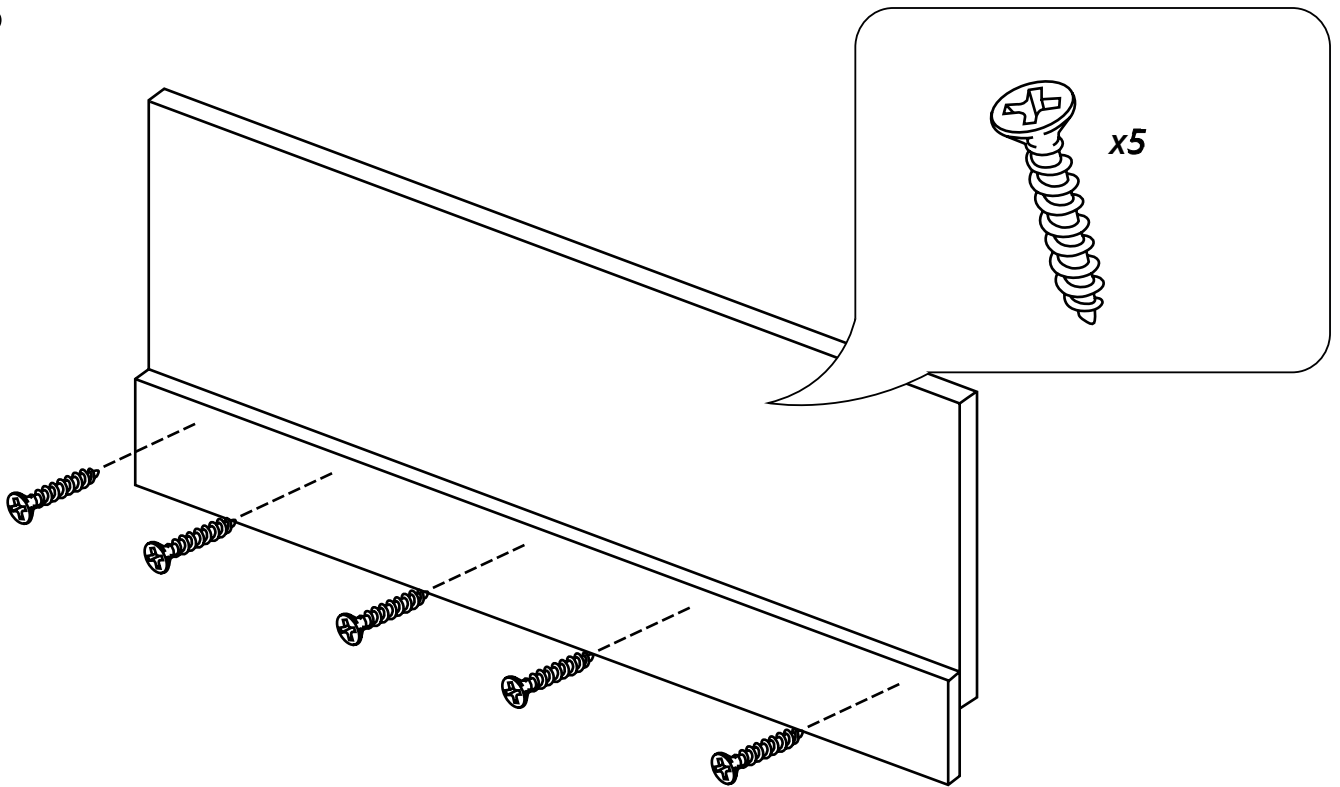

4

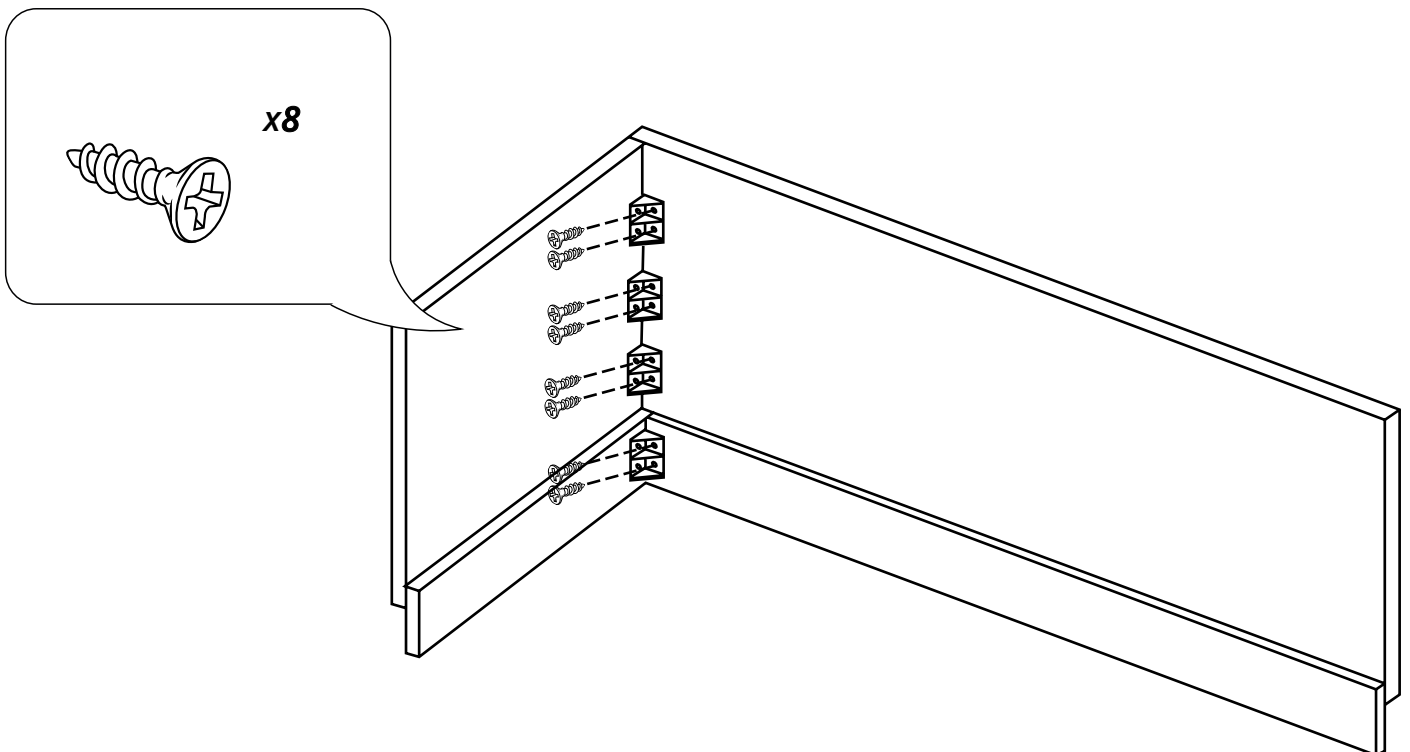

5

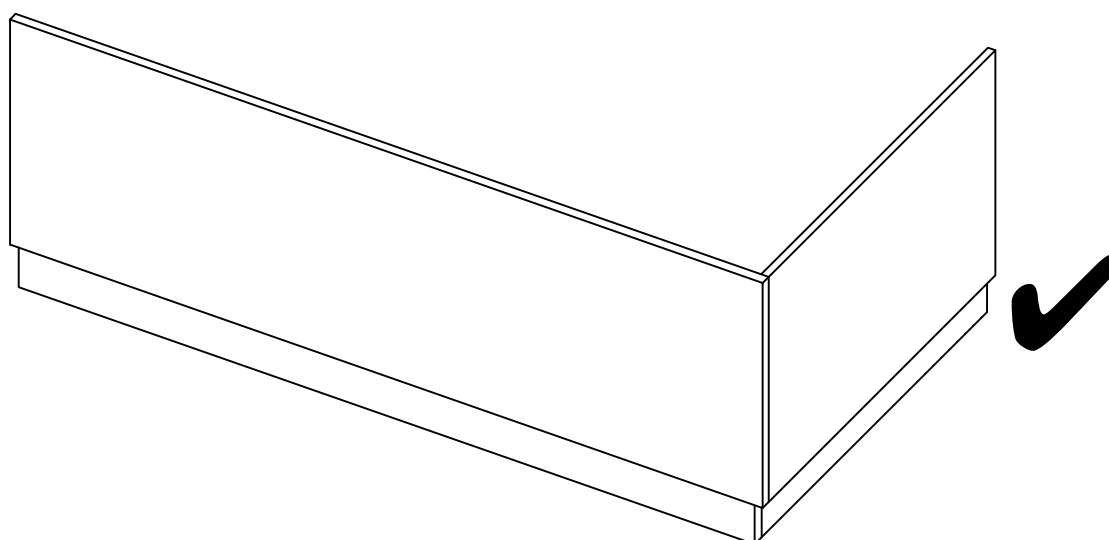

Si vous avez besoin d'informations supplémentaires ou si vous avez des problèmes avec ce produit, merci de vous référer à notre site web.