


Hudson Reed

Mitigeur bain douche îlot






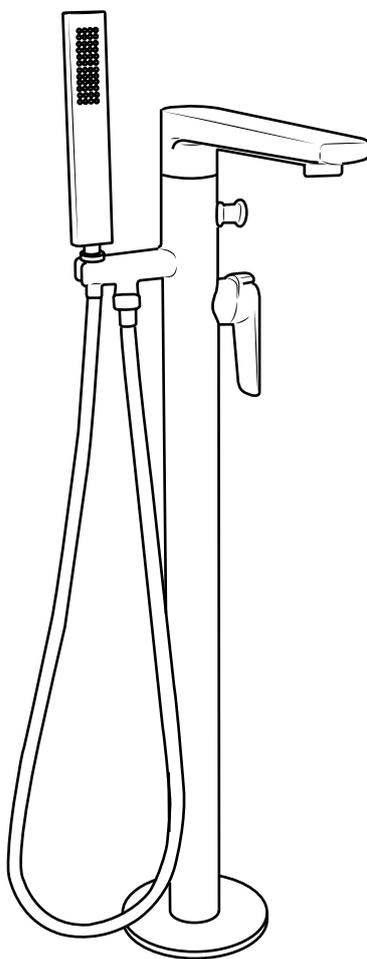


 Le style peut varier


Guide d'installation

Installation


Outils nécessaires à l'installation :

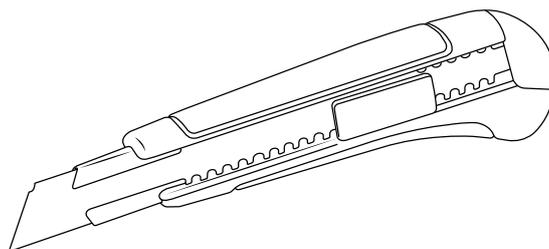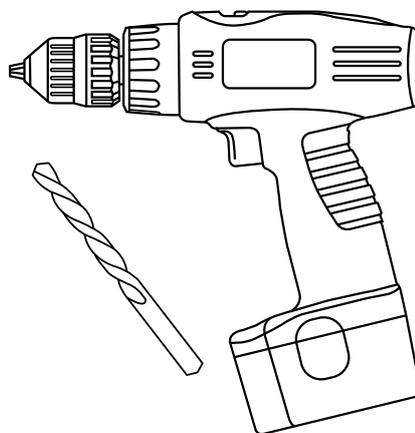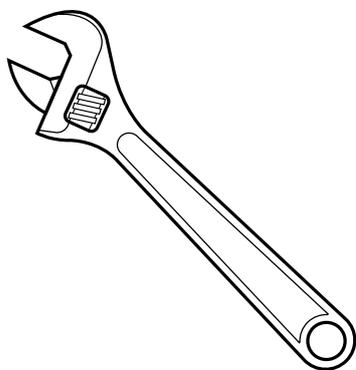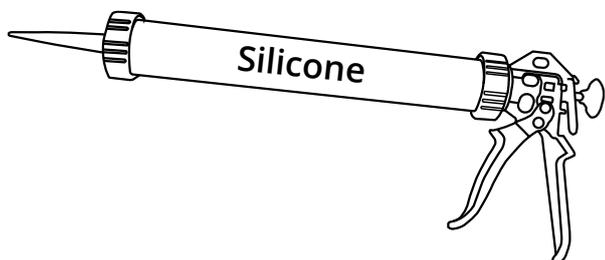

Pièces fournies :

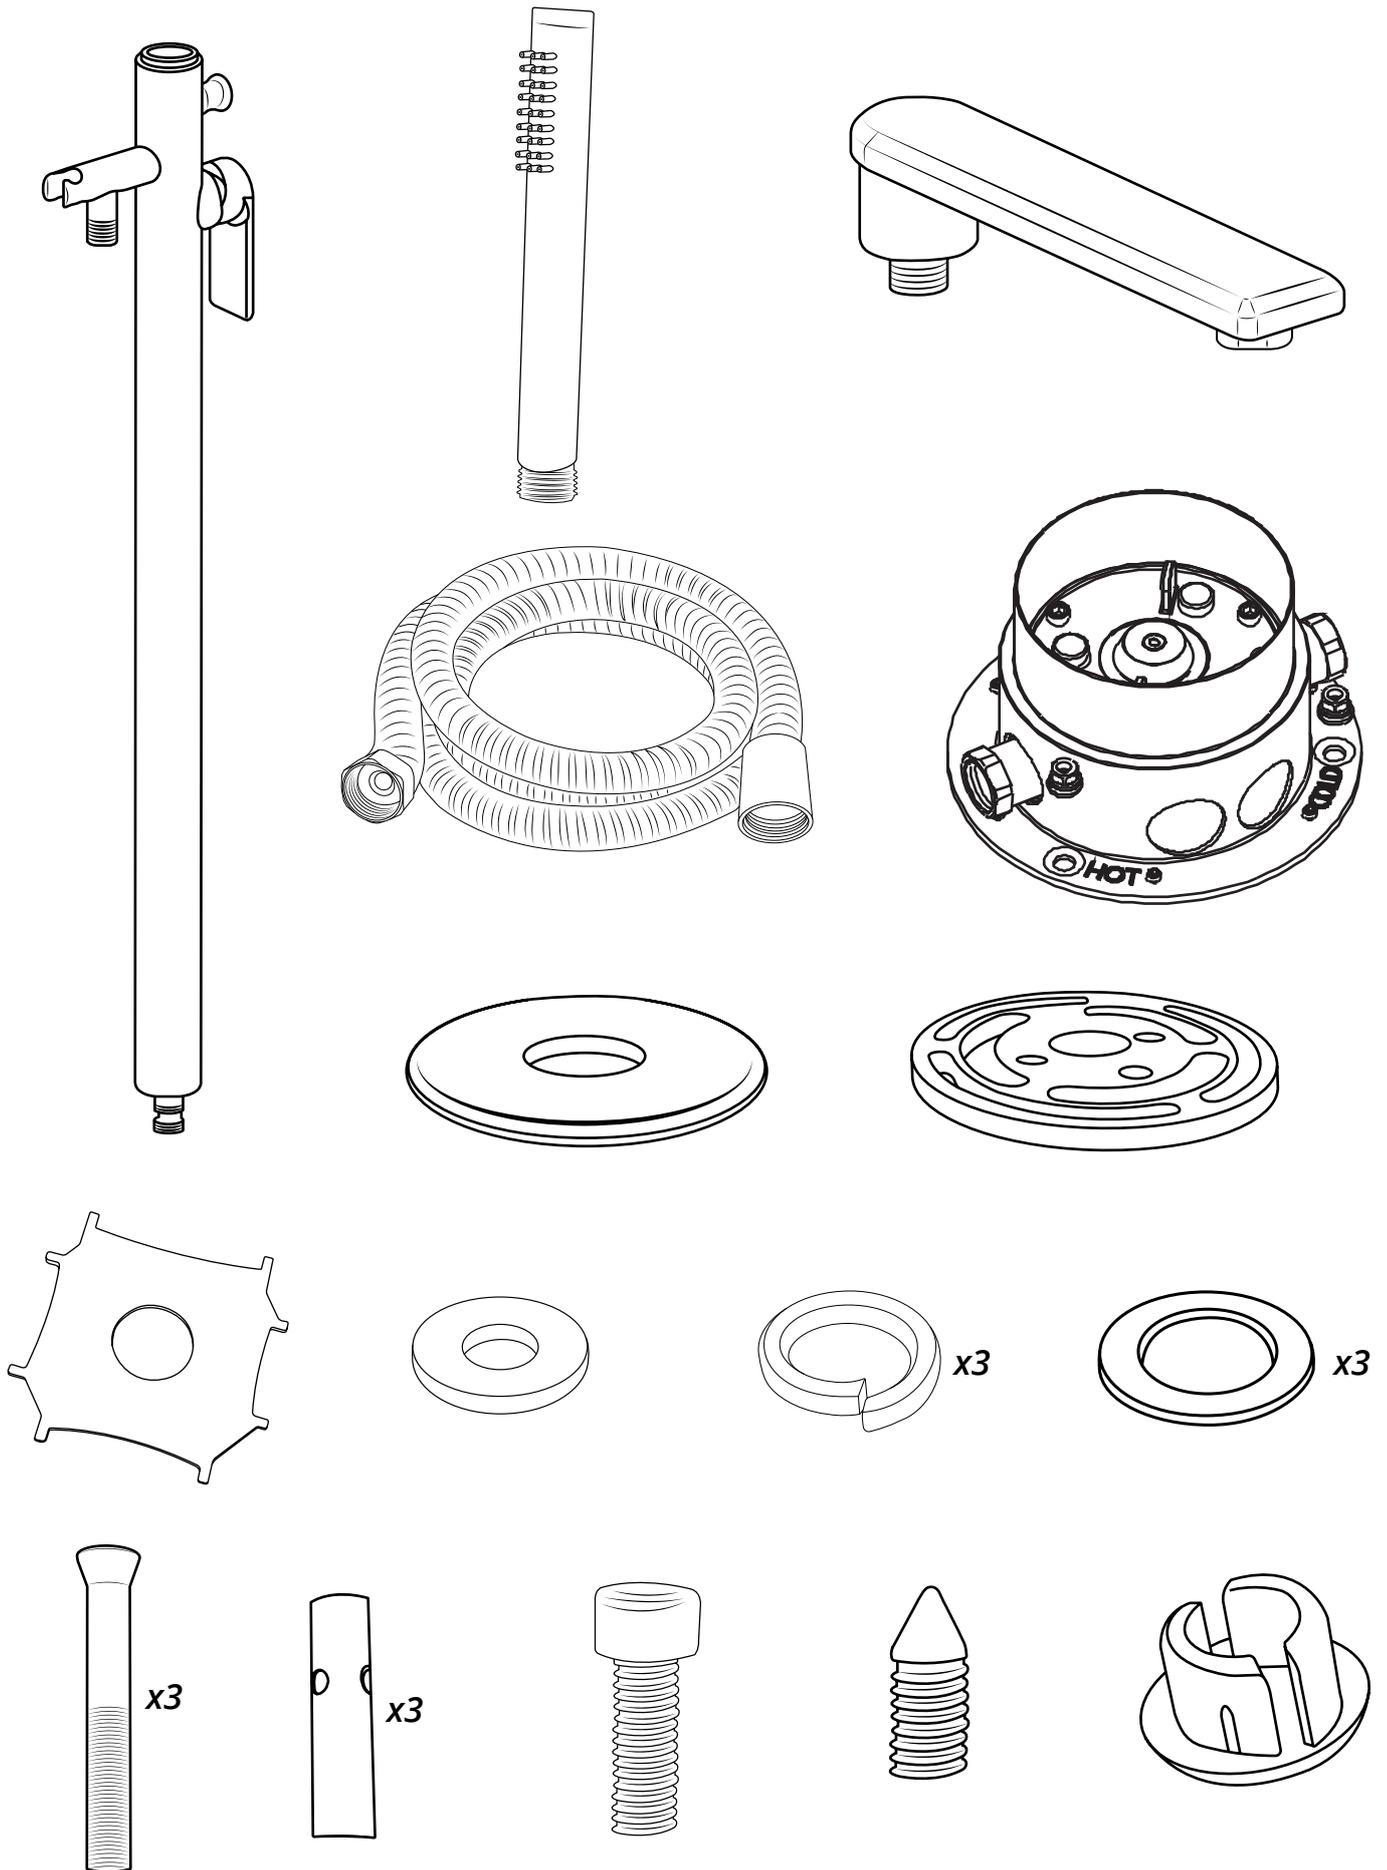


1

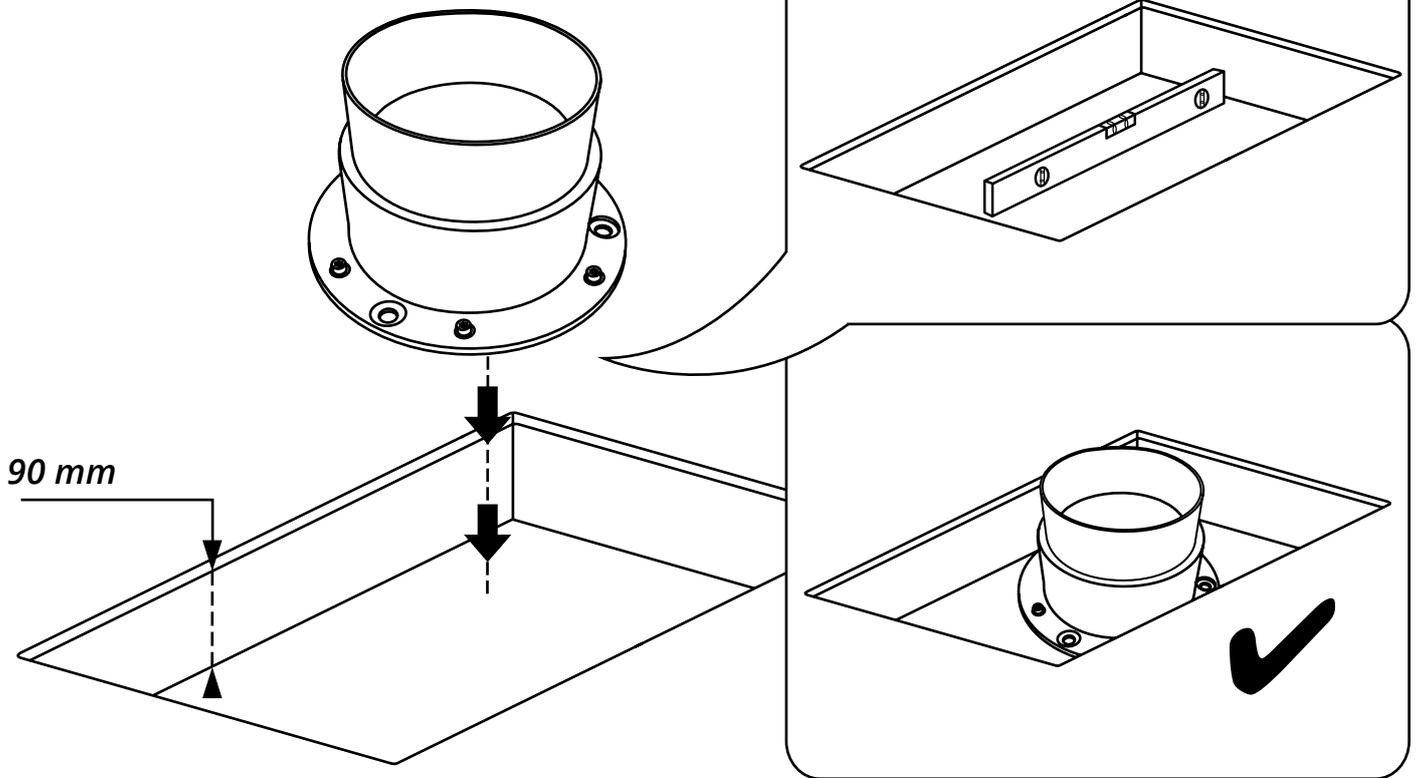


2


Vérifiez le niveau à bulle

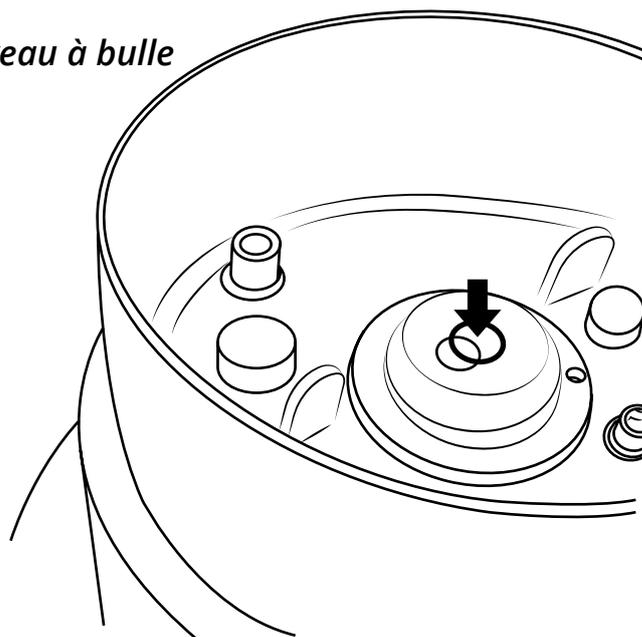

3

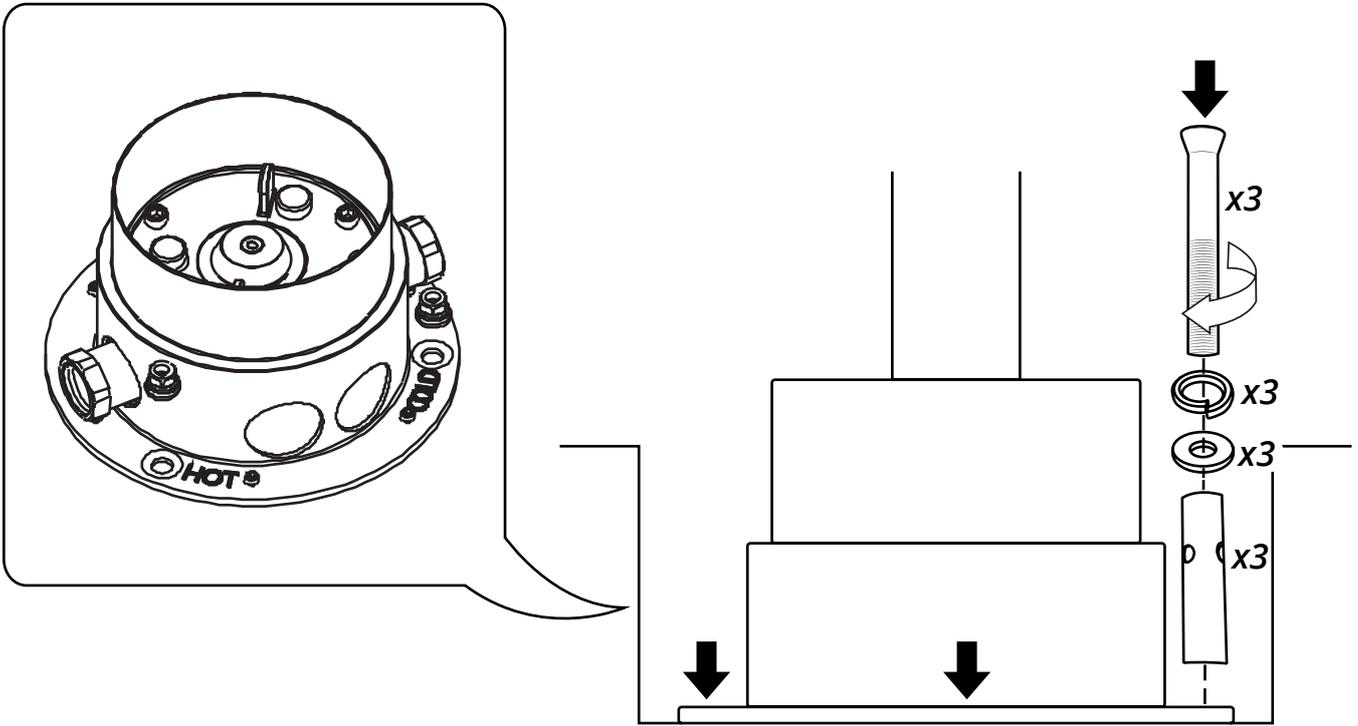


4

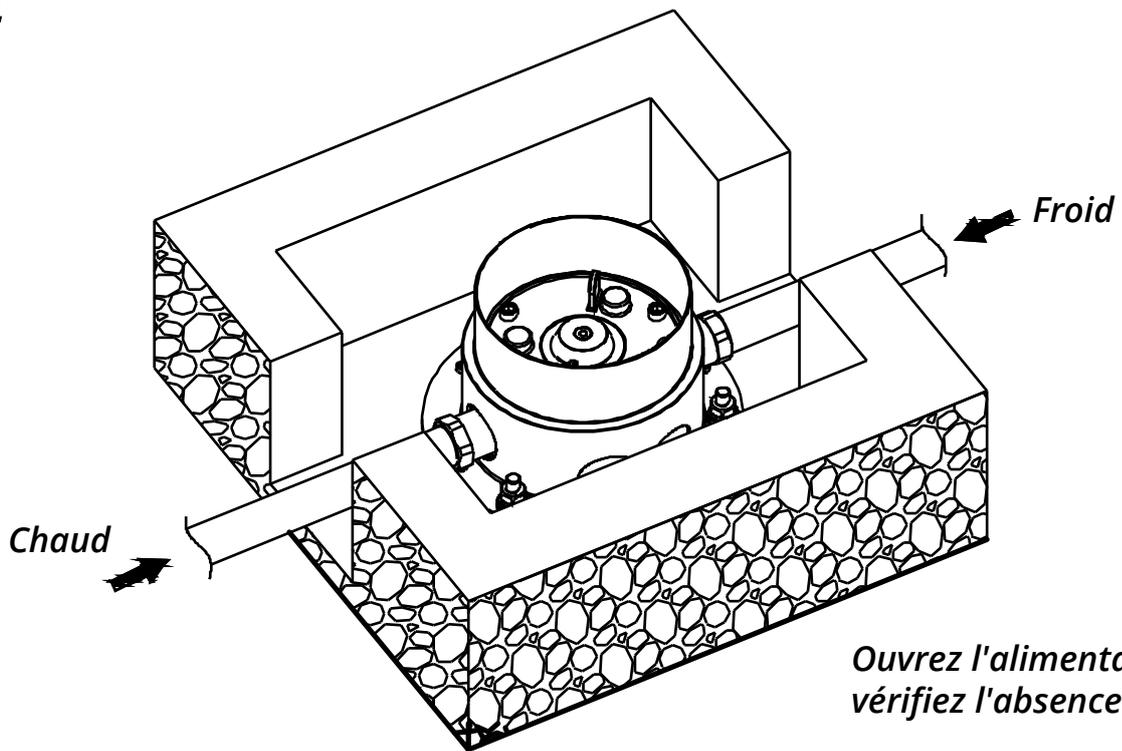


Ouvrez l'alimentation en eau et vérifiez l'absence de fuites


5 *Veillez à ce que l'alimentation en eau soit coupée et évacuez la pression*

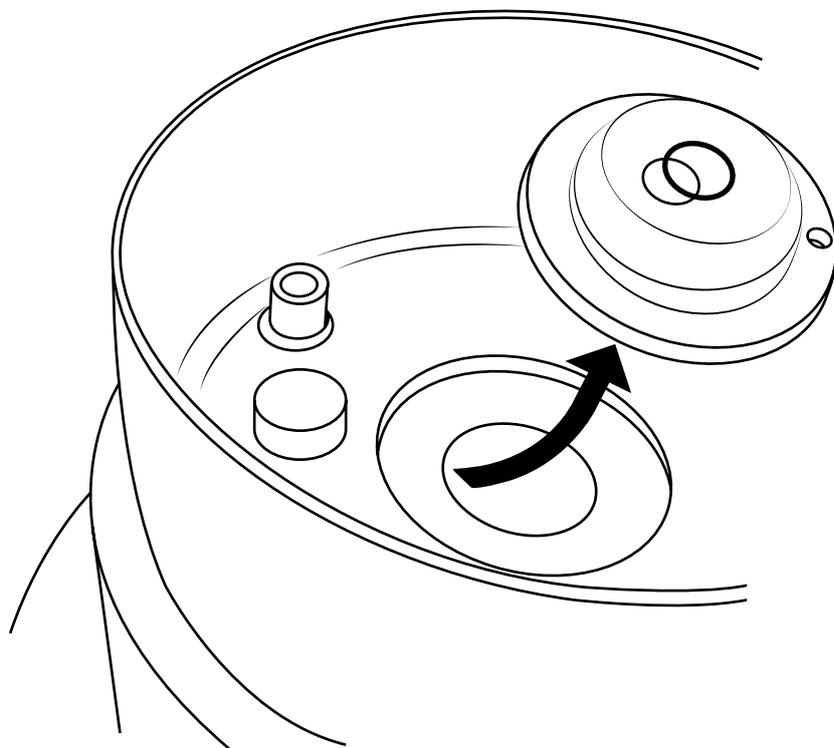


6

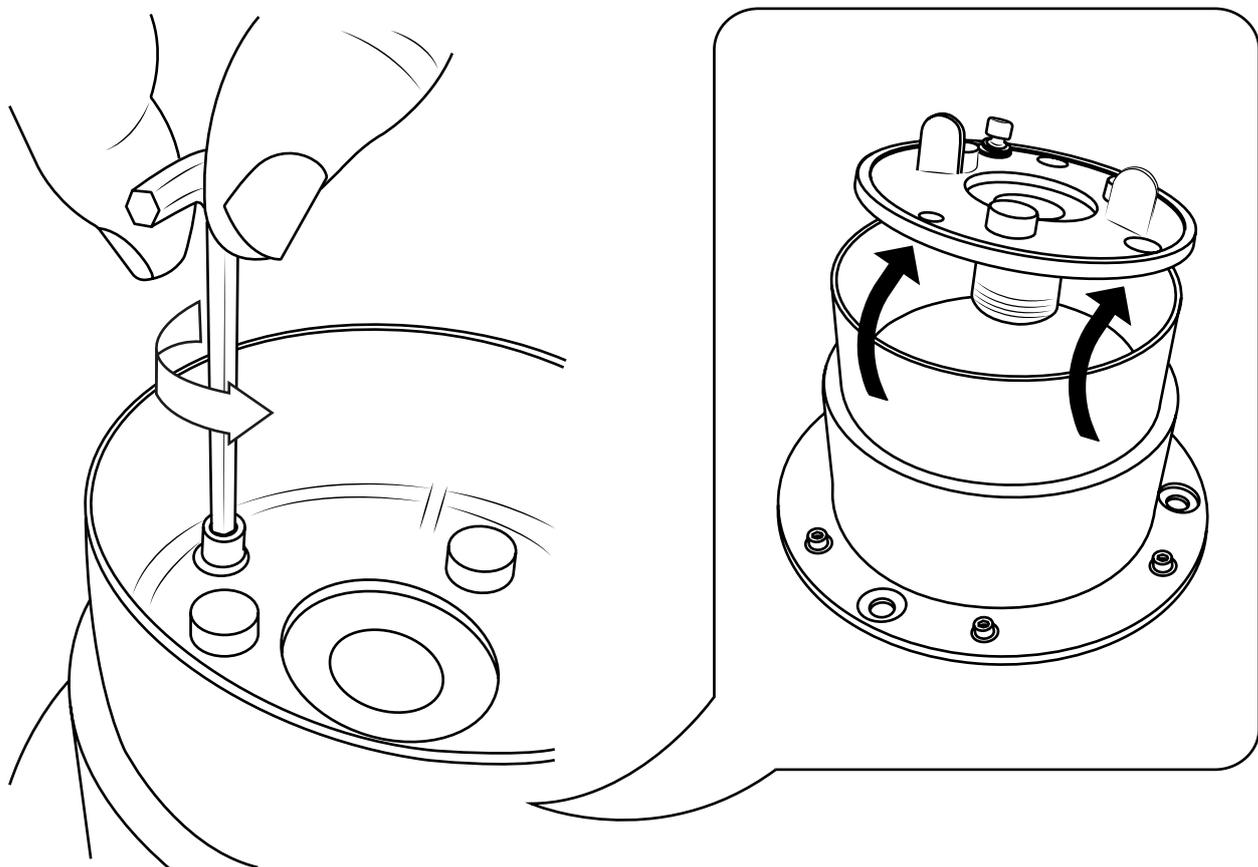



7

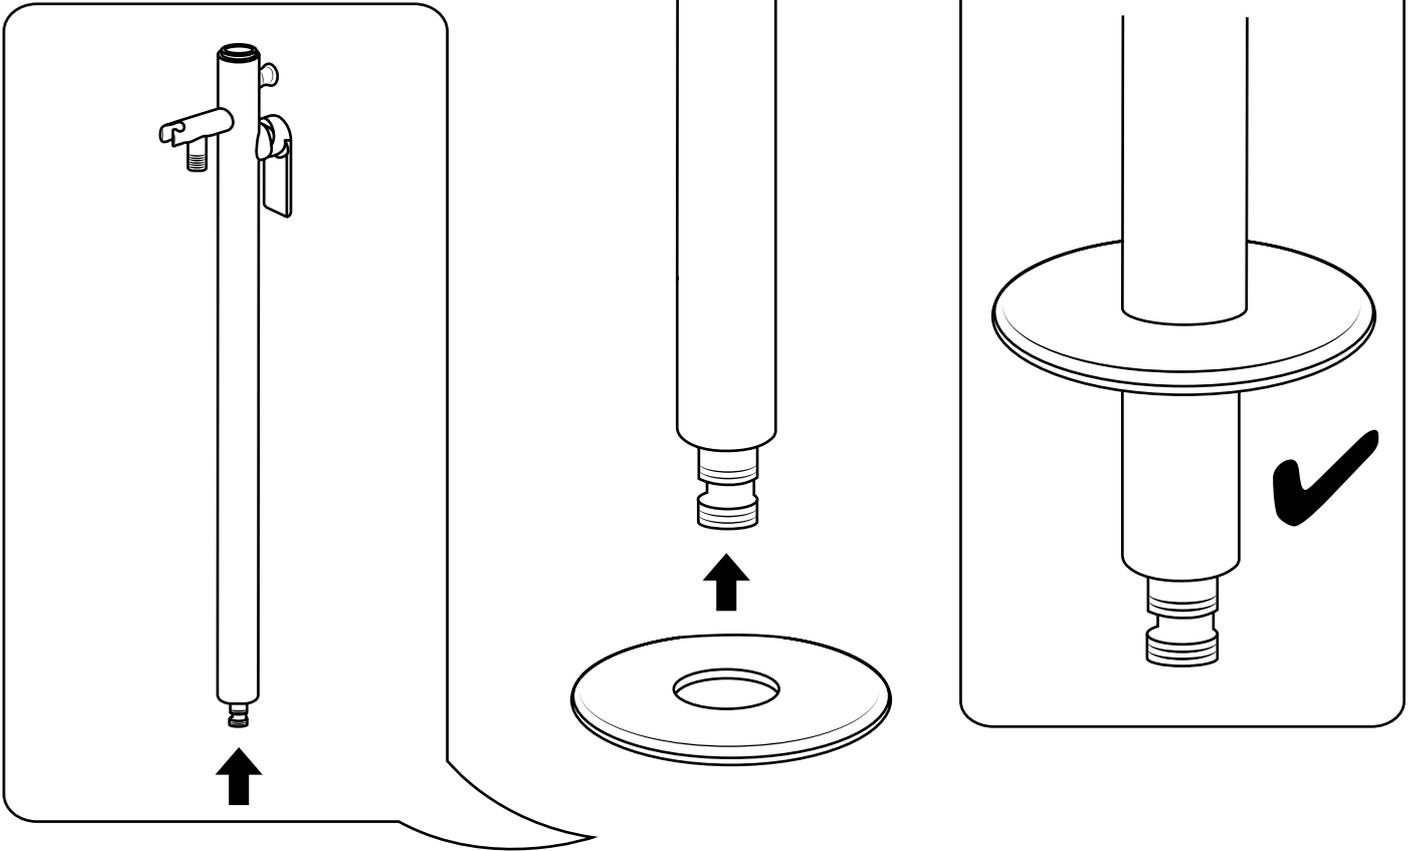



8

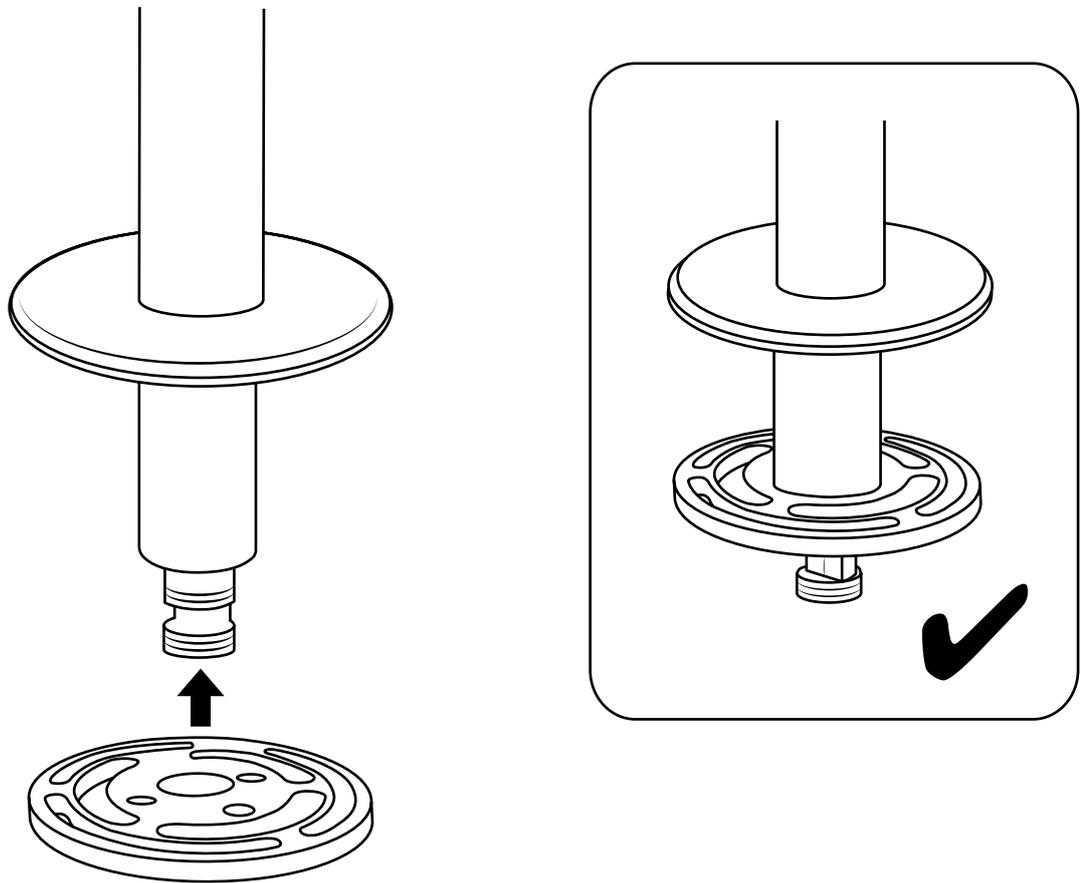


9

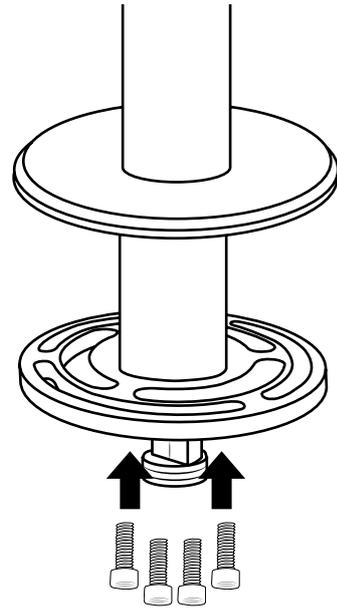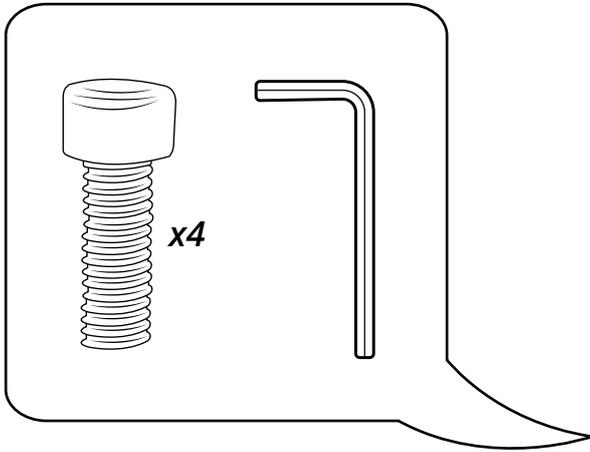


10

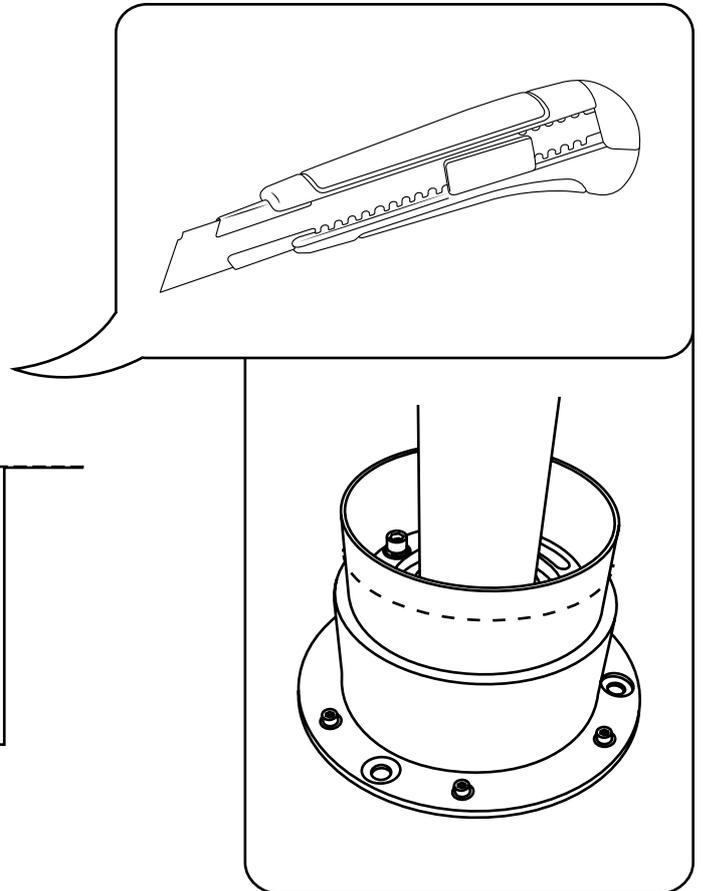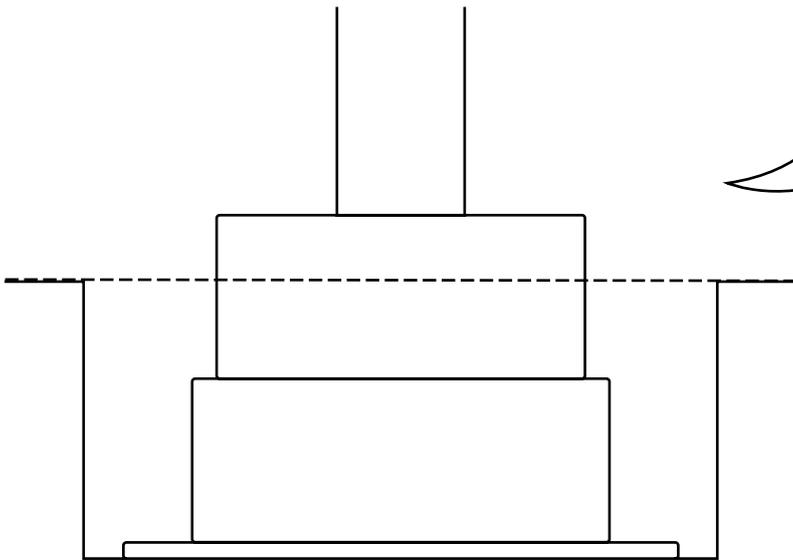


11

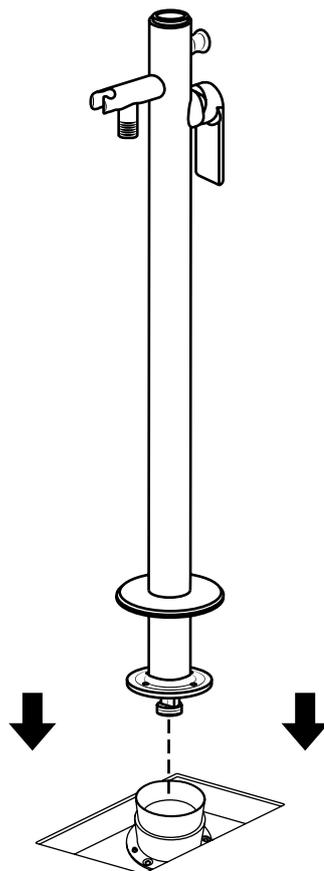



12

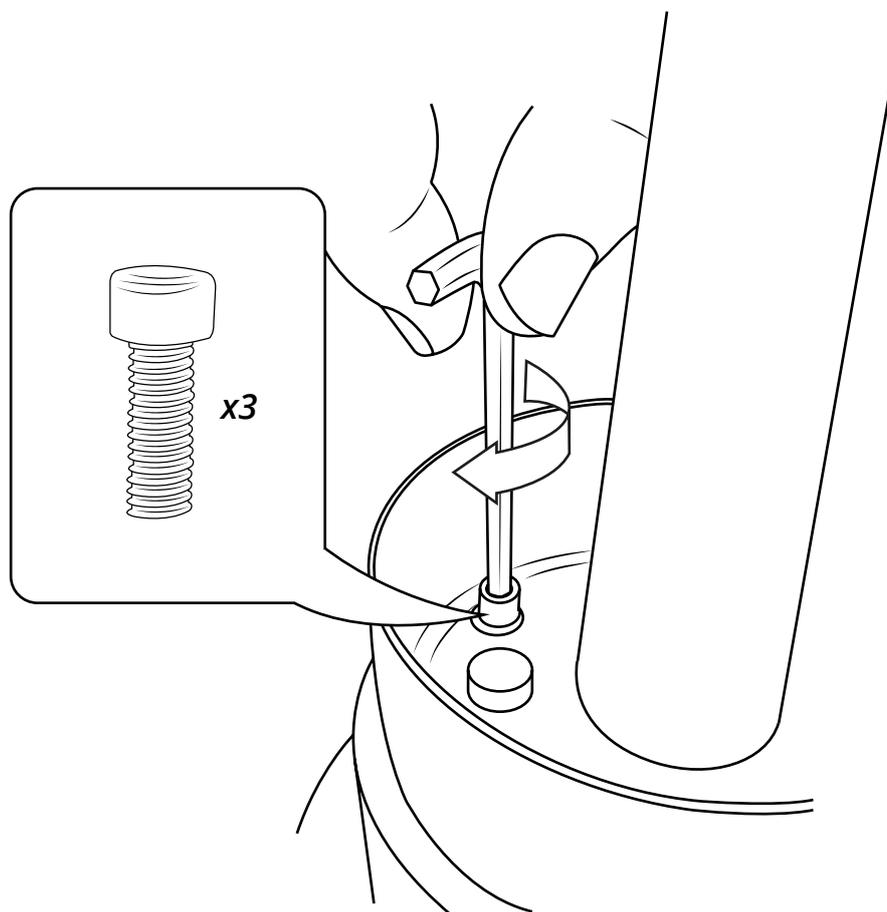



13

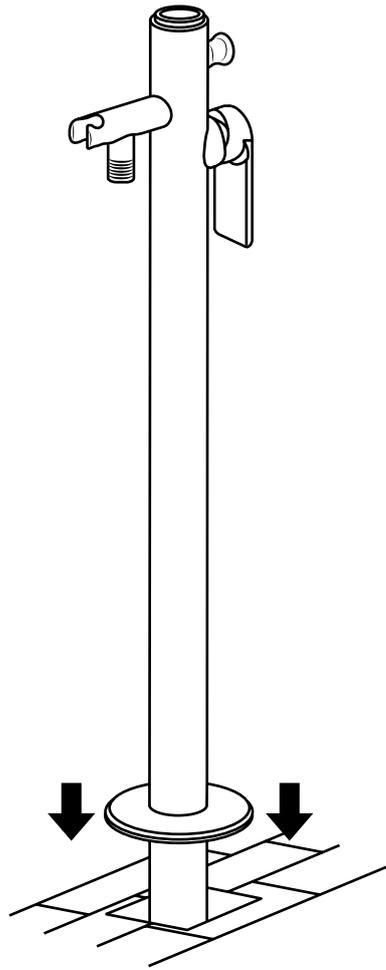



14

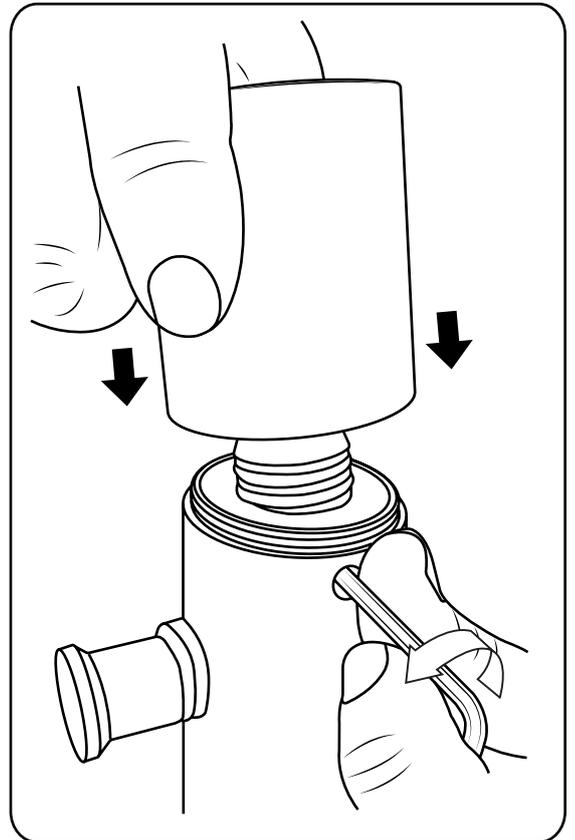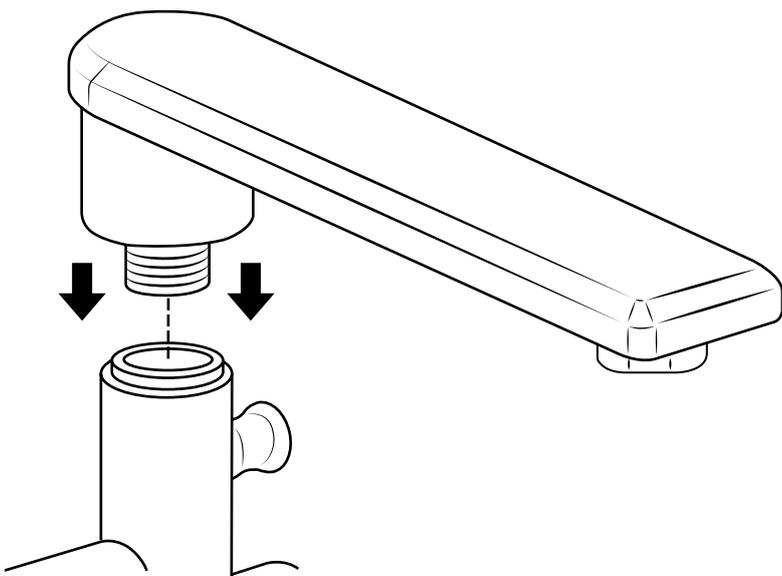


15

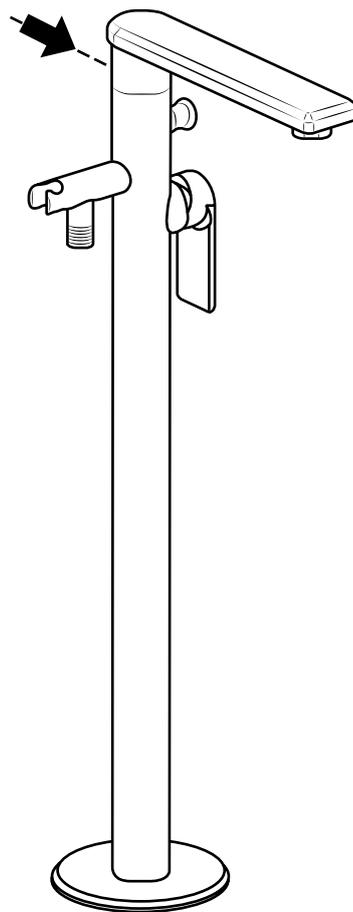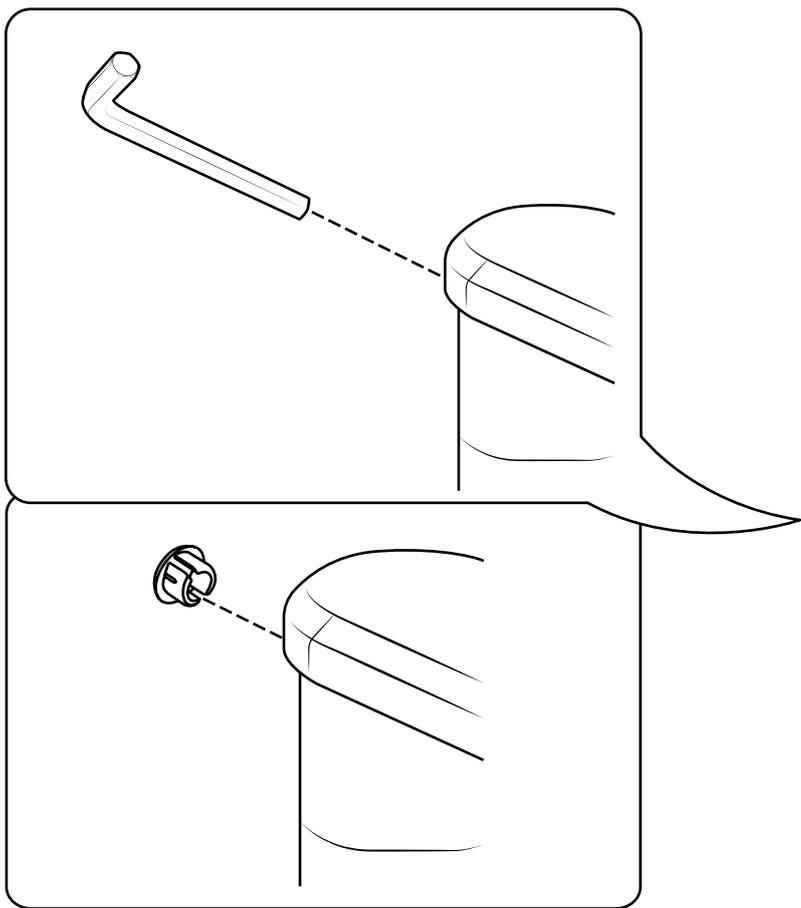


16

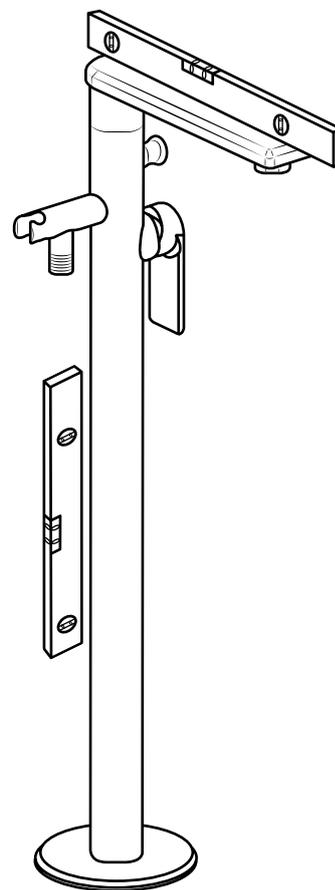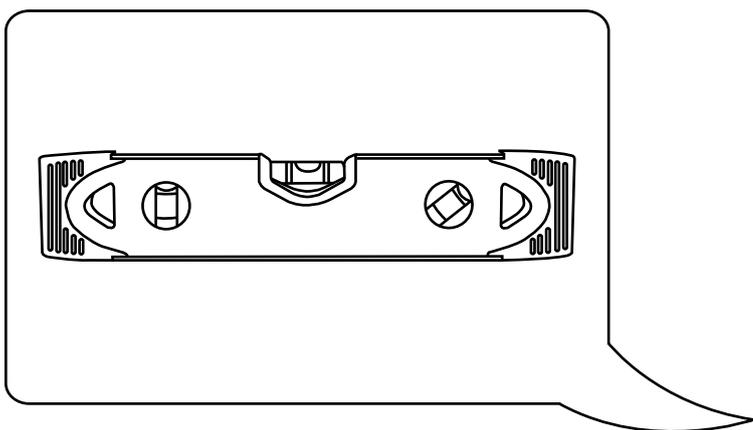

17

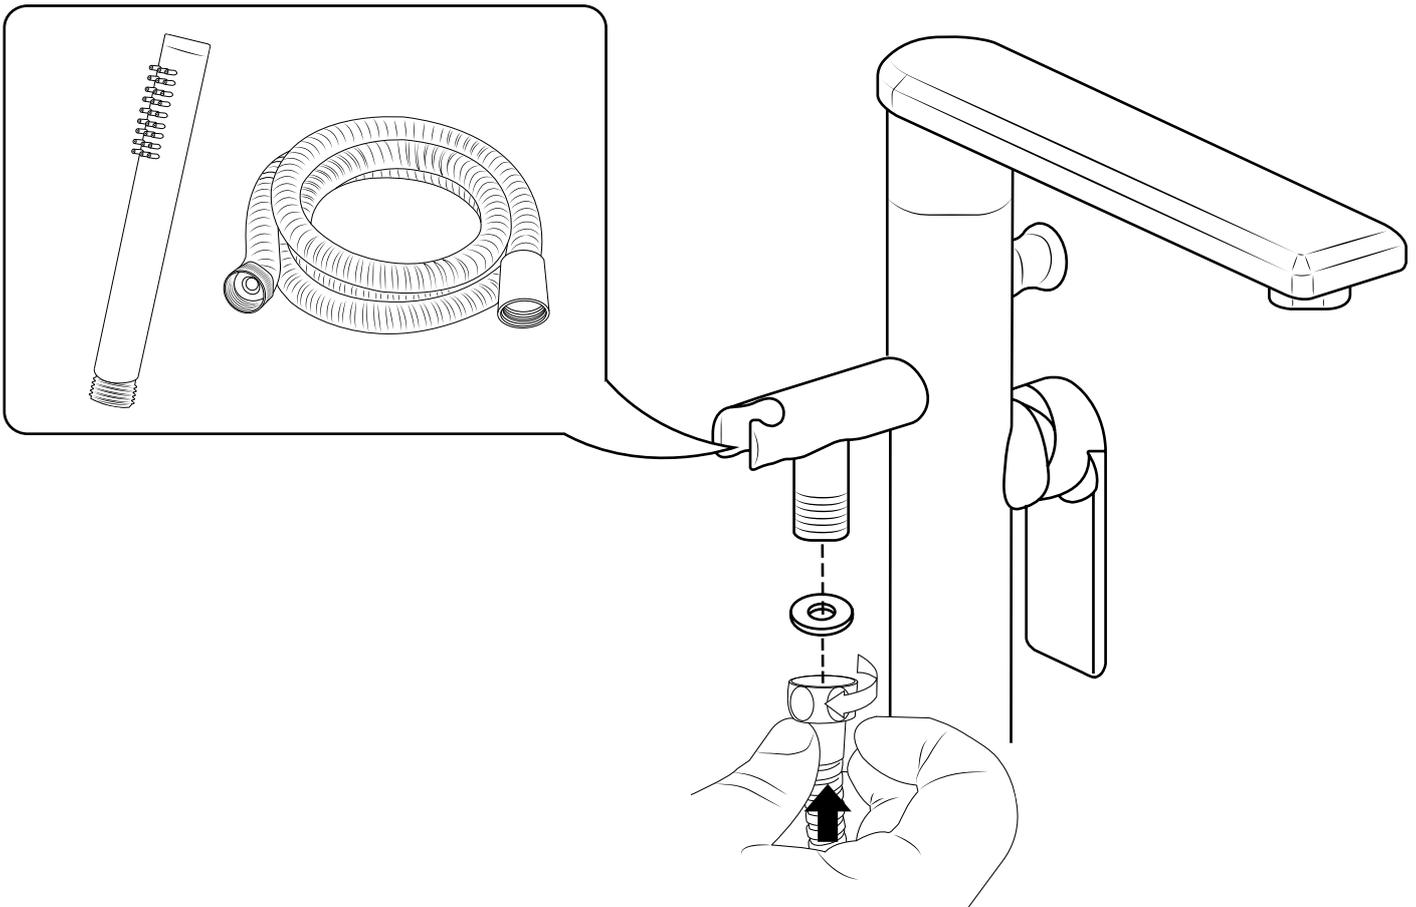


18

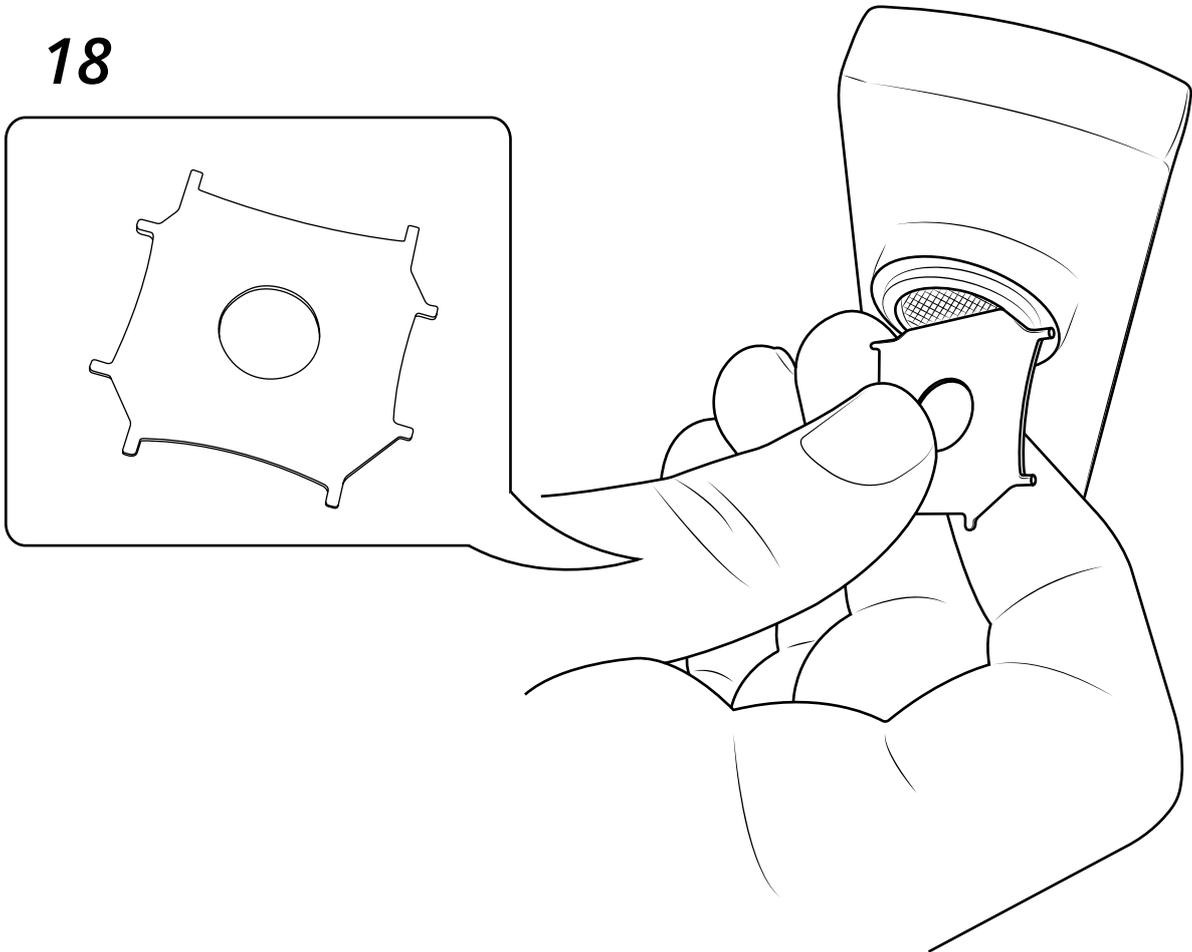


19




20

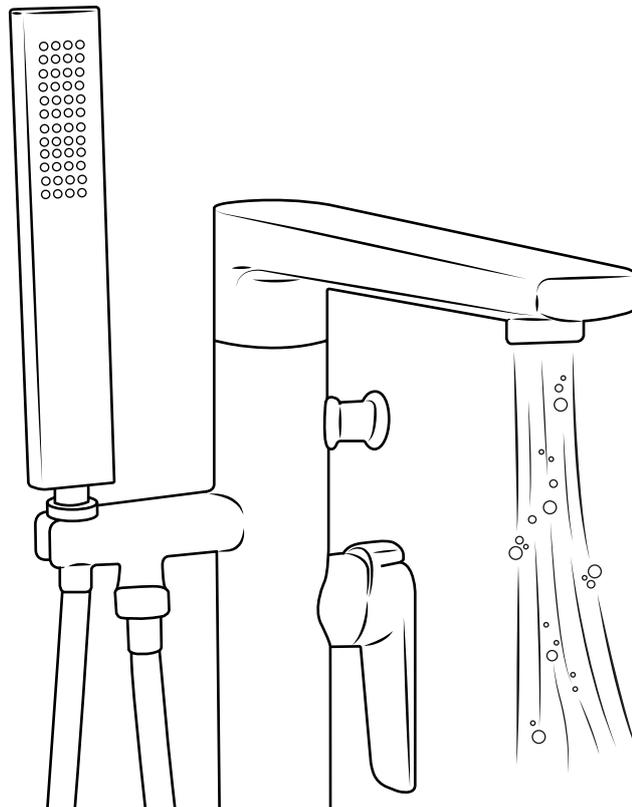

21

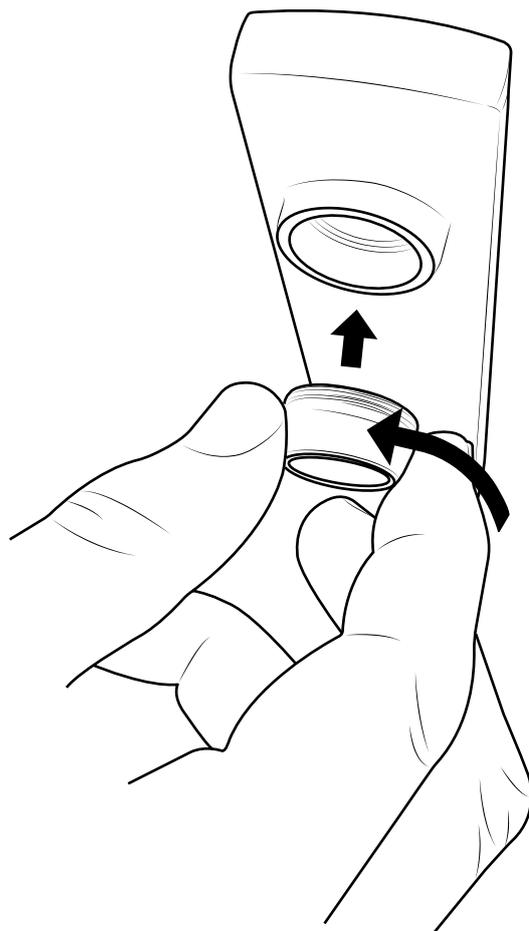

22

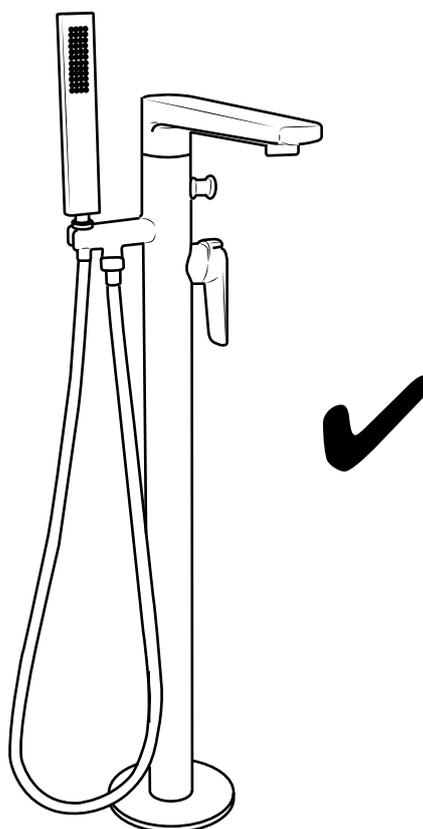

Si vous avez besoin d'informations supplémentaires ou si vous avez des problèmes avec ce produit, merci de vous référer à notre site web.