

ATTENTION !

VEILLEZ À RETIRER LE FILM PROTECTEUR AVANT L'INSTALLATION


- Avant d'installer n'importe quelle baignoire ou tablier – retirez TOUTES les protections et examinez le produit avec attention. Le film en polyéthylène doit être retiré entièrement et la baignoire inspectée pour vous assurer qu'il n'y a aucun dommage visible.
- Vérifiez que les tabliers correspondent avant installation.

AUCUNE RÉCLAMATION NE SERA ACCÉPTÉE POUR LES RAISONS CI-DESSUS UNE FOIS QUE LA BAIGNOIRE EST INSTALLÉE

1. Retirez **tout** l'emballage, y compris le film en polyéthylène recouvrant toute la baignoire
2. **Vérifiez** que les couleurs correspondent et que la baignoire n'est pas endommagée avant l'installation
3. Fixez les deux canaux de 500 mm à la bade de la baignoire (voir illustration) à l'aide des vis autotaraudeuses
4. Placez les barres filetées dans les trous des canaux de 500 mm et fixez les pieds en plastique de 65 mm en utilisant les écrous M12 (voir illustration)
5. Fixez le support central réglable au centre de la plinthe à l'aide des vis et des écrous fournis. Fixer le pied central à l'aide des écrous
6. Lorsque la baignoire est à la verticale, réglez son niveau en utilisant les pieds ajustables et les écrous de blocage. Si un tablier est installé, réglez la hauteur de la baignoire en fonction de sa profondeur
7. Avant de fixer la baignoire définitivement, posez les raccords de robinetterie et de bonde en utilisant un produit étanche et approprié. Une fois la baignoire terminée, mettez-la en place et fixez la au sol
8. Assurez-vous que les supports soient fixés au mur correctement – la baignoire risque de bouger s'ils ne sont pas fixés correctement

Veillez noter :

- Il est conseillé de soutenir les baignoires-douches et les baignoires rectangulaires qui ne vont pas entre 2 murs avec un support en bois ou similaire sur le bord avant.
- Le cas échéant, la baignoire doit être réglée à la hauteur du tablier
- La plinthe, si elle n'est pas visible, est encapsulée dans la baignoire (I.e. sous le renforcement en PRV)

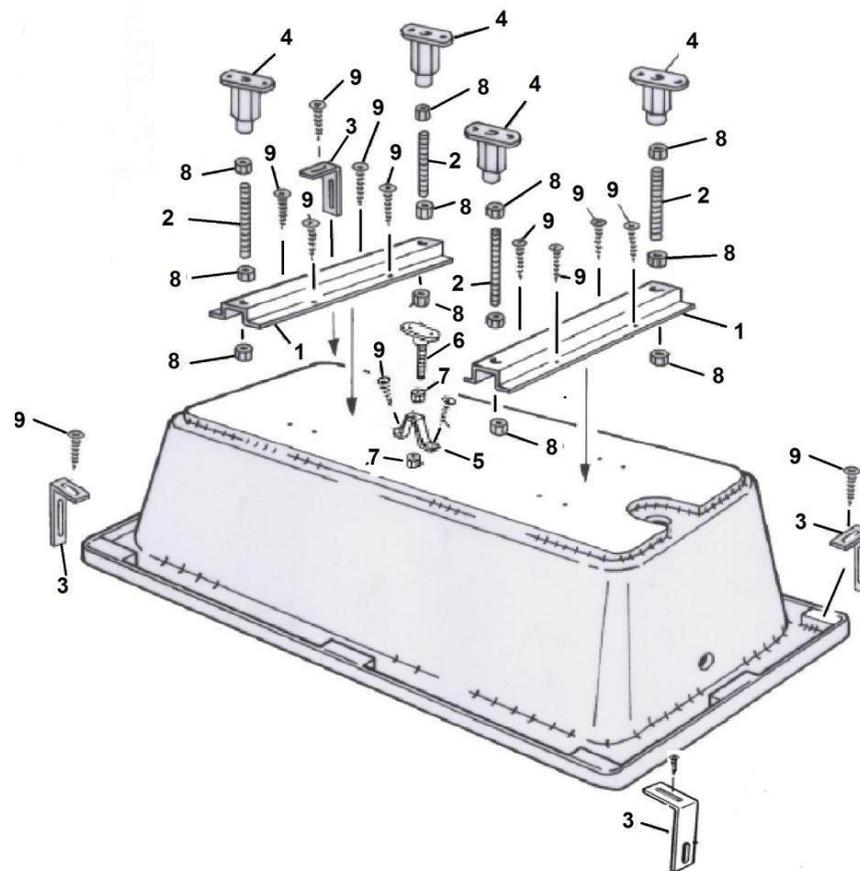

N°produit	Quantité	Description	Vérifié
1	2	Canaux 500 mm	
2	4	Barres filetées 120 mm	
3	4	Supports muraux	
4	4	M12x65mm pieds plastique	
5	1	Support pied central	
6	1	Pied central M8	
7	2	Écrous M8	
8	12	Écrous M12	
9	14	Vis autotaraudeuses 16mm	
10	1	Consignes d'installation	OUI

Les illustrations et spécifications ne sont pas détaillées – le modèle de la baignoire fournie peut varier